

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内(ご購入より1年間)において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。

但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱方法が不適当(例: 過大入力によるウーハー焼けなどの故障等)のために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災(火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等)による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合(例: 発電機などの使用による異常電圧変動)
8. 消耗部品(電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等)の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合(例: スモークマシンの目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等)
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます(下記RA番号が必要です)。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号(返品承認番号)

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください(お客様のご負担の場合はどの便でも結構です)。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害(周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害)に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。

AMERICAN AUDIO

Audio Genie II

Turn your music from analog to digital with ease!



日本語取扱説明書



株式会社 サウンドハウス

〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡1958
TEL:0476(22)9333 FAX:0476(22)9334
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに


この度はAmerican Audio製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。このAudio Genie IIは様々なアナログ信号をデジタルファイルへ変換することができます。コンピュータとの接続はUSBで非常にカンタンです。コンピュータに付属のソフトウェアやお好みのDAWソフトウェアを使って、オーディオレコーディングを行って下さい。

(オススメのソフトウェアは本説明書のリストを参考にして下さい)

(※RCAケーブルは含まれておりません)

尚、本書が保証書となりますので、お読みになった後は大切に保管して下さい。

1. **Line In/Phono 切替スイッチ** - このスイッチで入力信号の切替を行います。

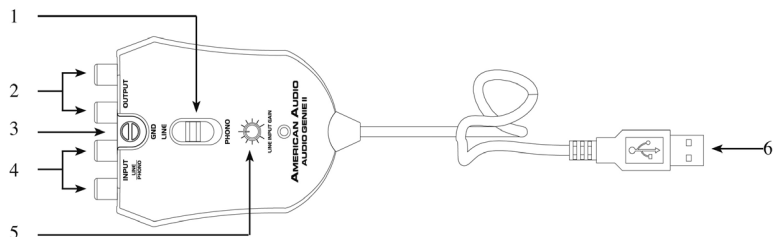

ターンテーブルを直接接続する場合はPhonoに設定して下さい。

2. **RCA Output Jacks** - この端子からスピーカーやアンプ、ミキサーやエフェクターなどに接続して下さい。
3. **Ground Terminal** - ターンテーブルを接続する際、このターミナルにグラウンド(アース)を接続して下さい。
4. **RCA Input Jacks** - 各種プレーヤーを接続して下さい。レコードプレーヤー、CDプレーヤー、ミキサー、エフェクター、カセットデッキ、ラジオなどを接続できます。
5. **Gain Control** - このノブで入力信号の大きさを調整できます。クリーンな音で録音できるようゲインを調整して下さい。
6. **USB Cable** - USBケーブルでコンピュータと接続して下さい。

システム条件 (Mac)	
OS	Mac OSX
Computer	USBコネクタの付属するApple Macintoshシリーズ
CPU	PowerPC G3/300MHz以上
Memory (RAM)	96MB以上(Application memory以上)
Hard Disk	120MB以上
Display	800x600以上

システム条件 (PC)	
OS	Microsoft Windows 98SE/ME/ 2000/ XP
Computer	USBコネクタの付属するWindowsコンピュータ
CPU	Pentium II Processor 233 MHz以上(win98SE/ ME) Pentium II Processor 400 MHz以上(win2000)
Memory (RAM)	96MB以上 (Application memory 32MB以上)
Hard Disk:	120MB以上
Display	800x600以上/ 65,536 colors (16 bit High Color) 以上

仕様	
重量	0.14kg
寸法	8 × 11 × 3cm ※ケーブル除く
周波数特性	Phono: 20Hz-20KHz +1/-3dB Line: 20Hz-20KHz +1/-2dB
THD+N	Phono: <0.08%@1KHz Line: <0.05%@1KHz
S/N 比	Phono: Less than -70dB Line: Less than -75dB
チャンネルセパレーション	Phono: Less than -70dB Line: Less than -70dB
入力インピーダンス、感度:	Phono: 47K Ohm /19mV +0/-3dB Line: 10K Ohm /800mV +1/-2dB
最大入力	Phono: 19mV 1KHz

特徴	
16-bit/48 kHz AD/DA コンバーター	
USB パスパワー, 電源アダプター不要	
2 In / 2 Out	
入力用ゲインノブ	
Line/Phone セレクター	
RCA アナログ端子	