

American DJ®

PROPAR 56CWWW

取扱説明書

Ver 1.00



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は American DJ PROPAR 56CWWW をご購入頂き誠にありがとうございます。PROPAR 56CWWW はワームホワイト LED とクールホワイト LED を搭載した、白色タイプの LED パーライトです。

本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。尚、本書が保証書となりますので大切に保管してください。

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常がある場合は本製品の使用をお止め頂き、販売店にご相談ください。
2. 本体は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 本体への接続が全て完了してから本体の電源を入れてください。本体を他の機材と接続する際には必ず電源ケーブルをコンセントから外して行ってください。
4. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。アース端子は必ず接続してください。
5. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
6. ケーブルを抜き差しする際は、コネクタ部を持って行ってください。
7. 感電防止のため、使用中は部品に触れないでください。本体カバーを外した状態で本製品を使用しないでください。
8. 本製品は屋内専用です。本製品を屋外で使用した場合は保証対象外となります。
9. 周囲温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
10. 本体は壁から約 15cm 以上離れた通気性の良い場所に設置し、布等を被せないよう、また、周囲に可燃物や爆発物、高温の物体を置かないようご注意ください。使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないでください。
11. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や火災の原因になります。
12. 長時間使用しない場合は電源ケーブルをコンセントから外してください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。

メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となる場合があります。

基本仕様

- クールホワイト LED × 18 個、ワームホワイト LED × 18 個
- ストロボ機能
- サウンドアクティブ対応（本体にマイクを内蔵）
- ディミング 0-100%
- DMX-512 対応
- DMX チャンネル数: 3DMX チャンネルモード、または 4DMX チャンネルモードより選択

基本操作

ディスプレイの点灯/消灯

1. ディスプレイに“ds-X”と表示されるまで MODE ボタンを押します。
2. UP/DOWN ボタンを押して任意の設定に変更します。“ds-1”はディスプレイの常時点灯、“ds-2”はディスプレイの自動消灯を表します。“ds-2”に設定すると、約 10 秒間操作を行わなかった場合に、自動でディスプレイが消灯します。ディスプレイの消灯後に再度ディスプレイを点灯させる場合は、MODE ボタンを約 3 秒間長押ししてください。

サウンドアクティブモード

内蔵マイクで感知した外部音に反応してストロボ動作します。(マイク感度の調整は行えません)

1. ディスプレイに“3-So”と表示されるまで MODE ボタンを押します。
2. 外部音に反応してストロボ動作を行います。

クールホワイト マニュアルモード

クールホワイト LED の明度をマニュアルで調整します。

1. ディスプレイに“4-XX”と表示されるまで MODE ボタンを押します。
2. UP/DOWN ボタンを押して 00-99 の間で色明度を調整します。“4-00”は消灯を表し、“XX”の数値が大きくなるほど明るくなります。

ワームホワイト マニュアルモード

ワームホワイト LED の明度をマニュアルで調整します。

1. ディスプレイに“5-XX”と表示されるまで MODE ボタンを押します。
2. UP/DOWN ボタンを押して 00-99 の間で色明度を調整します。“5-00”は消灯を表し、“XX”の数値が大きくなるほど明るくなります。

プリセットモード

プリセットされた任意の色を選択します。

1. ディスプレイに“6-XX”と表示されるまで MODE ボタンを押します。
2. UP/DOWN ボタンを押してプリセットカラーを選択します。

- プリセットカラー表 -

プリセット番号	色温度	DMX 値	
		クールホワイト	ワームホワイト
19	7400K	255	2
18	7200K	255	11
17	7000K	255	20
16	6800K	255	30
15	6600K	255	42
14	6400K	255	56
13	6200K	255	72
12	6000K	255	91
11	5800K	255	113
10	5600K	255	138
9	5400K	255	170
8	5100K	255	231
7	5000K	255	255
6	4800K	204	255
5	4600K	161	255
4	4300K	106	255
3	4000K	61	255
2	3800K	35	255
1	3400K	0	255

ストロボモード

点滅速度を調整します。予めクールホワイトマニュアルモード、およびワームホワイトマニュアルモードで明度を調整してください。

1. ディスプレイに“7-XX”と表示されるまで MODE ボタンを押します。
2. UP/DOWN ボタンを押して点滅速度を調整します。“7-01”が最も遅く、“7-20”が最も早く点滅します。

パルスモード

フェードイン/フェードアウトでのストロボ点滅速度を調整します。

1. ディスプレイに“8-XX”と表示されるまで MODE ボタンを押します。
2. UP/DOWN ボタンを押して点滅速度を調整します。“8-01”が最も遅く、“8-16”が最も早く点滅します。

マスター/スレーブモード

接続した複数の PROPAR 56CWWW を同期させることが可能です。

[接続及び設定方法]

1. マスターとなる灯体を 1 台選びます。
2. 本体の背面にデジタル 3 ピン XLR ケーブルを接続し、灯体を直列に連結してください。マスター灯体が始点となるようにし、DMX OUT 端子にケーブルの XLR オスコネクタを接続します。
3. マスターとなる灯体を任意のモードに設定します。
4. マスター以外の灯体をスレーブに設定します。本体背面の MODE ボタンを何度か押して、ディスプレイを“1001”という表示にしてください。スレーブに設定した灯体が、マスターに設定した灯体に同期して動作します。

DMX モード

外部 DMX コントローラーで制御を行います。PROPAR 56CWWW では DMX チャンネル数を 2 つのモード(3ch または 4ch)から選択することができます。

1. PROPAR 56CWWW と DMX コントローラーをデジタル XLR ケーブルで接続します。
2. DMX チャンネルモードを選択します。
4ch モード : ディスプレイの表示が“1XXX”となるまで UP/DOWN ボタンを押します。
3ch モード : ディスプレイの表示が“2XXX”となるまで UP/DOWN ボタンを押します。
3. UP/DOWN ボタンを押して DMX アドレスを設定します。
4. DMX コントローラーのマニュアルと次頁の DMX 表を参照しながら制御を行ってください。

- DMX 表 -

4 チャンネルモード (ディスプレイ:1XXX)

チャンネル	DMX 値	動作
1	000-255	<u>クールホワイト</u> 0%-100%
2	000-255	<u>ウォームホワイト</u> 0%-100%
3	0	<u>プリセットカラー</u> OFF
	001-013	3400K
	014-027	3800K
	028-041	4000K
	042-055	4300K
	056-069	4600K
	070-083	4800K
	084-097	5000K
	098-111	5100K
	112-125	5400K
	126-139	5600K

	140-153	5800K
	154-167	6000K
	168-181	6200K
	182-195	6400K
	196-209	6600K
	210-223	6800K
	224-236	7000K
	237-248	7200K
	249-255	7400K
4	0 1-255	<u>ストロボ</u> OFF ストロボ動作 遅-速

※CH3 の値が 001-255 の時、CH1 と CH2 は無効となります。

3 チャンネルモード (ディスプレイ:2XXX)

チャンネル	DMX 値	動作
1	000-255	<u>クールホワイト</u> 0%-100%
2	000-255	<u>ウォームホワイト</u> 0%-100%
3	0 001-013 014-027 028-041 042-055 056-069 070-083 084-097 098-111 112-125 126-139 140-153 154-167 168-181 182-195 196-209 210-223 224-236 237-248 249-255	<u>プリセットカラー</u> OFF 3400K 3800K 4000K 4300K 4600K 4800K 5000K 5100K 5400K 5600K 5800K 6000K 6200K 6400K 6600K 6800K 7000K 7200K 7400K

※CH3 の値が 001-255 の時、CH1 と CH2 は無効となります。

DMX-512 について

DMX-512

DMX-512 とは照明コントローラーとその他照明機器間のデータ通信を行うための世界共通規格です。DMX コントローラーから照明機器に信号を送信し、遠隔操作を行うことが可能です。また照明機器の IN、OUT 端子を介し、DMX 信号をシリアル接続することにより複数台のユニットを操作することが可能です。その際、接続に使用するケーブルの長さをできる限り短くすることにより DMX 信号の減衰を最小限に抑えることができます。



DMXリンク

DMXデータの正確な送受信を行うため、ユニット間をつなぐケーブルはできる限り短いものをお使いください。また、ユニットが接続された順番とDMXのアドレス指定は関係しません。接続されたユニットに対して任意のアドレスを設定することが可能です。

DMX ケーブル

PROPAR 56CWWW は最大 4DMX チャンネルを使用するユニットです。DMX アドレスは本体の背面で設定してください。DMX 機器との接続は 3 ピン XLR 仕様のデジタルケーブルを使用して直列に行います。

DMX ケーブルを作る際は、以下の図を参照してください。

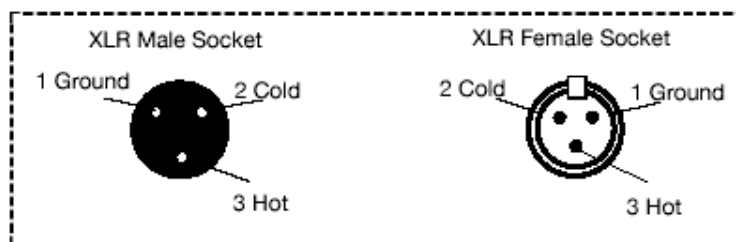


5 ピン XLR 仕様の DMX コネクタ

メーカーによっては 3 ピン XLR コネクタの代わりに 5 ピン XLR コネクタを DMX 信号の通信用に採用しています。5 ピン XLR コネクタを PROPAR 56CWWW に接続する際は変換アダプターをお使いください。

DMX対応照明機器の基本的な接続方法

<接続例>

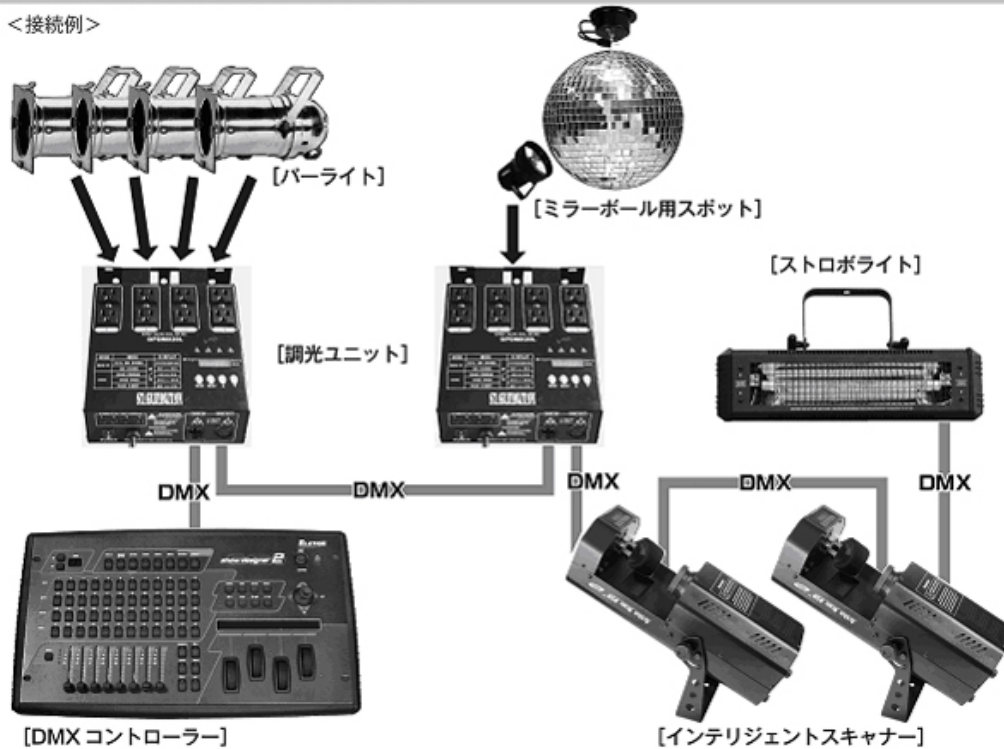

- ・ DMX 対応の照明機器は、上図の様に配線を行います。配線にはDMXケーブルを使用してください。接続する台数に制限はありませんので、複数の照明機器を簡単に接続することが可能です。
- ・ DMX 対応の照明機器を接続する順番は決まっていません。なるべく距離が短くなるように配線してください。
- ・ 調光ユニット(ディマー)を使用し、パーライト等の明るさを調整することが可能です。
- ・ インテリジェントスキャナーやストロボ等の電源は通常のコンセントから取ってください。パーライト以外の照明機器の電源を調光ユニットから取った場合、動作が不安定になる、又は動作しない場合があるばかりか、故障の原因にもなります。DMX 非対応のインテリジェントライトも同様に通常のコンセントから電源を取ってください。

※ - 長距離の配線について -

50m を超えるような配線になる場合、DMX 信号の伝達が上手くいかず照明機器の動作が不安定になることがあります。その場合はターミネーターを使用してください。ターミネーターとは、最後に接続された DMX 対応照明機器(上図の場合はストロボライト)の OUT 端子に差し込むダミープラグをさします。ターミネーターの作成方法は下記を参照してください。

ターミネーターの作成方法

	<p>ターミネーターは、HOSA DMT-414をお薦め致します。</p>
<p>抵抗</p>	<p>自作される場合はオスのXLRコネクタを使用し、120Ω 1/4Wの抵抗を、図の様に2番と3番ピンに接続しショートさせて下さい。</p>

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。＜ ＞内は対応期間の目安となります。

※1 メンテナンスを行う際は必ず電源ケーブルを抜いてから行ってください。

※2 ガラスクリーナーやアルコール等でのクリーニング後は、完全に乾かしてからご使用ください。

■外側のカバー <一週間に一度>

カバーが汚れると、光が内部に乱反射し熱がこもりやすくなります。

→ガラスクリーナーやアルコールなどを使用し、めがね拭き等の柔らかい布で汚れを拭き取った後、から拭きを行ってください。

■信号ケーブル、電源ケーブル差込口 <一ヶ月に一度>

差込口部分に埃や汚れがつかますと、ショートし、灯体が正常に作動しない恐れがあります。

→エアードスターやブラシで埃を除去してください。差込口にぐらつき等がないかご確認ください。

■ネジ <三ヶ月に一度>

各部位のパーツが正しく固定されていないと、パーツ等が落下する恐れがあります。

→各パーツが正しく固定されているか、ネジの山がつぶれていないかご確認ください。

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、まず下記をご確認ください。

下記の方法でも症状が改善されない、またその他不具合が確認された場合は、販売店もしくは正規代理店までお問い合わせください。

症状	確認事項
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">正しい電源・電圧に接続されているか電源ケーブルが損傷していないか
DMX で動作しない	<ul style="list-style-type: none">接続に問題がないか正常な DMX ケーブルを使用しているかDMX アドレスが正しく設定されているか
サウンドアクティブで動作しない	<ul style="list-style-type: none">外部音が小さい音や高音でないか


製品仕様

モデル	PROPAR 56CWWW
LED	1W LED x 36 個 (3000K クールホワイト 18 個、6000K ワームホワイト 18 個)
ビーム角	10 度
DMX チャンネル	3、または 4 チャンネルモードから選択
DMX 入出力端子	3 ピン XLR
消費電力	50W
電源	AC100V、50/60Hz
寸法	31.3W x 24H x 24D cm
重量	2.5Kg

※製品の仕様は改良のため、予告無く変更する場合がございます。


Warm White

11750	3321	1480	862.9	554.6	LUX
4342	4346	4341	4341	4346	X
4201	4207	4219	4215	4223	Y

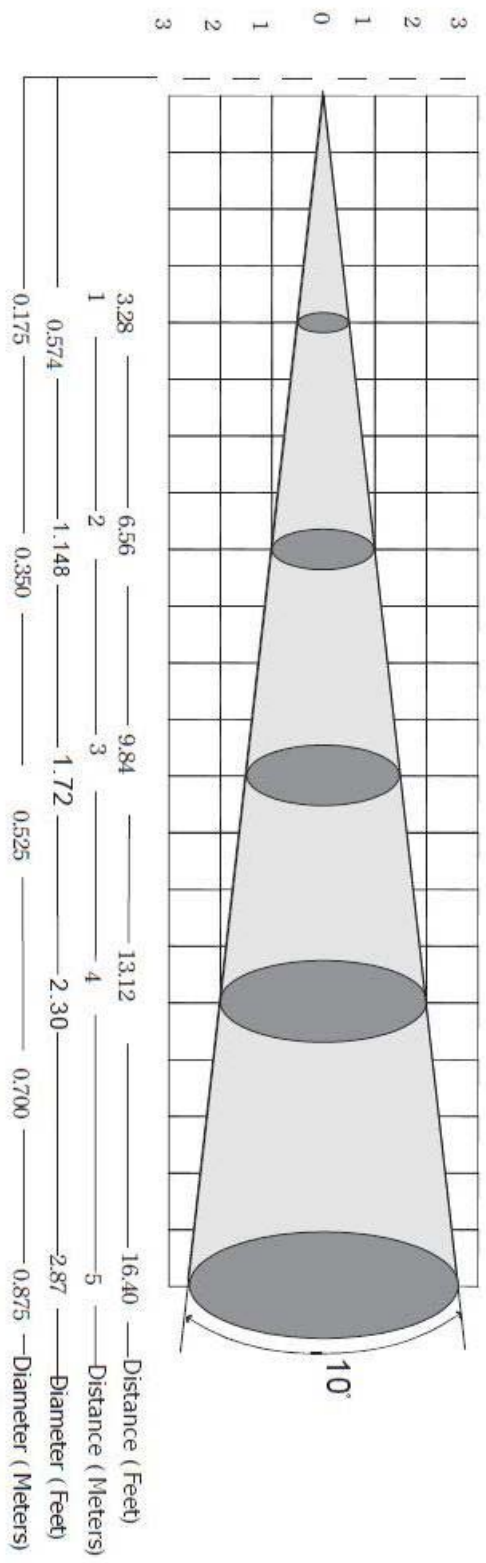

ALL LIGHT

24220	6661	3020	1743	1135	LUX
3606	3592	3593	3596	3601	X
3585	3573	3579	3589	3592	Y

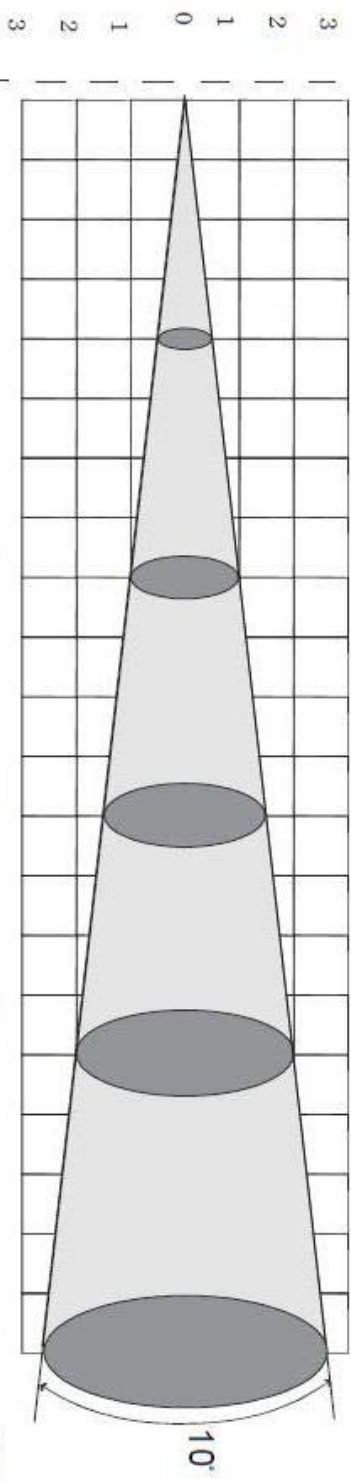

3.28	6.56	9.84	13.12	16.40	Distance (Feet)
1	2	3	4	5	Distance (Meters)
0.574	1.148	1.72	2.30	2.87	Diameter (Feet)
0.175	0.350	0.525	0.700	0.875	Diameter (Meters)

American DJ®

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱いが不適当（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に関り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合ほどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。