




# AGGRESSOR HEX LED

取扱説明書

Ver. 1.00

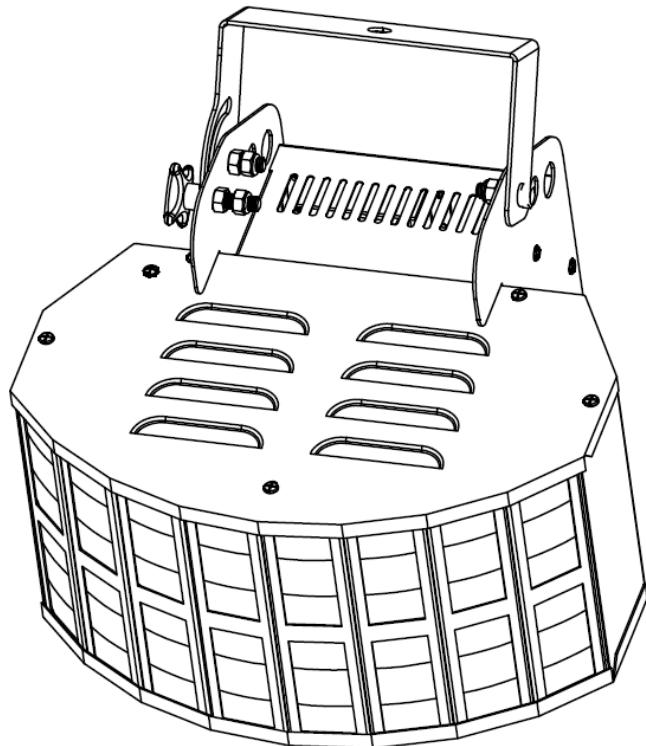

株式会社 サウンドハウス  
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3  
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222  
<http://www.soundhouse.co.jp> [shop@soundhouse.co.jp](mailto:shop@soundhouse.co.jp)



## はじめに

この度は American DJ AGGRESSOR HEX LED をお買い上げいただき誠にありがとうございます。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂く為にご使用になる前に本取扱説明書を必ずお読み下さい。尚、お読みになった後は本書が保証書となりますので、大切に保管して下さい。

ご使用になる前に取扱説明書をお読み下さい。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
2. 本体は必ず安全で、安定した場所に設置して下さい。電源ケーブルは踏まれたり、挟まるなどのない場所に設置して下さい。
3. 本体への接続が全て完了してから本体の電源を入れて下さい。本体を他の機材と接続する際には必ず電源ケーブルをコンセントから外して行ってください。
4. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。
5. 本製品は屋内専用です。本製品を屋外で使用した場合保証対象外となりますので予めご了承下さい。
6. 感電や火災の原因になりますので、本体に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意下さい。
7. 本体は通気性の良い場所に設置し、布等を被せないよう、また、周囲に可燃物や爆発物、高温の物体を置かないようご注意下さい。使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
8. 電源は AC100V、50/60Hz にてご使用下さい。
9. ディマーパックからの電源供給によるご使用はお止め下さい。
10. 長時間使用しない場合は、電源プラグを抜いて下さい。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡下さい。

メンテナンス以外の目的において無断で本体力バーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

## 特徴

AGGRESSOR HEX LED は複数色のビームが出力されるムーンフラワーエフェクトです。

- ・ ハンギングブラケット付属
- ・ サウンドアクティブ機能
- ・ 軽量ボディ
- ・ 12W LED (6 in 1 RGBWAC HEX Color LED 搭載

## 製品仕様

使用電源: AC100V、50/60Hz

LED: 12W 6-in-1 LED × 2

カラー: RGBWAC(赤、緑、青、白、ワームホワイト、アンバー、クールホワイト)

消費電力: 30W

サイズ: 33(L) × 31.6(W) × 31.3(H)cm

重量: 4.2kg

ヒューズ: 1A

※ 製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合がございます。

## 使用方法

はじめに:

American DJ AGGRESSOR HEX LED は眩い LED の光を放つムーンフラワーエフェクトです。軽量でコンパクトな使い易いデザインは運搬/設置性能にも優れ、DJ、クラブ、バンド、アリーナなどご利用頂けます。

基本操作:

スタンドアローンのサウンドアクティブユニットとしてご利用頂けます。ご使用される際には電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。LED が点灯し、音に反応して本体が動作します。マイクの感度は背面のノブで調節して下さい。マイクの感度を上げるには時計回りに、下げるには反時計回りに回して調整して下さい。

## ヒューズの交換

- 電源ケーブルをコンセントから抜き、本体の熱が下がるまでお待ち下さい。ヒューズカバーは本体背面、電源コードの隣にあります。
- ドライバーでカバーを外し、ヒューズを交換下さい。

## メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行って下さい。 < >内は対応期間の目安となります。

※1 メンテナンスを行う際は必ず電源ケーブルを抜いてから行って下さい。

※2 ガラスクリーナーやアルコール等でのクリーニング後は、完全に乾かしてからご使用下さい。

### 外側のカバー <一週間に一度>

■カバーが汚れると、光が内部に乱反射し熱がこもりやすくなります。

→ガラスクリーナーやアルコールなどを使用し、めがね拭き等の柔らかい布で汚れを拭き取った後、から拭きを行って下さい。

### 通気孔 <一週間に一度>

■通気孔の目詰まりなどで内部冷却が行えない場合、内部温度が上昇し故障の原因となります。

通気孔に埃や汚れが付着しますと正常な内部冷却が行えません

→通気孔についたチリやホコリを掃除機で大きな埃を取り除いた後、エアーダスター やブラシで残った埃を除去して下さい。

### 信号ケーブル、電源ケーブル、アダプター差込口 <一ヶ月に一度>

■差込口部分に埃や汚れがつきますと、ショートし、灯体が正常に作動しない恐れがあります。

→エアーダスター やブラシで埃を除去してください。差込口にぐらつき等がないかご確認下さい。

### ネジ <三ヶ月に一度>

■各部位のパーツが正しく固定されていないと、パーツ等が落下する恐れがあります。

→各パーツが正しく固定されているか、ネジの山がつぶれていないかご確認下さい。

## 故障だと思ったら

### LED が点灯しない

お使いの電源が定格電圧 AC100V、50/60Hz であることを確認して下さい。

ヒューズが切れていないか、背面パネルを確認して下さい。

### サウンドアクティブで動作しない

AGGRESSOR HEX LED は静かな環境や、高音には反応しません。低音で大きな音に反応します。

## 保証書

### 保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

### お買い上げ日より 1 年間有効

#### ■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より 1 年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱い方法が不適当（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）のために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカー代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スマートマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカー代理店の判断により保証外とみなされた場合

#### ●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

#### ●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

#### ●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがあります、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。



