


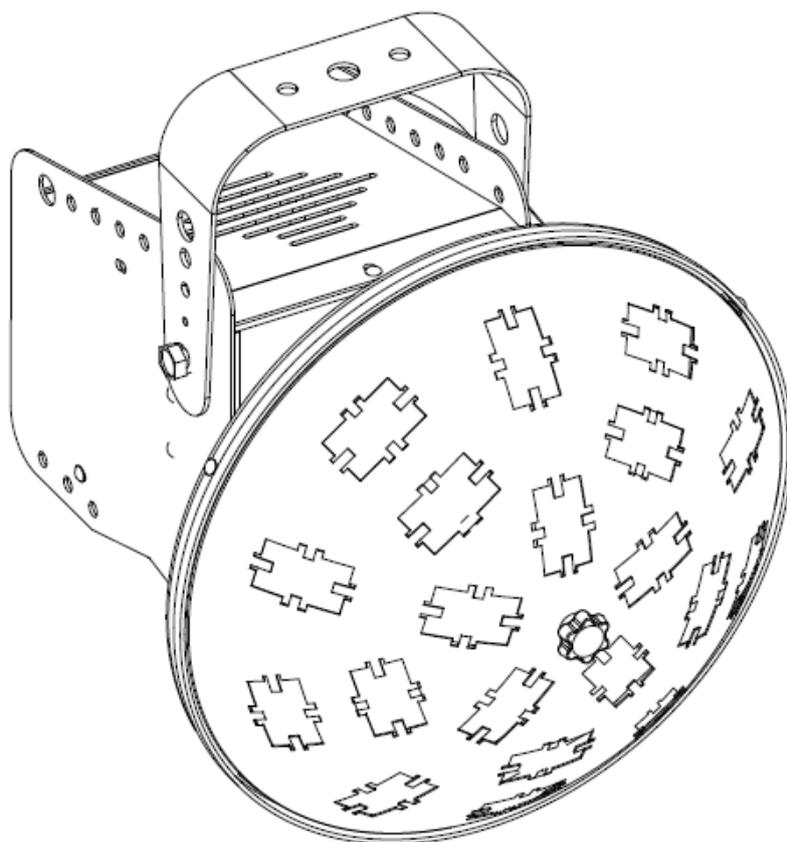

VERTIGO HEX LED

取扱説明書 Ver1.00



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、AMERICAN DJ VERTIGO HEX LED をご購入いただき誠にありがとうございます。
VERTIGO HEX LED は、RGBCAW 6 色の LED を光源に持つムーンフラワーエフェクトです。
音に反応して内蔵のプログラムが変化するため、手軽に照明演出を楽しむことができます。
本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に
この取扱い説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- ・ カラー6色（赤、緑、青、シアン、アンバー、白）
- ・ サウンドアクティブモード

製品仕様

モデル	VERTIGO HEX LED
電源	AC100V 50/60Hz
LED	2 × 12 W 6-in-1 LED
消費電力	30 W
色	RGBCAW
寸法 (W×H×D)	27×29×35 cm
重量	3kg
ヒューズ	1 A

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。

安全上の注意

- ・ 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
- ・ 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
- ・ 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
- ・ 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
- ・ ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部を持って行ってください。
- ・ AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。

- ・ ディマーパックからの電源供給は行わないでください。
- ・ 本体カバーを外さないでください。
- ・ 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
- ・ 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
- ・ 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
- ・ 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようご注意ください。
- ・ 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や火災の原因となります。
- ・ 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
- ・ 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
- ・ メンテナンス以外の目的において、本製品を分解しないでください。

基本操作

VERTIGO HEX LED はサウンドアクティブで動作するため外部コントローラーを必要としません。箱から出して電源ケーブルをコンセントに差し込むだけで、直ぐに使うことができます。本体リアパネルのつまみを使い、サウンドアクティブ用マイクの感度を調整してください。つまみを時計回りに回すと感度が上がり、反時計回りにまわすと下がります。

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、やわらかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 30 日から 60 日に 1 度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前には、本体が完全に乾いていることを確認してください。

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	・ 電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。
暗い	・ レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	・ 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ ヒューズが切れていないか確認してください。
サウンドに反応しない	・ マイクを叩く音、非常に静かな音、ピッチの早い連続音には反応しない場合があります。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。



