

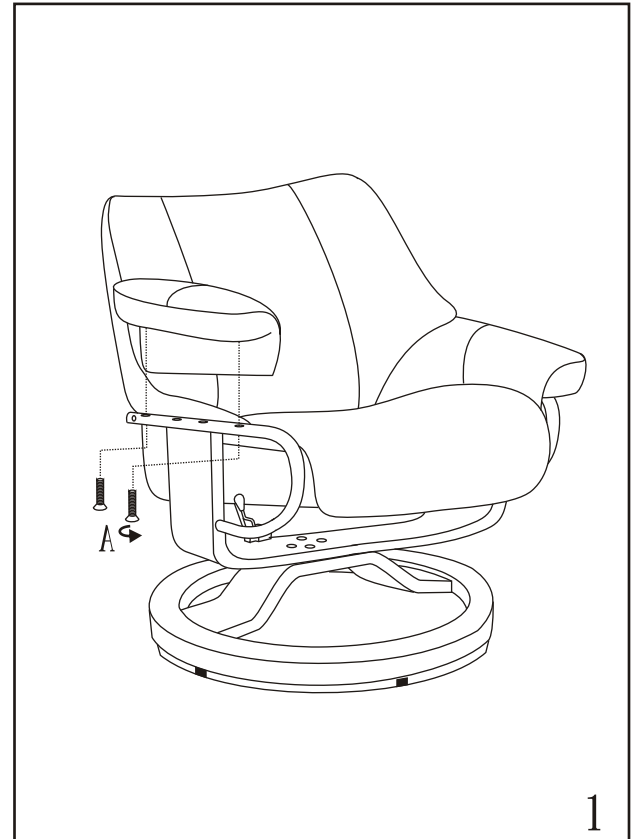


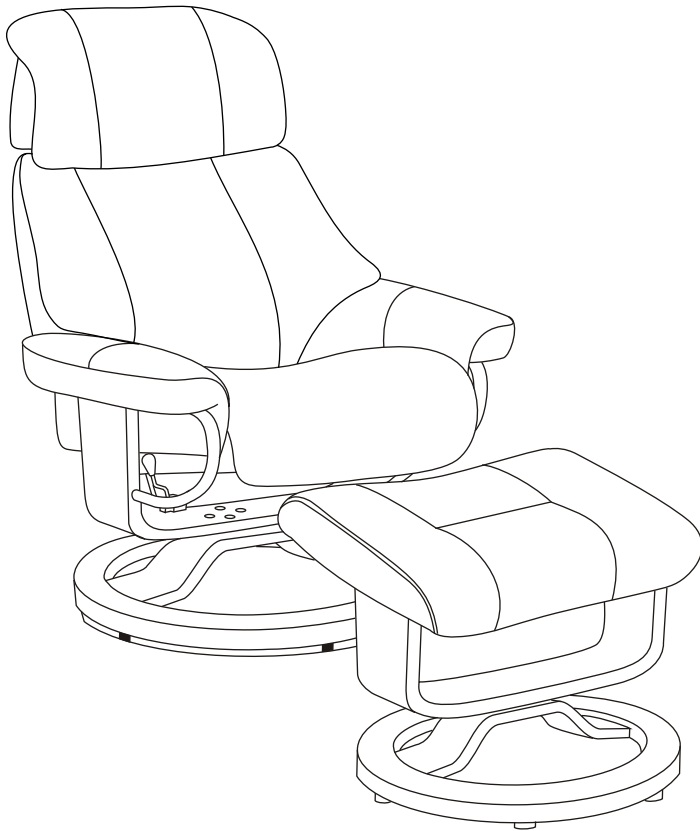


A		4PCS	B		1PC
---	---	------	---	---	-----

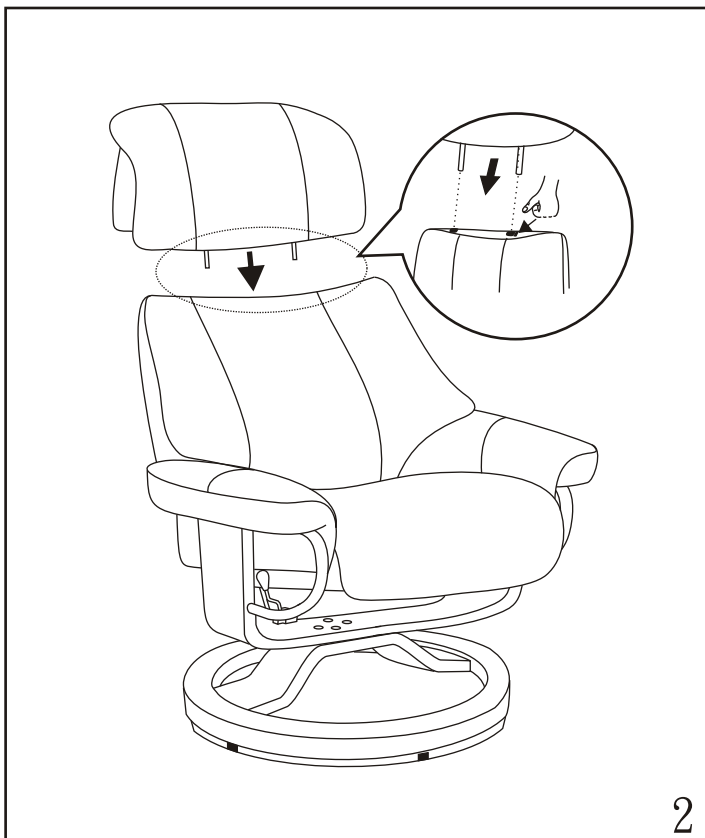

リクライニング角度調整レバーの操作方法

チェア着座状態で右側にレバーがございます。
着座状態で、レバーを右外側方向に操作しながら、
背もたれに体重を掛ける事で、リクライニングします。
お好みの角度でレバーを放すと「カチッ」と音がし、
リクライニング角度が固定されます。

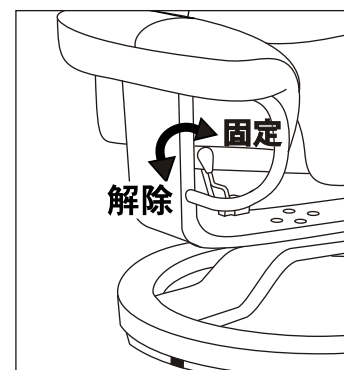

注意：最後まで押して解除してください。