


ISOMAX HEADSET の調製、スイッチの操作方法

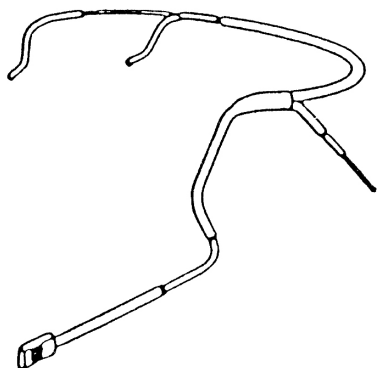

調整は少しずつ行ってください。

ヘッドセットをほんの少し曲げただけでもマイクの位置は大きく変わってしまいます。

ヘッドバンドが頭上ではなく、後頭部にくるよう着用してください。髪の毛がヘッドセットに絡まない為の設計です。ヘッドバンドは個東部に心地よくフィットし、両端が両耳に引っかかる程度の長さに調節してください。ヘッドバンドの長さを調節するには、この部分をスライドして伸び縮みさせま

す。この結合部近くはチューブが折れやすいので、曲げないでください。

ケーブル

マイクブームの長さを調節した場合、ケーブルとチューブの接続部であるこの部分のケーブルを軽く引っ張ってください。チューブ内部にはマイクケーブルが通っており、常に張り詰めた状態にしておかないと引っ掛かる恐れがあります。

マイクブームを調整し、マイクが口の左端から 2 cm 弱離れた位置に設定してください。これで破裂音などのポップノイズが拾われるのを防ぐことが出来ます。マイクブームを調節するには、この動く部分を押すか、引いて下さい。ブームがヘッドバンドから外れたあり、マイクがブームから外れてしまった場合、各パーツを押し戻せば元に戻すことができます。その際マイクの正面が上向きになるようご注意ください。色の薄いスクリーンがあるほうがマイクの正面です。

ヘッドセットはきつくも、緩くも調整できますが、緩く設定されることをお勧めします。Isomax ヘッドセットは超軽量なので、ややきつめに調整しないとフィット感がありません。長時間着用される際は特に緩めに設定されると疲れが軽減されます。

- ・最初にこのバネ式ワイヤ部分を押し、最小限に縮めてください。
- ・次にこのヘッドバンド部分を伸ばしたり、曲げたりして頭の大きさに合うよう調整します。バネ式ワイヤ部分を引き出し、ちょうどいいフィット感にします。
- ・この真っ直ぐな部分を若干上下させ、マイクが口の端と平行になるようにしてください。
- ・この真っ直ぐな部分を若干内側か外側に曲げ、口とマイクとの距離が 2cm 弱になるよう設定してください。

オン/オフスイッチの操作方法

コネクターにオン/オフスイッチがあります。ファンタム電源を入れてから右に回すとスイッチが入ります。必ずスイッチがオフになっているか確認してからファンタム電源を入れてください。