




SDC-12

取扱説明書

Ver1.00

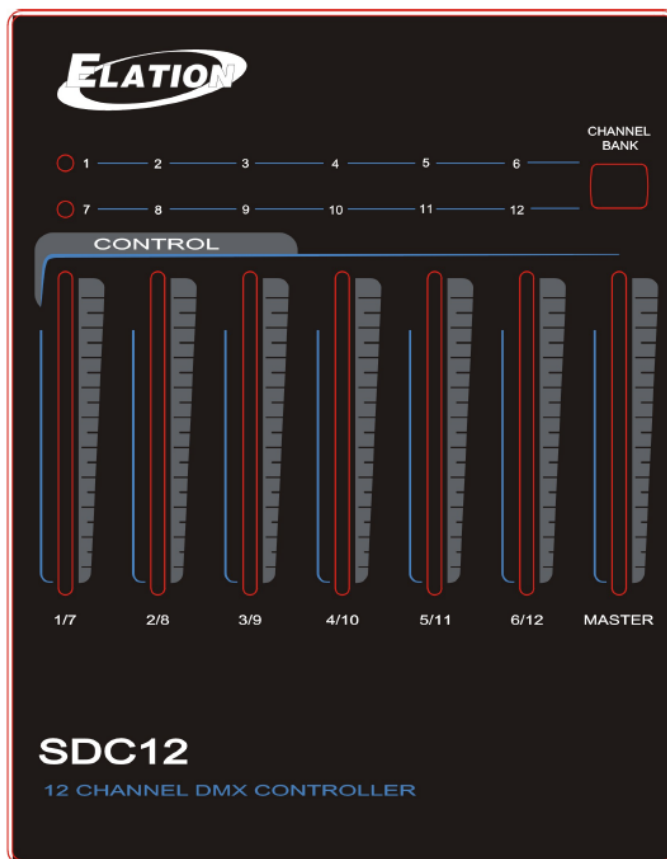

株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

SDC-12 ユーザーマニュアル

この度はELATION SDC-12をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。商品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。尚、本書が保証書となっておりますので、大切に保存して下さい。

使用上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常がある場合は販売店にご相談ください。
2. 本体は必ず安全で、安定した子供の手の届かない所に設置してください。電源ケーブルは踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 本体への接続が全て完了してから本体の電源を入れてください。本体を他の機材と接続する際には必ず電源ケーブルをコンセントから外して行ってください。
4. 電源、電圧が正しいことを確認してください。AC100V 50/60Hzにてご使用ください。
5. ディマーマックからの電源供給によるご使用はお止めください。
6. 電源ケーブルをコンセントから抜く際は、必ずプラグを持って行ってください。
7. 感電防止のため、使用中は部品に触れないでください。また、本体カバーを外した状態で本製品を使用しないでください。
8. 本製品は屋内専用です。本製品を屋外で使用した場合は保証対象外となりますので予めご了承ください。
9. 本体は壁から 15cm 以上離れた通気性の良い場所に設置し、布等を被せないよう、また周囲に可燃物や爆発物、高温の物体を置かないようご注意ください。使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないでください。
10. 本体に液体がかからないよう、また雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や火災の原因になります。
11. 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。

メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となる場合があります。

各部名称



- ① 電源入力(DC12V アダプター付属)
- ② 電源スイッチ(電源 ON/OFF の切り替え)
- ③ **ディップスイッチ(機材接続時に要確認)**
※DMX パッチ設定、別表 A 参照
- ④ DMX3 ピン出力
- ⑤ DMX5 ピン出力
- ⑥ チャンネルバンク(チャンネル 1-6、7-12 を切り替え)
- ⑦ マスターフェーダー
- ⑧ フェーダー(1/7、2/8、3/9、4/10、5/11、6/12)
- ⑨ チャンネルバンク LED
- ⑩ バッテリートレイ(9V DC バッテリー: 別売り)

DMX パッチ設定

SDC12 にはパッチ機能が装備されており、12ch 分のまとまりで設定を変更することが可能となります。
照明機材等を接続したあと、下記を参考にディップスイッチが設定されているかを確認してください。

例) 照明機材 A をパッチ設定する方法

・A の仕様

DMX チャンネル数: 11ch

・DMX で制御する場合 (任意に設定)

スタートアドレスを (仮に) 10ch に設定

= DMX コントローラーで必要なチャンネルは 10-20ch の 11ch

・対応 DMX コントローラー

10-20ch を含むものを使用する必要がある

= 10ch 以下の仕様では制御不可

・SDC12 を使用する場合

パッチ設定で使用可能

・SDC12 の設定

ディップスイッチをスタートアドレスの数字「10」に合わせる

= スタートアドレスが 10ch のため、ディップスイッチの「2」と「4」を ON にし、DMX チャンネルを「2+8=10」にする

※通常使用 (1-12ch の制御の場合) はディップスイッチの「1」を ON にしてください。

別表 A

ディップスイッチON	=DMXチャンネル
1	1
2	2
3	4
4	8
5	16
6	32
7	64
8	128
9	256
10	—

製品仕様

商品名:	SDC-12
電源:	DC 12V 500mA
DMX 出力端子:	3ピン XLR メス(「+」=Pin3、「-」=Pin2、「Ground」=Pin1) 5ピン XLR メス(なし=Pin5、Pin4、「+」=Pin3、「-」=Pin2、「Ground」=Pin1)
電池:	9V 角型電池
寸法:	19.1(L) × 14.9(W) × 4.1(H)cm
重量:	0.9kg



保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

ご購入日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取り扱い方法が不適當（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。