




Blinder III

取扱説明書 Ver1.00

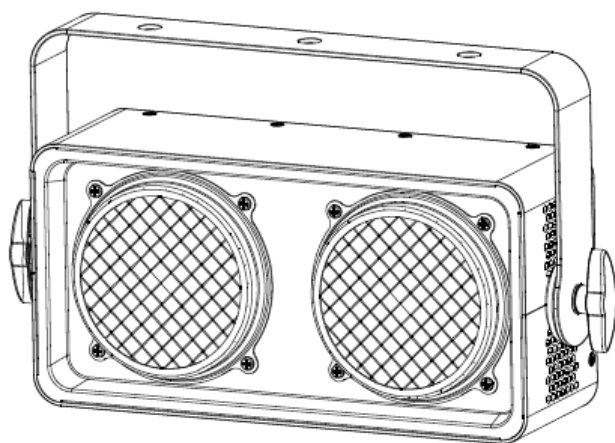

株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに	3
基本仕様	3
製品仕様	3
安全上の注意	4
各部の名称	5
基本操作	6
DMX チャート	8
資料	9
メンテナンス	10
故障かな？と思ったら	10

はじめに

この度は EK PRO Blinder II をご購入いただき、誠にありがとうございます。Blinder II はウォームホワイト LED を使用したオーディエンス・ブラインダーです。本製品の性能を最大限に発揮させ、安全に、末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱い説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- ・ 85W ウォームホワイト LEDx2 搭載
- ・ フリッカーフリー対応
- ・ ツアーの使用に耐える頑丈な設計
- ・ 搭載されたマクロにより様々なエフェクトプログラム作成が可能
- ・ 4 種類のディマーカーブ搭載
- ・ DMX512 対応


製品仕様

モデル	Blinder II
LED	85W ウォームホワイト LEDx2
ビーム角度	60 度
フィールド角度	90 度
照度	400lux@5m
ストロボ	0～30Hz
DMX チャンネル数	1/2/4/7 チャンネルモード
ディスプレイ	有機 EL ディスプレイ
電源コネクタ	Seetronic パワーコネクタ
電源	AC100V 50/60Hz。
電源連結数	10 台@110V
消費電力	156W
ボディ材質	アルミ・ダイキャスト
冷却方式	ファン冷却(自動速度切替)
重量	4.5 kg
寸法	幅 372×奥行き 116×高さ 214mm


安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
17. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

各部の名称

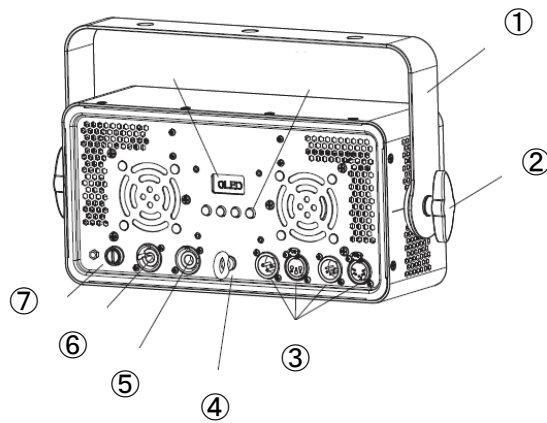

リアパネル

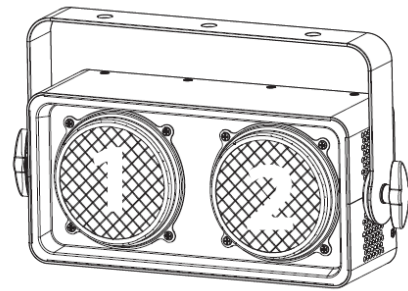

フロントパネル

1. マウントブラケット
2. 固定ノブ
3. DMX IN/OUT コネクター (3 ピン/5 ピン XLR)
4. セーフティケーブル取付け金具
5. 電源コネクター (OUT)
6. 電源コネクター (IN)
7. ヒューズホルダー

基本操作

有機 EL ディスプレイ下にある4つのボタンで操作します。

MENU ボタンで設定したいメニューを選択し、ENTER を押します。UP/DOWN ボタンによりオプション選択、または数値変更を行います。最後に MODE ボタンを押して現在のメニューから抜けます。一定時間以上(設定可能)操作がなかったとき、画面をロックします。

操作ボタンの機能

MENU ボタン	UP ボタン	DOWN ボタン	ENTER ボタン
メニューの表示 前の画面に戻る	オプションの選択 数値を増加	オプションの選択 数値を減少	決定、保存、確認、 選択

【 ファンクションメニュー 】

	メインメニュー	サブメニュー			説明
1	DMX Address	001 - 512			DMX アドレス設定。初期値 001
2	DMX Channel	1、2、4、7			CH1: マスターディマー CH2: ディマーヘッド 1, 2 CH4: ディマー、ストロボ CH7: マスターディマー ディマーヘッド 1, 2 オートショー(マクロ) オートショースピード ディマーカーブ選択(オフ、速い、 中、遅い)
3	Static	Dimmer Strobe	0 - 255		ライト明度 ストロボ周期
4	Auto Show	Auto 1 - 6	Speed	0 - 100	オートプログラムを実行
5	Static	Dimmer Strobe	0 - 255		ライト出力強度 ストロボ周期
6	Master/Slave	Master/Slave			初期設定 Slave
7	Dimmer Mode	OFF Dimmer1 Dimmer2 Dimmer3			初期設定 Off ディマーカーブ設定(速い-遅い)

8	LED 周期	600Hz 1200Hz 2000Hz 4000Hz 6000Hz 25KHz	PWM 周期
9	Fan Mode	Auto/On	ファンスピード調整
10	Back Light	On/10S/20S/30S	初期設定 30S
11	Information	Fixture Hours Version	<9999H> <V1.0>
12	Factory Reset	No/Yes	工場出荷時の状態に戻す

DMX チャート

1 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	000 - 255	マスターディマー (0% - 100%)

2 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	000 - 255	ディマー1 (0% - 100%)
2	000 - 255	ディマー2 (0% - 100%)

4 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	000 - 255	マスターディマー (0% - 100%)
2	000 - 255	ディマーヘッド 1 (0% - 100%)
3	000 - 255	ディマーヘッド 2 (0% - 100%)
4	000 - 010	機能無し
	011 - 255	ストロボ周期 (遅い - 速い)


7 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	000 - 255	マスターディマー (0% - 100%)
2	000 - 255	ディマーヘッド 1 (0% - 100%)
3	000 - 255	ディマーヘッド 2 (0% - 100%)
4	000 - 010	機能無し
	011 - 255	ストロボ周期 (遅い - 速い)
5	000 - 010	機能無し
	011 - 040	オート 1
	041 - 080	オート 2
	081 - 120	オート 3
	121 - 170	オート 4
	171 - 220	オート 5
	221 - 255	オート 6

6	000 - 255	オートショースピード(遅い-速い)
7	000 - 051	ディスプレイメニューからディマーカーブを選択
	052 - 101	リニア・ディマーカーブ
	102 - 152	ノンリニア・ディマーカーブ 1(最も速い)
	153 - 203	ノンリニア・ディマーカーブ 2
	204 - 255	ノンリニア・ディマーカーブ 3(最も遅い)

資料

寸法図

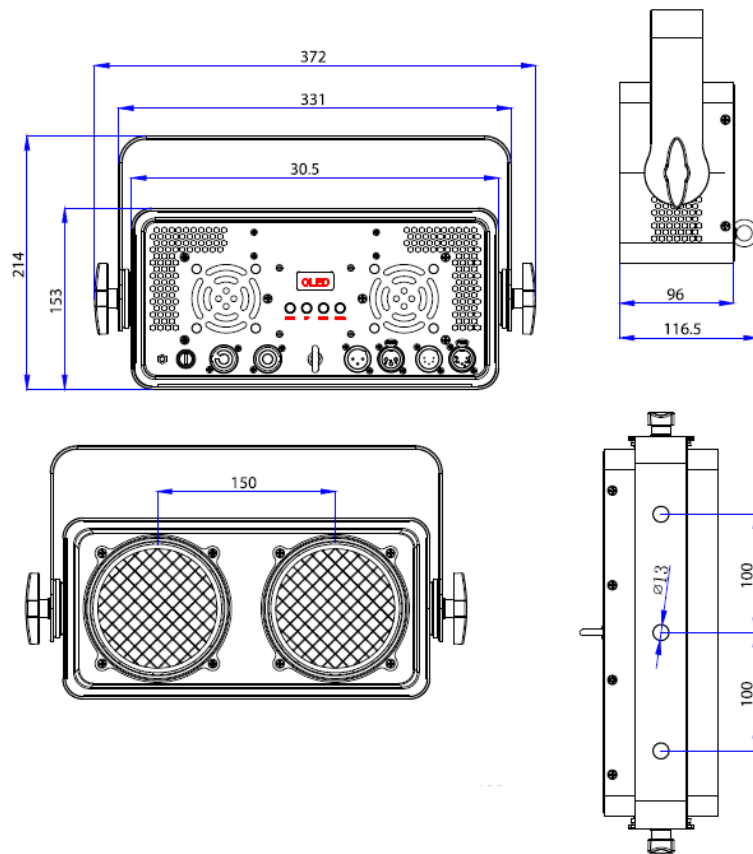

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、やわらかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 20 日に 1 度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前には、本体が完全に乾いていることを確認してください。

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	・電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。 ・ディマーが絞られていないか確認してください。
暗い	・レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ヒューズが切れていないか確認してください。
DMX で動作しない	・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・スタートアドレスが正しく設定されているか確認してください。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

