



DELTA BLUES

SINGLE UNIT GUITAR AMPLIFIER



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は Peavey 社製 DELTABLUES をお買い上げいただき誠にありがとうございます。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使いいただくためにご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。尚、本書が保証書となりますので、お読みになった後は大切に保管してください。

ご使用になる前に取扱説明書をお読みください。


1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常がある場合は販売店にご相談ください。
2. 感電防止の為、使用中は内部部品に触れないでください。
3. 各装置の設置を完了させるまでは電源を入れないでください。
4. ヒューズを交換する場合、必ず先に電源プラグを抜いてください。
5. 40℃を超える環境で本体を使用することはお止めください。
6. 本製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。また、雨天や湿気の多い場所での使用はお止めください。火災や感電の原因となります。
7. 本製品はラジエーター、ストーブ等の熱源から離して使用してください。
8. 水などの液体を本体表面にこぼしたり、本体内部にかけたりしないようご注意ください。
9. 電源ケーブルが踏まれたり、挟まれたりしないよう注意してください。
10. メーカーによって供給された付属パーツ以外は使用しないでください。
11. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。また、使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないでください。
12. 本体の掃除をする際は乾いた布のみを使用してください。
13. AC100V、50/60Hzにてご使用ください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡してください。無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

基本仕様

- ・オールチューブアンプ
- ・30W (RMS) 出力
- ・クロームシャーシ、ツイード外装
- ・リード&ノーマルチャンネル：フットスイッチ切替可能（別売）
- ・3バンド・トーンコントロール
- ・外部スピーカー端子、エフェクトループ装備
- ・リバーブ、トレモロ搭載
- ・ブーストスイッチ・15インチスピーカー×1

フロントパネル

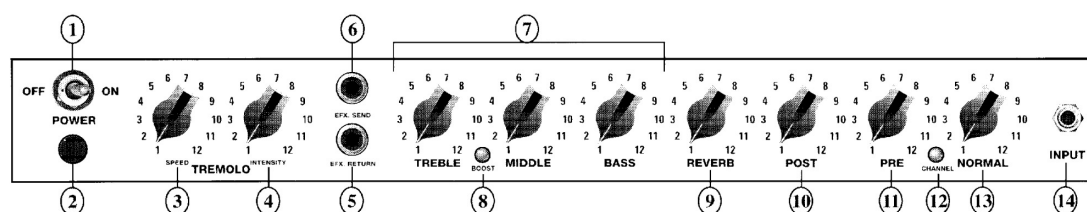

電源スイッチ (1)

電源の ON/OFF スイッチです。

パイロットランプ (2)

アンプの電源が入っている時に点灯します。

トレモロスピード (3)

トレモロのスピードを調節します。

トレモロインテンシティ (4)

トレモロのデプス(エフェクトのかかり具合)を調節します。

エフェクトリターン (5)

外部エフェクターからの信号を戻します。

エフェクトセンド (6)

外部エフェクターへ信号を送ります。リバーブ、ディレイなど空間系のエフェクターを使用する場合はこのエフェクトセンド/リターン端子をご使用ください。

トレブル/ミドル/ベース EQ (7)

高域、中域、低域をそれぞれ調整します。

ブーストスイッチ (8)

ボタンを押すことによってゲインをブーストできます。ソロなどで音を全面に押し出すことができます。

リバーブ (9)

リバーブの掛かり具合を調節します。

ポストゲイン (10)

リードチャンネルのボリューム量を調節します。EQ セクションで音決めを行った後、最終的なレベル調整を行います。

プリゲイン (11)

リードチャンネルの入力ゲインレベルを調節します。

チャンネル切り替えスイッチ (12)

リード/ノーマルのチャンネルの切り替えを行います。

注意：チャンネルの切り替えはフットスイッチを使って行う事も可能です。フットスイッチをご使用の際は、このチャンネル切り替えスイッチをリードに設定してください。


ノーマルゲイン (13)

ノーマルチャンネルのボリュームレベルを調節します。

入力端子 (14)

ギターを接続します。アンプの電源を入れる前にギターを接続してください。

リアパネル

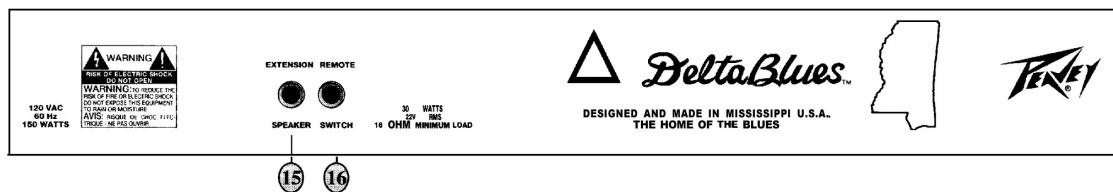

外部スピーカー端子 (15)

外付けスピーカーに接続します。最小インピーダンス合計は 16Ω です。

フットスイッチ接続端子 (16)

オプションのフットスイッチを接続する端子です。フットスイッチを使ってリード/ノーマルチャンネルの選択、トレモロの ON/OFF を切り替える事が出来ます。フットスイッチを使用の際はプラグが完全に差し込んである事をご確認ください。

製品仕様

パワーアンプ部

6BQ5/EL84 x4 本、ドライバー管に 12AX7 採用

定格出力/負荷

30W (8/16Ω)

周波数特性

50Hz~15kHz (+0、-2dB@20WRMS into 16Ω)

消費電力

150W、50/60Hz、100VAC

プリアンプ部

12AX7 x 2 本搭載

イコライザー部：(リード&ノーマルチャンネル)


ベース、ミドル、トレブル/パッシブタイプ EQ

フットスイッチ：

ノーマル/リードチャンネルの切り替え


(本体側でリードチャンネル選択時)

トレモロのオン/オフ

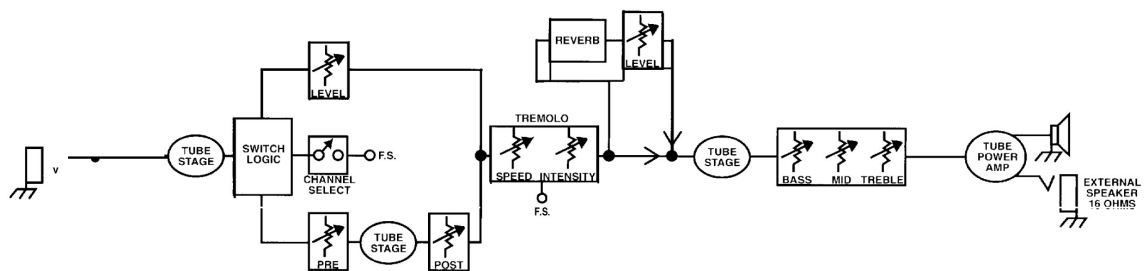


セッティング例


ROCK

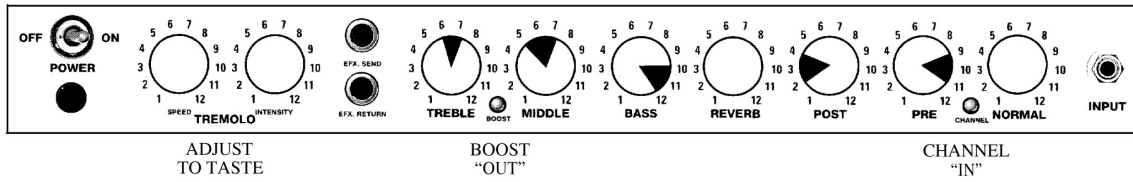


METAL

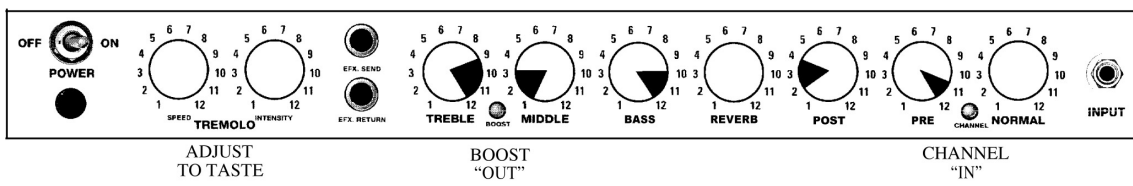

BLUES

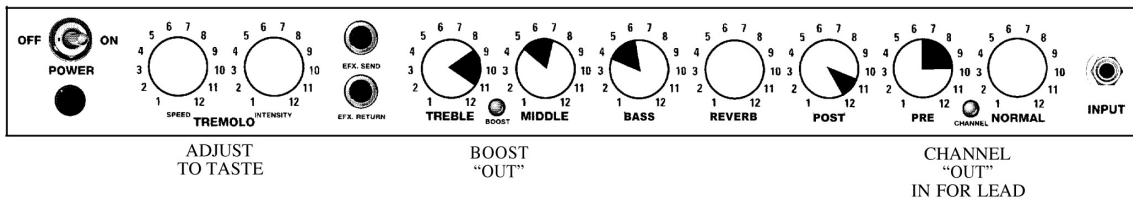

COUNTRY

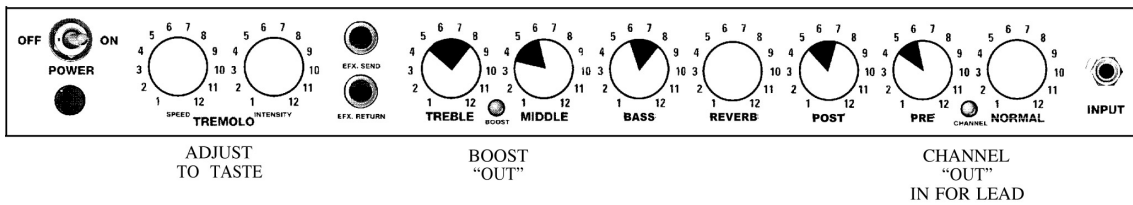

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取り扱い方法が不適當（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。

