

PLAYTECH

JAMMER G30FX

Guitar Amplifier

取扱説明書



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は PLAYTECH JAMMER G30FX をお買い上げいただき誠にありがとうございます。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使いいただく為、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。尚、本書が保証書となりますのでお読みになった後は大切に保管してください。

ご使用になる前に取扱説明書をお読みください。

- 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常がある場合は販売店にご相談ください。
- 40°Cを超える環境で本体を使用することはお止めください。
- 本製品は屋内使用専用です。屋外でのご使用は避けてください。
- 本製品はラジエーター、ストーブ等の熱源から離して使用してください。
- 水などの液体を本体表面にこぼしたり、本体内部にかけないようご注意ください。
- 火事または感電事故を防ぐために、本製品を雨や湿気にさらさないでください。
- 電源ケーブルが踏まれたり、挟まれたりしないよう注意してください。
- 長時間使用しない際は、電源プラグを抜いてください。
- 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。また、使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないでください。
- 本体の掃除をする際は乾いた布のみを使用してください。
- AC100V 50/60Hzにてご使用ください。

警告：感電の危険を軽減するために、本製品は水滴や水しぶきにさらさないようにし、花瓶など、液体を入れたものを本製品の上に置かないでください。また、背面部カバーは取り外さないでください。ユーザーによる保守が可能でない内部パーツの修理に関しては、お手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。



このマークは製品のエンクロージャ内に、絶縁されていない危険な電圧が存在し、感電の恐れがあることをユーザーに警告するためのものです。




このマークは製品に付属する文書内に重要な操作およびメンテナンスの指示があることをユーザーに警告するためのものです。

注意：アンプにダメージを与える可能性がありますので、各周辺機器は電源を切った状態で接続してください。本製品は保護回路を搭載している為、アンプの電源を入れてから音が出るまでに数秒かかる事があります。

基本仕様

- 30W 出力
- 8つのドライブタイプ
 - クリーン…3タイプ
 - ディストーション…1タイプ
 - ファズ…2タイプ
 - ハイゲイン…2タイプ
- 4つのモジュレーションエフェクト（コーラス、フェイザー、フランジャー、トレモロ）搭載
- デジタルリバーブ/デジタルディレイ搭載
- 6プログラムユーザープリセット機能

メインパネル

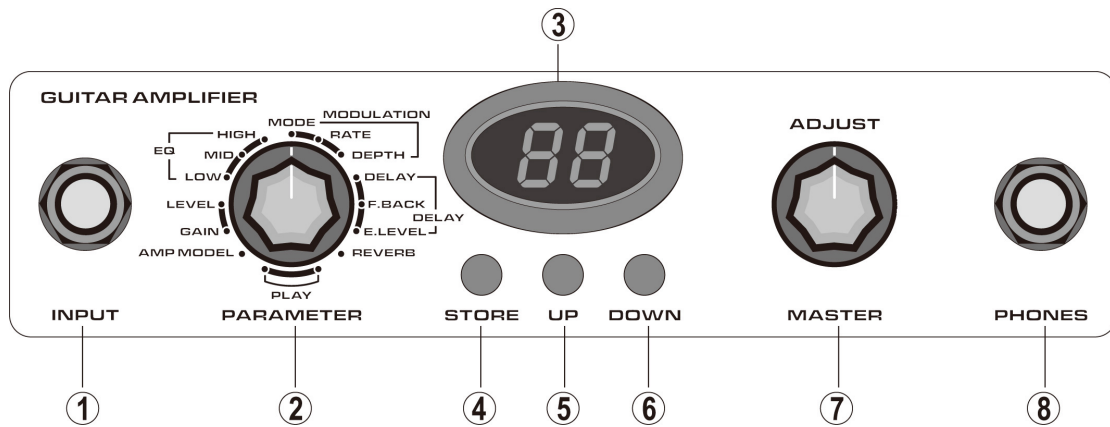

①入力端子…標準フォンジャック用端子です。ギターを接続してください。

②パラメーターコントロール…ADJUST/MASTER ツマミと合わせて、パラメーターの設定を行います。

PLAY : プレイモード…ADJUST/MASTER はマスターボリュームとして機能します。

AMP MODEL : 8種類のアンプモデルから選択します。

GAIN : ゲインレベルを調節します。

LEVEL : プリセットの出力レベルを調節します。

EQ : LOW, MID, HIGH の各周波数帯を±10dBの範囲で調節します。

MODULATION :

◆**MODE** : コーラス、フランジャー、フェイザー、トレモロの4つのエフェクトの中から使いたいエフェクトを選択します。

※バイパス時はdA(ダイレクト)を選択してください。

◆**RATE** : エフェクトのレート(スピード)を調節します。

◆**DEPTH** : エフェクトのデプス(深さ)を調節します。

DELAY :

◆**DELAY** : ディレイタイムを調節します。

◆**F.BACK** : フィードバックを調節します。

◆**E.LEVEL** : ディレイ音のレベルを調整します。

REVERB : リバーブレベルを調節します。

③LED ディスプレイ : 使用中のアンプのモードとパラメーターを表示します。

④STORE : UP, DOWN ボタンと一緒に使う事により、最大6種類までの設定を保存する事ができます。

⑤,⑥UP& DOWN : U1~U6 に保存したサウンドを選択します。


⑦ADJUST/MASTER :

ADJUST : PARAMETER つまみと一緒に使う事により各パラメーターの調節を行います。

MASTER : PARAMETER つまみを PLAY の位置にすると、マスターボリュームだけを調節する事ができます。

⑧PHONE : ヘッドフォンを接続して、夜間でも静かに練習する事ができます。

リアパネル

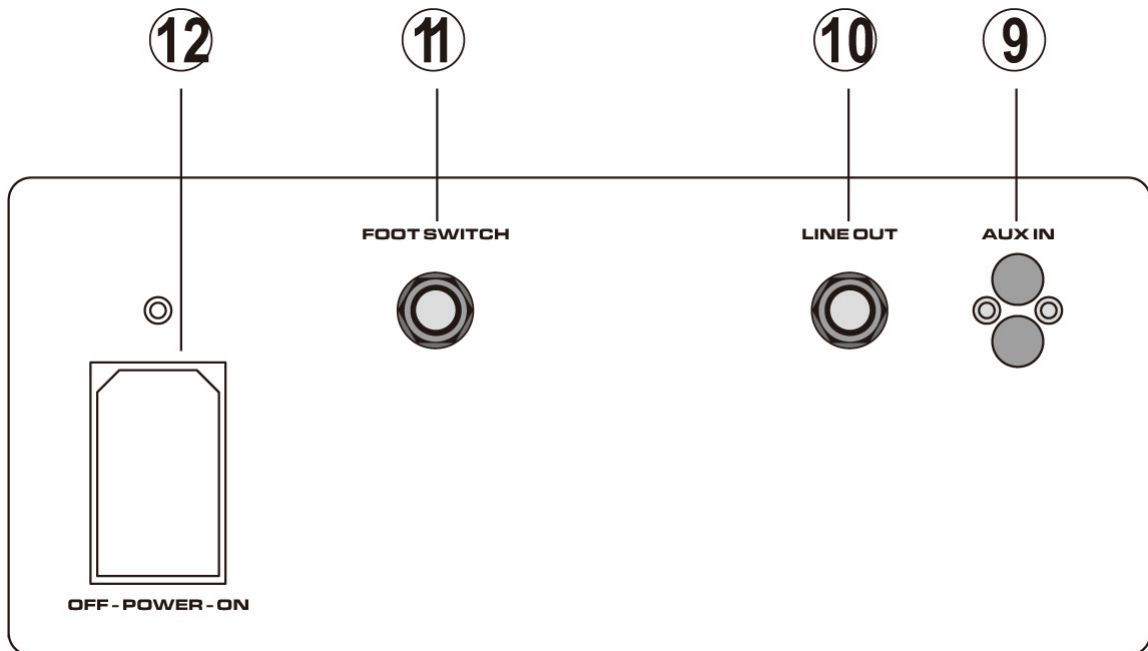

- ⑨AUX 入力端子：CD プレーヤー、MP3、ドラムマシン等を接続してください。
- ⑩出力端子：外部のミキサーや録音機器に接続してください。
- ⑪FOOT SWITCH：モーメンタリタイプのデュアル・フット・スイッチ(別売)を接続し、保存された U1～U6 のセッティングを選択する事ができます。
- ⑫AC：電源コードを接続してください。

ユーザー設定方法

ユーザープリセットの保存方法

メインパネルより好みのサウンドを作り、メモリーしたいサウンドができ上がったら、**STORE** ボタンを 1 度押し **S1**～**S6** の中から **UP**、**DOWN** スイッチにより保存先の番号を選びます。保存先がきまったら再度 **STORE** ボタン押しして完了です。(例えば **S1** に保存すると **U1** で **PLAY** が可能になります)

その後は **PLAY** モードで選べるユーザープリセット番号(**U1**～**U6**)でいつでも呼び出す事ができます。

フットスイッチ (別売)

UP & DOWN : 保存された **U1**～**U6** セッティングを順に切り替えていくことができます。

製品仕様

入力感度/インピーダンス -40dBu/ 1MΩ (@1KHz)
出力 30W/4Ω
電源供給部 AC100V 50/60Hz
スピーカー 8”×1
サイズ 330×335×220 mm
重量 7.3Kg

製品改良の為、仕様は予告なく変更される場合がございます。

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取り扱い方法が不適當（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はその便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。

PLAYTECH