

## はじめに


この度は、RODE BROADCASTER をお買上げ頂き誠に有難うございます。  
製品の性能を最大限に活用し未永くお使い頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。  
尚、本書が保証書となりますので、お読みになった後は大切に保管してください。

## 製品仕様


タイプ	: 放送局スタジオ用大口径コンデンサー、ON AIR LED 付、XLR5 ピン仕様
指向性	: 単一指向性
周波数特性	: 20Hz ~ 20kHz
出力インピーダンス	: 200
S/N 比	: > 80dB (1kHz rel 1 Pa; per IEC651, IEC268-15)
等価ノイズ	: < 14dBA SPL (per IEC651, IEC268-15)
最大 SPL	: 135dB SPL
感度	: 18mV/Pa
ローカット・フィルター	: 75Hz (6dB/Oct.)
電源	: DC48V、5mA
サイズ・重量	: 5cm (直径) × 16.7cm (全長)、577g
付属品	: 専用マイクホルダー (BM-1)、キャリングケース、5ピン・プラグ

## 周波数特性 & 指向性

### 周波数特性

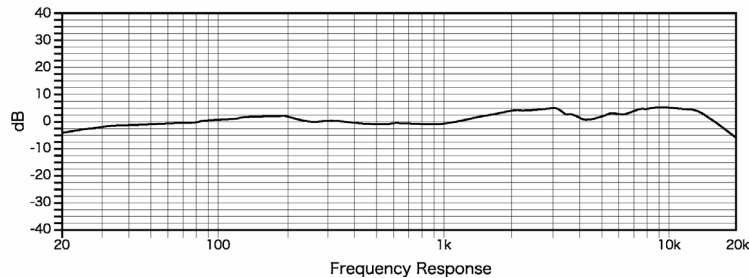

### 指向性

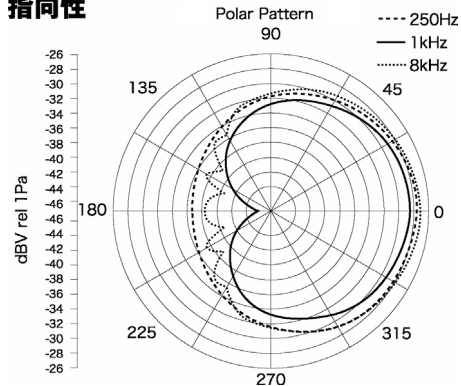

## 基本操作

放送局向けに設計された BROADCASTER は通常のコンデンサーマイクと仕様異なる点があり、これらはお客様の使用状況に合わせてカスタマイズが可能です。

BROADCASTER は XLR3 ピン仕様になっています。この仕様の場合オン・エアLED は点灯しません。LED を点灯させるには付属の NC5FX と XLR5 ピンオス部分で加工が必要になります。XLR3 ピン XLR5 ピンの作業は BROADCASTER 自体を解体して行う必要があるため、お申し付けいただければ輸入代理店のサウンドハウスにて行います (技術料 1,000 円)。

オン・エアLED は 48V のファンタム電源が供給されている状態で 5 ピンコネクターの 4 番と 5 番ピンを互いに接続するかしないかによってオン/オフできます。オープン (4 番と 5 番が接続されていない) の状態で LED が点灯します。もしコンソールやミュート・ボタン等で LED をオン/オフしない場合でも、LED は本体に 48V のファンタム電源が供給されている間点灯します。

業務用ミキサーは出力レベルにおいてオン/オフするスイッチを備えています。通常は “チャンネル ON” 又は “MUTE(ミュート)” スイッチが良く使われ、信号をミュートしたり外部との接続を可能にしたりします。この外部コンタクトによってオーディオ信号をミュートしたり、マイクがアクティブになったとき ON-AIR の LED を点灯させることが出来ます。

LED はオーディオ信号には関わっていない為、インジケータ以外の機能は持っていません。それ故 LED が点灯するかしないかは他のデバイス (例: コンソール上のミュートボタン) がどう設定されるかによって決まります。

**RØDE**<sup>®</sup>  
MICROPHONES



## 保証書

### 保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

### お買い上げ日より10年間有効

#### ■保証規定

保証期間内（ご購入より10年間）において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。

但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱方法が不適当（例：過大入力によるウーハー焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

#### ●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます（下記RA番号が必要です）。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

#### ●RA番号（返品承認番号）

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

#### ●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害（周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害）に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。

# BROADCASTER

USER'S MANUAL  
-取扱説明書-



株式会社 サウンドハウス

〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡1958

TEL:0476(22)9333 FAX:0476(22)9334

http://www.soundhouse.co.jp shop@soundhouse.co.jp