




Cross de show

取扱説明書 Ver1.00

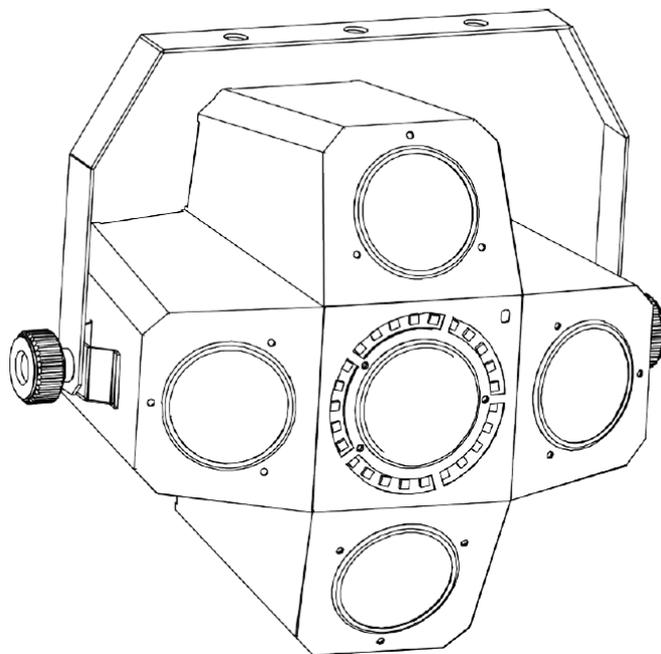

株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、STAGE EVOLUTON Cross de show をご購入いただき、誠にありがとうございます。
Cross de show は、ムーンフラワーエフェクトと、ストロボを一台にまとめた 2-in-1 エフェクトです。
広いエリアをカバーすることができるため、クラブやダンスホールなどの照明演出に最適です。
本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくために、ご使用になる前に
この取扱説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- ・ 320 個の 10mm LED を搭載
- ・ ストロボには、SMD LED を 25 個使用
- ・ 幅広いエリアをカバー
- ・ サウンドアクティブ対応
- ・ 4 種類の動作モード
- ・ オプションの赤外線リモコン IR6 に対応

製品仕様



モデル	Cross de show
LED	赤 × 80、緑 × 80、青 × 80、白 × 40、アンバー × 40、SMD × 25
照射角度	55 度
DMX チャンネル数	4 チャンネル
電源コード連結数	最大 30 個
消費電力	25W
ヒューズ	T1A/250V
電源	AC100V 50/60Hz
重量	3.8kg
寸法	373 × 200 × 330 mm

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. ディマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布等やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物などを置かないようご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。

各部の名称

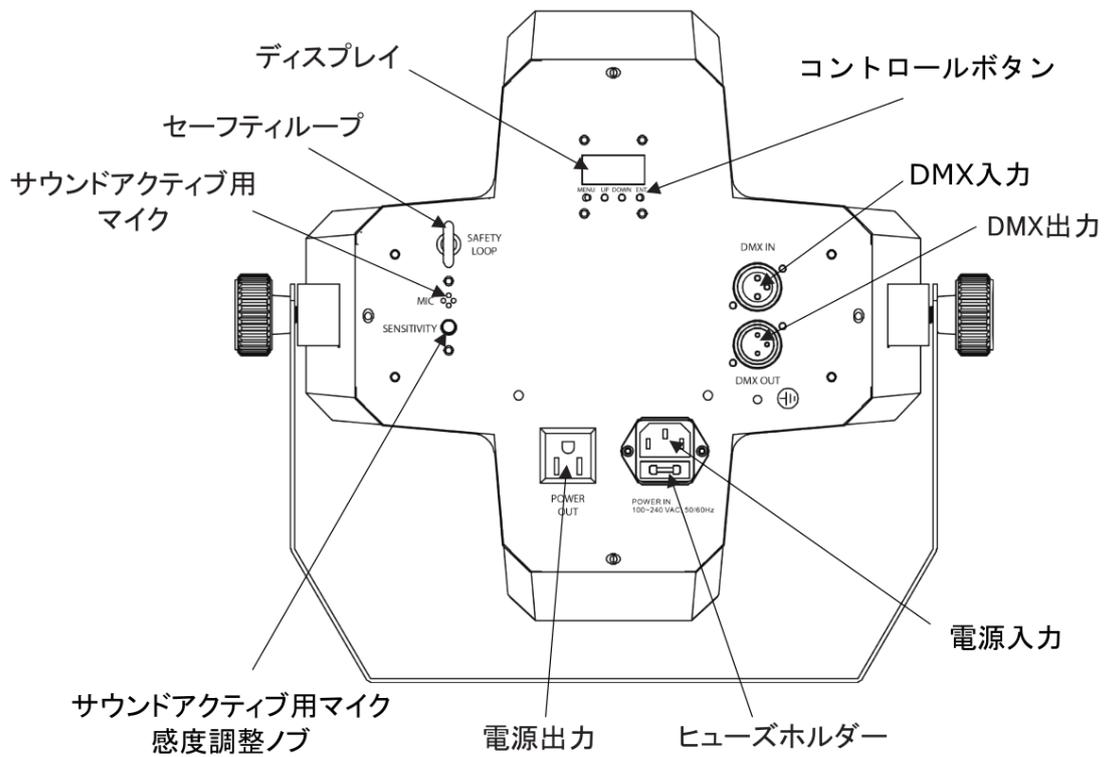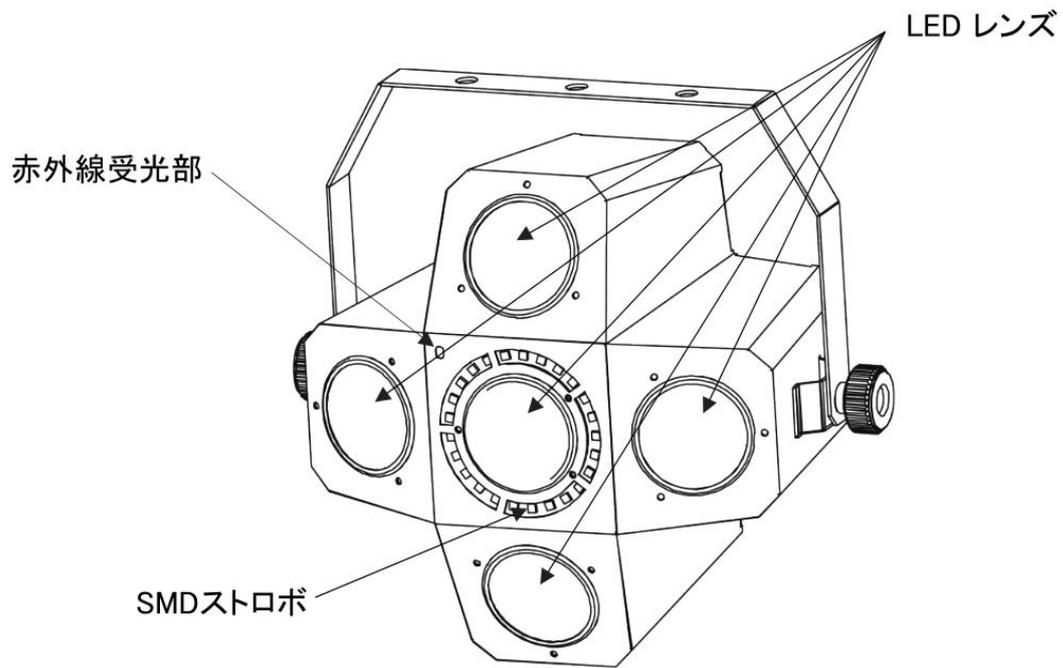


基本操作

Cross de show は、4つのボタン(MENU、UP、DOWN、ENTER)を使い設定を行います。

- MENU ボタン : 動作モードを表示させます。
- UP ボタン : 数値を1つ上げます。
- DOWN ボタン : 数値を1つ下げます。
- ENTER ボタン : 確定させます。

ファンクションメニュー

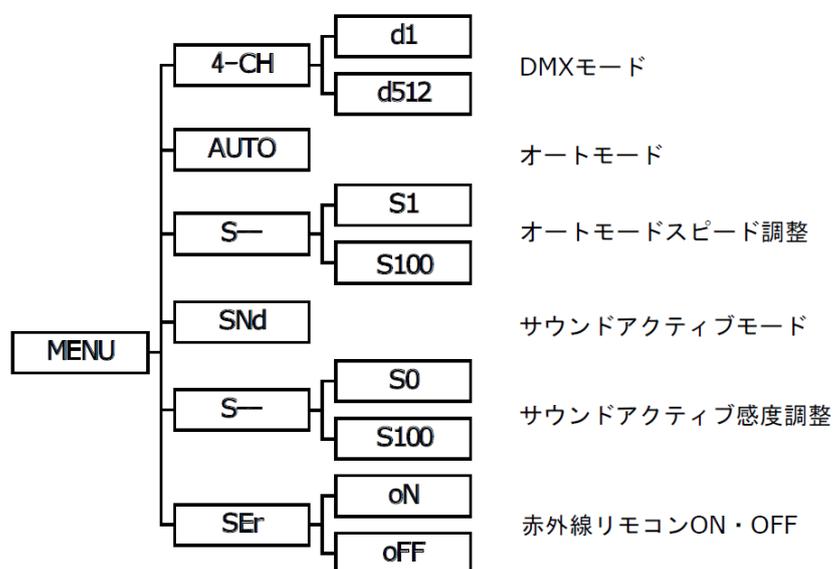

【 動作モード 】

Cross de show には、以下の3つの動作モードがあります。

- オートモード : 内蔵のプログラムで動作します。
- サウンドアクティブモード : 内蔵マイクで集音した音に合わせて再生パターンが変わります。
- DMX モード : DMX コントローラー等で灯体を制御するモードです。
- マスター・スレーブモード : サウンドアクティブ、オートモードなどで複数の灯体を使用する際親機とした一台に子機を同期させて動作させます。

各モードの設定

【 AUTO モード 】

1. ディスプレイに「AUTO」と表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」ボタンを押します。
2. ディスプレイに「S--」と表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」ボタンを押します。
3. 「UP」「DOWN」ボタンを使い、「S_1」から「S100」までの任意の値を設定し「ENTER」ボタンを押します。

※ 「S_0」から「S100」までの数字は、プログラムの動作スピードを表します。

【 サウンドアクティブモード 】

1. ディスプレイに「SNd」と表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」ボタンを押します。
2. ディスプレイに「S--」と表示されるまで「MENU」ボタンを押します。
3. 「UP」「DOWN」ボタンを使い、「S_1」から「S100」までの任意の値を設定し、「ENTER」ボタンを押します。

※ 「S_1」から「S100」の数値は、内蔵マイクの感度を表します。

【 マスター・スレーブモード 】

1. MASTER となる灯体を AUTO モード、またはサウンドアクティブモードに設定します。
2. MASTER となる灯体と SLAVE となる灯体を DMX ケーブルで接続します。
3. SLAVE となる灯体のディスプレイに「4-CH」と表示されるまで SLAVE となる灯体の「MENU」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
4. 「UP」「DOWN」ボタンを使い、DMX アドレスを「d1」に設定します。

【 DMX モード 】

1. 「4-CH」と表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」ボタンを押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを使い、「d1」から「d512」までの任意のスタートアドレスを表示させ「ENTER」ボタンを押します。


DMX チャート

チャンネル	機能	DMX 値	内容
1	プログラム	000-015	OFF
		016-021	プログラム 1
		022-027	プログラム 2
		028-033	プログラム 3
		034-039	プログラム 4
		040-045	プログラム 5
		046-051	プログラム 6
		052-057	プログラム 7
		058-063	プログラム 8
		064-069	プログラム 9
		070-075	プログラム 10
		076-081	プログラム 11
		082-087	プログラム 12
		088-093	プログラム 13
		094-099	プログラム 14
		100-105	プログラム 15
		106-111	プログラム 16
		112-117	プログラム 17
		118-123	プログラム 18
		124-129	プログラム 19
		130-135	プログラム 20
		136-141	プログラム 21
		142-147	プログラム 22
		148-153	プログラム 23
		154-159	プログラム 24
		160-165	プログラム 25
		166-171	プログラム 26
		172-177	プログラム 27
		178-183	プログラム 28
		184-189	プログラム 29
		190-195	プログラム 30
		196-201	プログラム 31
		202-207	プログラム 32
		208-213	プログラム 33
		214-219	プログラム 34
		220-225	プログラム 35
		226-231	プログラム 36
232-237	プログラム 37		
238-225	サウンドアクティブ		
2	プログラムスピード	000-225	遅い→早い
3	ビームストロボ	000-015	OFF
		016-255	遅い→早い
4	SMD ストロボ	000-015	OFF
		016-255	遅い→早い

IR6 リモートコントローラー

Cross de show はオプションの IR6 赤外線リモートコントローラーで制御することができます。
IR6 を使用する場合は、以下のセッティングを行います。

1. 「Ser」と表示されるまで、「MENU」ボタンを押します。
2. 「ENTER」ボタンを押します。
3. 「UP」「DOWN」ボタンを使い「ON」と表示させます。
4. 「ENTER」ボタンを押します。

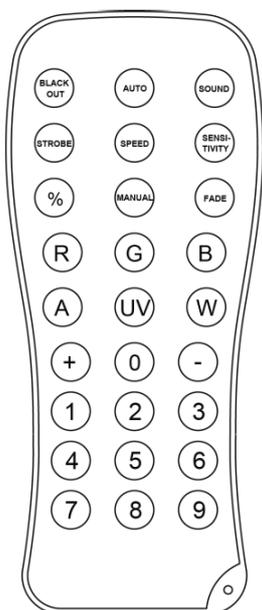

AUTO	:	AUTO モードで動作します。 +/-ボタンで任意のプログラムを設定します。
FADE	:	内蔵プログラムをフェードさせます。
SPEED	:	プログラムのスピードを設定します。 +/-ボタンで値を設定します。
SOUND	:	サウンドアクティブモードに設定します。
SENSITIVITY	:	サウンドアクティブの感度を設定します。 +/-ボタンで値を設定します。
R	:	赤を点灯させます。+/-ボタンで輝度を設定します。
G	:	緑を点灯させます。+/-ボタンで輝度を設定します。
B	:	青を点灯させます。+/-ボタンで輝度を設定します。
A	:	アンバーを点灯させます。+/-ボタンで輝度を設定します。
W	:	白を点灯させます。+/-ボタンで輝度を設定します。
%	:	全体の明るさを調整します。+/-ボタンで値を設定します。
STROBE	:	ストロボを動作させます。+/-ボタンでスピードを設定します。
BLACKOUT	:	暗転させます。

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、やわらかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 20 日に一度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前には、本体が完全に乾いていることを確認してください。

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	・電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。 ・ディマーが絞られていないか確認してください。
暗い	・レンズを清掃してください。
電源が入らない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ヒューズが切れていないか確認してください。
DMX で動作しない	・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・スタートアドレスが正しく設定されているか確認してください。

上記の方法でも症状が改善されない場合、またはその他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

