



MaxistrobeII

取扱説明書 ver1.03

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内(ご購入より1年間)において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱い方法が不適当(例：過大入力によるウーハー焼けなどの故障等)なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災(火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等)による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合(例：発電機などの使用による異常電圧変動)
8. 消耗部品(電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等)の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合(例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等)
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます(下記RA番号が必要です)。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこかの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号(返品承認番号)

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください(お客様のご負担の場合はどの便でも結構です)。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害(周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害)に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。



株式会社 サウンドハウス

〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡1958

TEL:0476(22)9333 FAX:0476(22)9334

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は Stage Evolution Maxistrobe II をお買い上げいただき誠に有難う御座います。製品の性能を十分に発揮させ、未永くお使いいただくためにご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。なお、本書が保証書となりますのでお読みになった後は大切に保存して下さい。

ご使用になる前に取扱説明書をお読み下さい。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。また、アース端子は必ず接続して下さい。
3. 各装置の設置を完了させるまでは電源を入れないで下さい。
4. 本製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。また、雨天や湿気の多い場所での使用はお止めください。火災や感電の原因となります。
5. 水などの液体を本体表面にこぼしたり、本体内部にかけたりしない様ご注意ください。
6. 40℃を超える環境で本体を使用することはお止め下さい。
7. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。また、使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
8. AC100V、50/60Hz にてご使用下さい。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡してください。無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

1. 基本仕様

| | |
|--------|-------------------------------|
| 使用電源： | AC100V、50/60Hz |
| 電球： | 75W、BH0647 |
| フラッシュ： | 2～14/秒 |
| 電球寿命： | フラッシュ約 1,000,000 回 |
| サイズ： | 21.5cm(W) × 23cm(H) × 33cm(D) |
| 重量： | 3.2kg |


2. 特徴

MaxistrobeII は 75W タイプのストロボライトです。ご使用時は電源プラグを差し込み、電源をオンにして下さい。背面に搭載された SPEED ツマミを回すことでフラッシュスピードを調節することが可能です。フラッシュのスピードを遠隔操作する際は STEAGE EVOLUTION SCR ストロボコントローラーをお使い下さい。直列に接続された MaxistrobeII を最大 8 台まで調節可能です。

3. 仕様

- SPEED 調整 (2～14 フラッシュ/秒)
- フォーン入力端子
- フォーン出力端子

複数の MaxistrobeII をリンクする場合、1 台目の入力端子に SCR を接続し出力端子と次のユニットの入力端子をモノラルフォーンケーブルでチェーン接続して下さい。

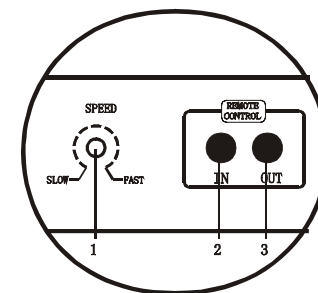

4. 電球の交換

- 電源ケーブルをコンセントから抜き、本体の熱が下がるまでお待ち下さい。
- 蓋を開けて切れた電球を交換して下さい。
- 蓋をネジで固定して下さい。

5. 本体設置図

