



PC2

取扱説明書



株式会社 サウンドハウス
〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡1958
TEL:0476(22)9333 FAX:0476(22)9334
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp


はじめに

このたびは 8 チャンネル・エフェクト・コントローラーをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。製品の性能をフルに活用し、未永くお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。なお、本書が保証書となりますのでお読みになった後は大切に保存して下さい。

Specifications


- 電源入力：AC100V, 50/60Hz
- チャンネル出力：10A/各チャンネル、15A/全体
- プレーカー：15A
- 寸法：コントローラー：484W×60D×44H/ POWER PACK:484W×105D×100H mm
- 重量：コントローラー：1kg/POWER PACK:2.7kg

操作/コントローラー部

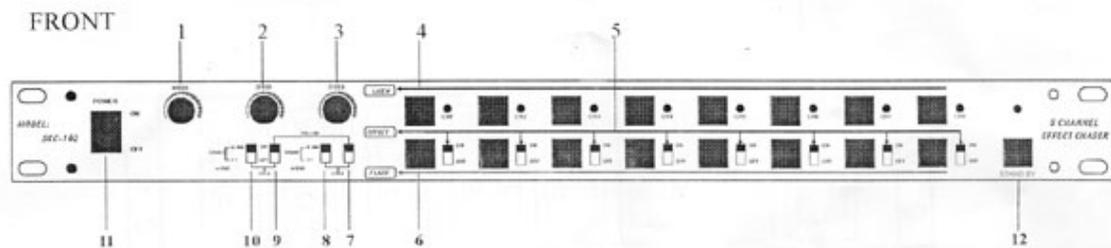

フロントパネル


| | | |
|----|----------------------|--|
| 1 | AUDIO ADJUSTER | 音楽リズムに対する感度を調節します。 |
| 2 | CHASE SPEED CONTROL | チャンネル1～チャンネル4までのチェース速度を調節します。 |
| 3 | CHASE SPPED CONTROL | チャンネル5～チャンネル8までのチェース速度を調節します。 |
| 4 | LATCH BUTTON | ボタンを押すと、対応する照明機材がオンの状態になります。 |
| 5 | EFFECT SWITCH | スイッチをONにすると、対応するチャンネルがチェースを始めます。またスイッチをOFFにすると、チェース機能が解除されます。 |
| 6 | FLASH BUTTON | ボタンを押すと、対応する照明機器をフラッシュすることができます。 |
| 7 | FULL ON SWITCH | チャンネル5～チャンネル8においてスイッチをONにすると、フットコントロールのフル・オン機能が起動されます。 |
| 8 | CHASE AUDIO SELECTOR | チャンネル5～チャンネル8。 10min設定では、チェース・スピードは1ステップにつき約10分の遅れがあります。X1設定では、チェース・スピードは1ステップにつき約1秒の遅れがあります。 AUDIO設定：オーディオ・モード。 |
| 9 | FULL ON SWITCH | チャンネル1～チャンネル4用のフルオン機能です。項目7と同じ。 |
| 10 | CHASE AUDIO SELECTOR | チャンネル1～チャンネル4用のチェースオーディオです。項目8と同じ。 |
| 11 | POWER SWITCH | スイッチを押すと電源がONになります。 |
| 12 | STAND BY BUTTON | このボタンを押すと全出力がOFF状態になります。ボタンをもう一度押すと再び出力されます。 |

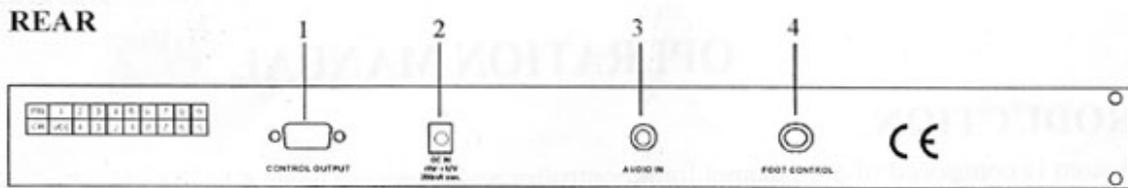

リアパネル

| | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | SINGLE OUTPUT | 9ピン延長ケーブルを使ってパワーバックを接続します。 |
| 2 | POWER INPUT | DC9-12V、200mA (MIN) |
| 3 | AUDIO INPUT | オーディオモードで入力端子が接続されると、チェース・スピードは入力音楽のリズムによってコントロールされます。逆に入力端子が接続されていない場合、内蔵マイクが収録した音楽のリズムによってチェース・スピードが決まります。 |
| 4 | FOOT CONTROL INPUT | フットコントロールのフォン・ステレオ端子を接続します。 |

POWER PACK 部

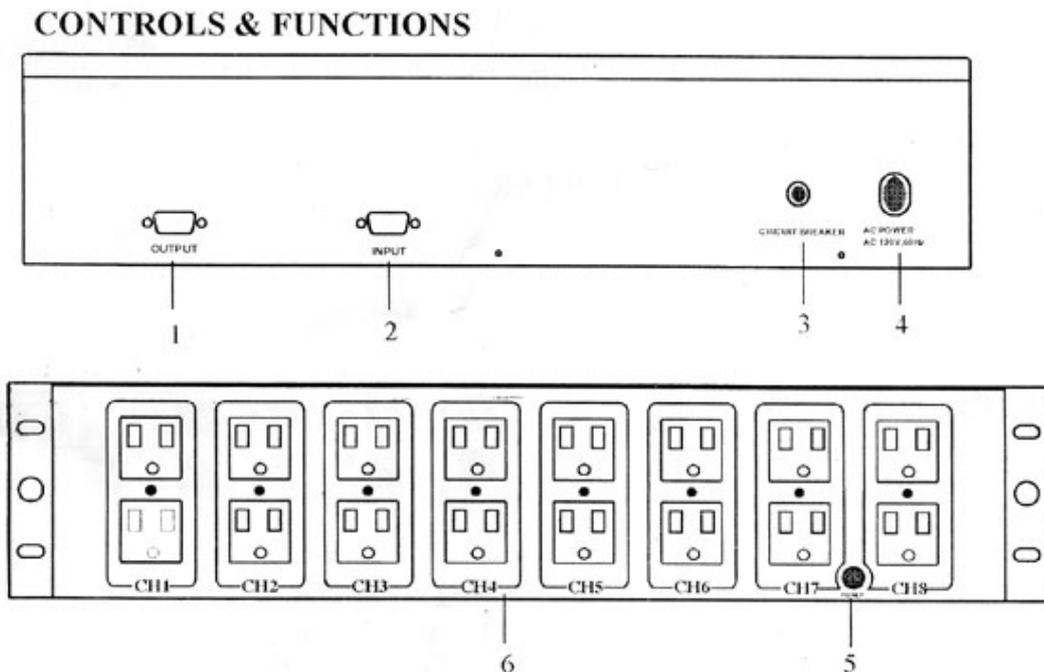

POWER PACK 部

| | | |
|---|---------------------|-------------------------------|
| 1 | CONTROL OUTPUT 入力端子 | 9ピン延長ケーブルを使い、別個のパワーバックに接続します。 |
| 2 | CONTROL INPUT 出力端子 | 9ピン延長ケーブルを使い、コントローラーに接続します。 |
| 3 | CIRCUIT BREAKER | 15A ブレーカー。 |
| 4 | POWER INPUT | AC100V , 50/60Hz、15A |
| 5 | POWER INDICATOR | 電源が入ると赤く点灯します。 |
| 6 | CHANNEL OUTPUT | 10A/チャンネル、全体で 15A |

使用方法

1. 9ピン延長ケーブルをコントローラーの出力端子から、パワーパック後部の9Pin入力端子に接続してください。
2. 電源コードをパワーパックの電源入力端子に接続します。
3. チェース・エフェクト機能の使い方
各種機材に対応するエフェクトスイッチ(5)をオンにします。前面のAUDIOとSPEEDのコントロール用ツマミを使ってお好みの設定にしてください。
4. マニュアル・オン/オフ
ラッチボタン、又はフラッシュボタンを使って選択した照明機器をオン/オフします。このボタンはエフェクトスイッチがオフの状態でも使えます。
CHASE 機能：CHASE AUDIO SELECTOR ボタンで1秒と10分での切替が可能です。
AUDIO 機能：音に反応し切替が行われます。

注意

- 当製品はアース(接地)してお使いください。
- 本体を開く前に電源ケーブルを抜いてください。
- 感電や火災防止の為、雨天や湿気の高い場所での使用/保存は避けてください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡してください。無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となる場合があります。

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内（ご購入より1年間）において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。

但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱い方法が不適当（例：過大入力によるウーハー焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます（下記RA番号が必要です）。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみに有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害（周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害）に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。

