



XS WIRELESS Digital 取り扱い説明書

A4V Series

- LAVALIER SET
- PRESENTATION BASE SET
- PORTABLE INTERVIEW SET
- PORTABLE LAVALIER SET
- PORTABLE ENG SET
- PORTABLE BASE SET

SENNHEISER

SENNHEISER

www.sennheiser.co.jp

セーハサーシヤパン株式会社
東京都港区南青山1-1-1 (新青山ビル)
Phone : 03 (6406) 8911 (4F)



Package contents


(パッケージの内容)

LAVALIER SET ラベリアセット




- 1 送信機用ベルトクリップ
- 2 XSW デジタルTX 35:クリップマイクに接続するための送信機 (3.5mm のジャック)
- 3 XSW デジタル RX XLR :ミキシングコンソールに接続するための受信機 (XLR のオスプラグ)
- 4 送信機と受信機を充電するためのケーブル (USB-AからUSB-C)
- 5 ME 2-2:クリップマイク
- 6 伝送路ごとに色分けするステッカー

PORTABLE LAVALIER SET ポータブララベリアセット

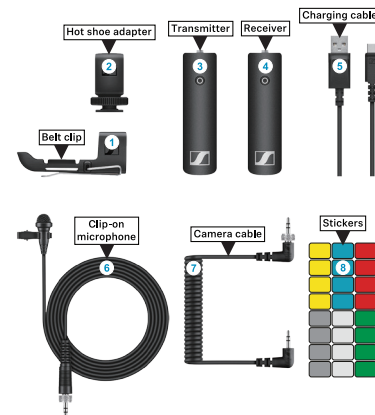


- 1 送信機用ベルトクリップ
- 2 受信機用ホットシューアダプター
- 3 XSW デジタル TX 35:クリップマイクに接続するための送信機 (3.5mm ジャック)
- 4 XSW デジタル RX 35 : カメラケーブルに接続するための受信機 (3.5mm ジャック)
- 5 送信機と受信機を充電するためのケーブル (USB-AからUSB-C)
- 6 ME 2-2:クリップマイク
- 7 カメラに接続するためのカメラケーブル (プラグからプラグ、3.5 mm)
- 8 伝送路ごとに色分けするステッカー

PRESENTATION BASE SET プレゼンテーションベースセット

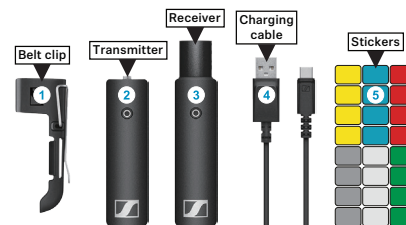


- 1 送信機用ベルトクリップ
- 2 XSW デジタルTX 35 :3.5mm のプラグ付きクリップマイクに接続するための送信機 (3.5mm ジャックソケット)
- 3 XSW デジタル RX XLR :ミキシングコンソールに接続するための受信機 (XLR のオスプラグ)
- 4 送信機と受信機を充電するためのケーブル (USB-AからUSB-C)
- 5 伝送路ごとに色分けするステッカー

PORTABLE ENG SET ポータブル ENG セット

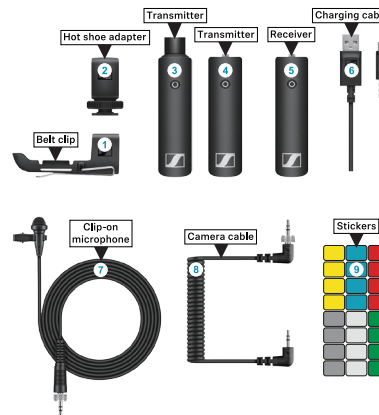


- 1 送信機用ベルトクリップ
- 2 受信機用ホットシューアダプター
- 3 デジタル TX XLR:マイクに接続するための送信機 (XLR のメスソケット)
- 4 XSW デジタル TX 35 : クリップマイクに接続するための受信機 (3.5mm ジャック)
- 5 XSW デジタル RX 35 : カメラケーブルに接続するための受信機 (3.5mm ジャック)
- 6 送信機と受信機を充電するためのケーブル (USB-AからUSB-C)
- 7 ME 2-2:クリップマイク
- 8 カメラに接続するためのカメラケーブル (プラグからプラグ、3.5 mm)
- 9 伝送路ごとに色分けするステッカー

PORTABLE INTERVIEW SET ポータブルインタビューセット

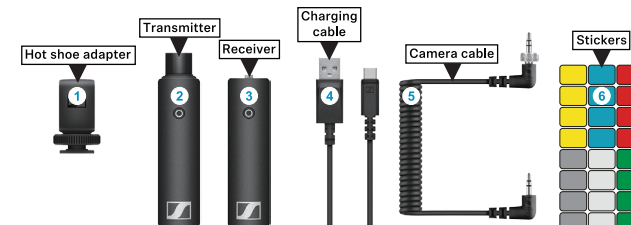

- 1 受信機用ホットシューアダプター
- 2 XSW デジタルTX XLR : XLR ソケット付きのマイクに接続するための送信機 (XLR メスソケット)
- 3 XSW デジタル RX 35:カメラケーブルに接続するための受信機 (3.5mm ジャック)
- 4 送信機と受信機を充電するためのケーブル (USB-AからUSB-C)
- 5 カメラに接続するためのカメラケーブル (プラグからプラグ、3.5mm)
- 6 伝送路ごとに色分けするステッカー

PORTABLE BASE SET ポータブルベースセット

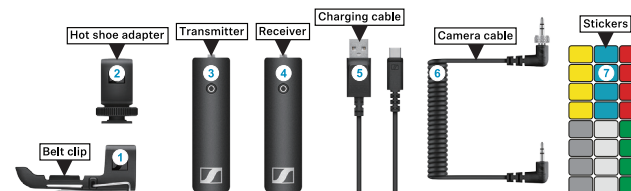

- 1 送信機用ベルトクリップ
- 2 受信機用ホットシューアダプター
- 3 XSW デジタル TX 35:プラグ付きクリップマイクに接続するための送信機 (3.5mm ジャック)
- 4 SW デジタル RX 35 : カメラケーブルに接続するための受信機 (3.5mm ジャック)
- 5 送信機と受信機を充電するためのケーブル (USB-AからUSB-C)
- 6 カメラに接続するためのカメラケーブル (ジャックプラグからジャックプラグ、3.5 mm)
- 7 伝送路ごとに色分けするステッカー

SENNHEISER




Operation
(取り扱い)

送信機への接続

- LAVALIER SET (TX35)
- PRESENTATION BASE SET (TX 35)
- PORTABLE LAVALIER SET (TX 35)
- PORTABLE BASE SET (TX 35)
- PORTABLE ENG SET (TX XLR)

▷クリップマイクやハンドマイクのスクリューロック付きプラグを送信機のジャックに差し込んでください。
▷継ぎ輪を締めてジャックプラグを固定します。ジャックプラグがしっかり固定されないと、音声信号にパチパチというノイズが現れることがあります。
▷送信機をベルトクリップに差し込んでください。
▷クリップマイク利用時はベルトやウエストバンドなど着ている服にベルトクリップをしっかりと留めてください。

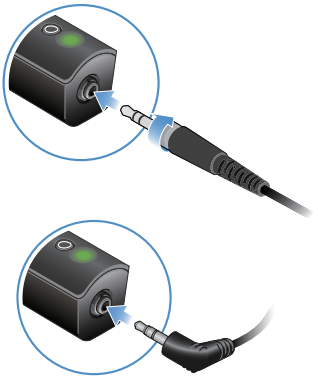

- PORTABLE ENG SET (TX XLR)
- PORTABLE INTERVIEW SET (TX XLR)

▷送信機のプラグをマイクの XLR ソケットに差し込んでください。


<マイクの持ち方>
▷マイクを握るのはハンドルだけにしてください。
▷マイクは口元から 5cm から 10cm 離して握ってください。
▷送信機を握らないでください。送信機を覆ってしまうと、通信範囲が狭くなるおそれがあります。
▷マイクカプセルに触らないでください。マイクカプセルを覆ってしまうと、音がゆがむことがあります。



クリップマイク取付時の注意

- LAVALIER SET (ME 2-2)
- PORTABLE LAVALIER SET (ME 2-2)
- PORTABLE ENG SET (ME 2-2)

▷服の衿や折り返しなど着ている服にクリップマイクをしっかりと留めてください。
▷マイクから口元までの距離は 25cm ほどでなければなりません。距離はクリップマイクの感度に影響します。話す声が小さいときは距離を狭め、大きいときは距離を開けます。

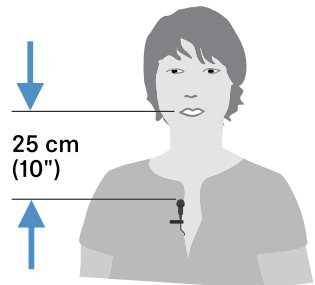

受信機への接続

- LAVALIER SET (RX XLR)
- PRESENTATION BASE SET (RX 35)

▷受信機のプラグをミキシングコンソールのチャンネルの XLR 入力に差し込んでください。

- PORTABLE LAVALIER SET (RX 35)
- PORTABLE BASE SET (RX 35)
- PORTABLE ENG SET (TX XLR)
- PORTABLE INTERVIEW SET (RX 35)

▷カメラケーブルのスクリューロック付きプラグを受信機のジャックに差し込んでください。
▷継ぎ輪を締めてプラグを固定します。プラグがしっかり固定されないと、音声信号にパチパチというノイズが現れることがあります。
▷受信機をホットシューアダプターに差し込んでください。
▷カメラケーブルの単純なプラグをカメラのジャックに差し込んでください。




受信機をカメラに接続する場合は、必ずカメラの入力レベルを調整してください。

カメラ入力レベルの調整方法

カメラに受信機を接続して電源を入れたら、カメラの入力レベルを調整する必要があります。

▷カメラに自動利得制御 (AGC) 機能がついている場合は、この機能を停止しておく必要があります。
▷音声信号が入力に負荷をかけ過ぎないようにカメラのメニューで入力レベルを設定してください。
▷録画中は音声信号がカメラに負荷をかけ過ぎていないか、入力レベルを定期的に確認してください。

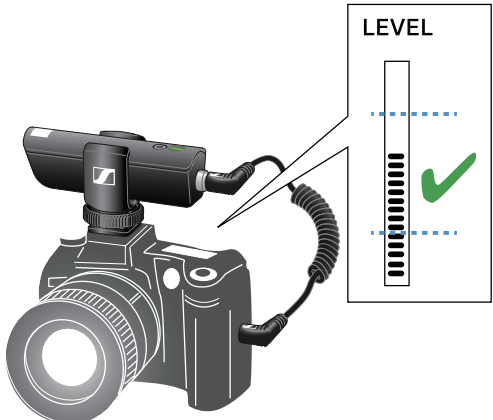


送信機と受信機の電源を入れる

▷送信器と受信機のボタンを少しのあいだ押してください。状態表示 LED が 4 秒間バッテリーの残量を色で知らせます。

▷この 4 秒のあいだに送信機と受信機の充電が十分か確認してください。


- > 75%
- 5% - 75%
- < 5%

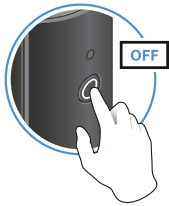

状態表示 LED が赤いままなら、先にバッテリーを充電してください。状態表示 LED が赤く点滅しているときは、バッテリーの残量が少なすぎるので、まずはバッテリーを充電してください (「バッテリーの充電」を参照)。
4 秒経つと状態表示 LED は緑色に点滅し始めます。点滅はワイヤレス接続を確立中であることを示しています。
送信機と受信機を接続されると、状態表示 LED は緑色が点灯したままになります。状態表示 LED が緑色に変わらないときは、充電レベルが 15%を下回っている (「使用中の充電レベルの確認」を参照)か、あるいは送信機と受信機のペアリングができていません (「ペアリング」を参照)。


送信機と受信機の電源を切る

▷状態表示 LED が消えるまで、送信機と受信機のボタンを押してください。

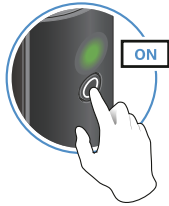

音声信号のミュートイング

セット使用中に音声信号をミュートにできます。後からミュートは解除できます。

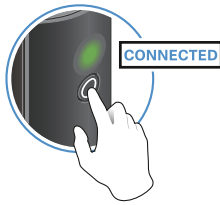

▷音声信号のミュート方法：少しのあいだ送信機か受信機のボタンを押してください。



▷音声信号のミュート解除方法：少しのあいだ送信機か受信機のボタンを押してください。

使用中に充電レベルを確認する

充電式バッテリーの残量が十分なときは、状態表示 LED は緑色に点灯しています。残量が 15%以下に減ると、状態表示 LED は赤色と緑色に交互に点滅し始めます。残量が 5%を切ると、状態表示 LED は赤だけの点滅になります。
送信機および受信機の状態表示 LED は本体のバッテリー残量に加えて、接続された送信機や受信機のバッテリー残量を知らせます。ですので、いつでもバッテリー残量を確認できます。



バッテリー残量が 15%を切っています。


接続された送信機 / 受信機のバッテリー残量が 15%を切っています。

バッテリー残量が 5%を切っています。

接続された送信機 / 受信機のバッテリー残量が 5%を切っています。

バッテリーを充電する

バッテリーを充電する前に送信機ないし受信機の電源を切っておいてください。

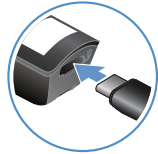


▷USB 充電ケーブルの小さい方の端子を送信機ないし受信機の USB ポートに差し込んでください。
▷USB 充電ケーブルの大きい方の端子を通常の USB 電源ユニットの USB ポートに差し込んでください。
▷USB 電源ユニットのプラグを壁のコンセントに差し込んでください。状態表示 LED はバッテリー残量を示しています。

- < 5%
- 5% - 75%
- > 75%
- 100%

ステッカーを使って伝送路を色分けする

同じ色のステッカーを貼って、どの送信機がどの受信機がペアなのか示すことができます。

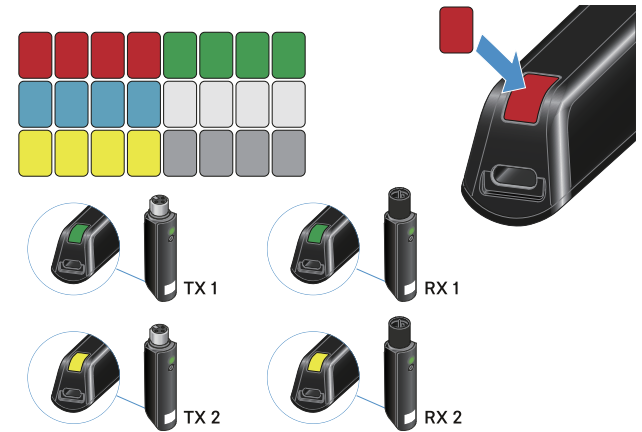


ペアリング

セットの送信機と受信機は工場であらかじめペアリングされているので、すぐに使えます。お互いの通信圏内で送信機と受信機の電源を入れると、ワイヤレス接続は確立されます。
1つの受信機につき最大4つの受信機をペアリング可能です。
ただし一度に利用可能な送信機は 1 つだけなので注意してください。そのあいだ、他のペアリングしている送信機の電源は切っておいてください。

▷送信機と受信機の両方のスイッチを必ず切っておいてください。

▷状態表示 LED が赤色と緑色に交互に点滅し始めるまで、送信器と受信機のボタンを押し続けてください。送信機と受信機がペアリングして接続が確立されると、状態表示 LED は緑色に点灯したままになります。状態表示 LED が緑色に点灯したままにならないときは、バッテリーの残量が 15%を切っています (「使用中の充電レベルの確認」を参照)。

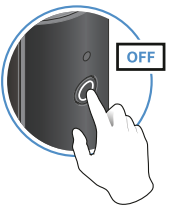

圏外モニタリング



送信機と受信機が通信圏内から外れそうになると、状態表示 LED が赤く点滅し始めます。

障害を直す

状態表示 LED が赤く点灯したままなら、障害が発生しています。
▷USB ポートにつないでいる USB ケーブルをすべて抜いてください。
▷送信機と受信機の電源を一度切ってからまた入れてください。
▷必要ならペアリングを行ってください。
▷それでも直らないときは、ゼンハイザー顧客サービスに連絡してください：
www.sennheiser.co.jp