




DUAL GEM PULSE IR

取扱説明書 Ver1.00

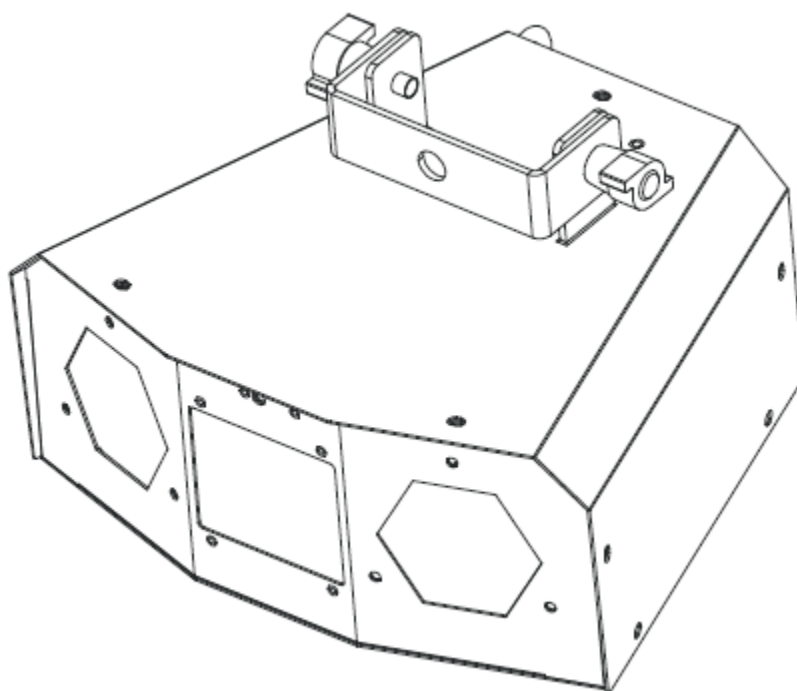

株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに	3
基本仕様	3
製品仕様	3
安全上の注意	4
基本操作	5
UC IR コントロール(別売)	5
メンテナンス	6
故障かな?と思ったら	6

はじめに

この度は、AMERICAN DJ Dual Gem Pulse IR をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
Dual Gem Pulse IR は RGBW LED を搭載した LED ムーンフラワーエフェクト／LED ストロボです。
本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱い
説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- 137 個の LED(赤 32、緑 30、青 30、ストロボ用白 45)を搭載
- サウンドアクティブ動作
- 小型軽量
- ストロボエフェクト ON/OFF スイッチ
- リモートコントローラー UC IR 対応(別売)

製品仕様

モデル	Dual Gem Pulse IR
LED	137 個の LED(赤 32、緑 30、青 30、ストロボ用白 45)を搭載
ビーム角度	32 度
カラーミキシング	RGB+W
コントロールモード	サウンドアクティブモード
消費電力	11W
電源	AC100V 50/60Hz。
ヒューズ	2A
電源連結	最大 34 台
重量	3.5kg
寸法	254×278×177 mm

安全上の注意


1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
17. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

基本操作

Dual Gem Pulse IR はサウンドアクティブに対応し、電源ケーブルをコンセントに接続するだけで、使用することができます。本体内部にマイクを搭載し、周囲の音に反応して、内蔵のプログラムが動作します。マイクの感度は、予め最適な状態に設定してあるため、ユーザーが調整する必要はありません。中央はストロボエフェクトとなり、リアパネルのスイッチによりオン／オフできます。

UC IR コントロール(別売)

Dual Gem Pulse IR は、赤外線リモコン UC IR、または、Airstream IR に対応しています。Airstreama IR はアプリを AppStore からダウンロードしてお使いください。送信機は、フロントパネルに向けて 4.5m 以内で操作してください。

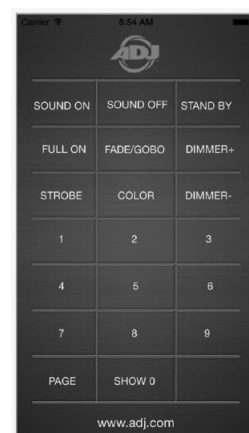

ボタンの名称	機能
STAN BY	ブラックアウト(消灯)
FULL ON	ボタンを押し続ける: 全灯→ボタンを離す: 通常の明るさに戻る
FADE/GOBO	無効
“DIMMER +”/”DIMMER -”	LED の明るさを調整
STROBE	サウンド・アクティブストロボが有効。
COLOR	スタティックカラーモードになります。1-9 のボタンを使用してカラーを選択してください。
SOUND ON/OFF	サウンドアクティブ ON→OFF
SHOW 0	無効

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、やわらかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 20 日に 1 度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前には、本体が完全に乾いていることを確認してください。

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	・電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。 ・ディマーが絞られていないか確認してください。
暗い	・レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ヒューズが切れていないか確認してください。
DMX で動作しない	・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・スタートアドレスが正しく設定されているか確認してください。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

