




# FOCUS SPOT ONE

取扱説明書

V1.01

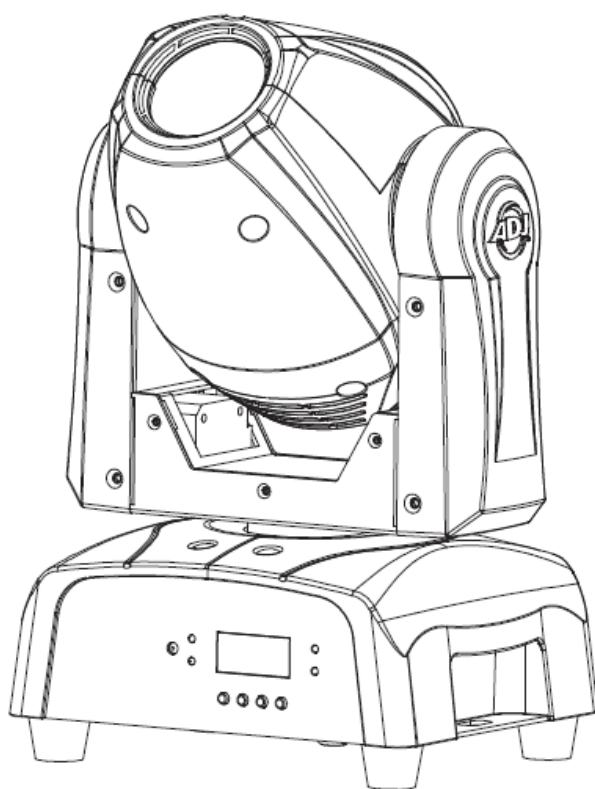

株式会社 サウンドハウス  
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3  
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222  
<http://www.soundhouse.co.jp> [shop@soundhouse.co.jp](mailto:shop@soundhouse.co.jp)

## 目次

|                        |    |
|------------------------|----|
| はじめに .....             | 3  |
| 基本仕様 .....             | 3  |
| 製品仕様 .....             | 3  |
| 安全上の注意 .....           | 4  |
| 各部の名称 .....            | 5  |
| 基本操作 .....             | 6  |
| オフセット調整 .....          | 12 |
| オペレーションモード .....       | 14 |
| UC IR コントロール(別売) ..... | 16 |
| DMX チャート .....         | 17 |
| 測光グラフ .....            | 25 |
| ディマーカーブ .....          | 25 |
| ゴボホイール .....           | 26 |
| ゴボ交換手順 .....           | 26 |
| 寸法 .....               | 28 |
| ヒューズ交換 .....           | 28 |
| メンテナンス .....           | 28 |
| 故障かな？と思ったら .....       | 30 |

## はじめに

この度は AMERICAN DJ Focus Spot One をご購入いただき、誠にありがとうございます。Focus Spot One は、モーターライズドズーム、モーターライズドフォーカス機能を持つムービングヘッドです。本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

## 基本仕様

- DMX -512 対応 (2 チャンネル)
- サウンド・アクティブモード、ショーモード、DMX モードに対応
- 5 種類のディマーカーブ搭載
- 本体にサウンドアクティブモード用マイクを内蔵
- 4 つのプリセット・ショー・プログラム内蔵
- UC-IR、Airstream IR リモートコントローラ対応 (別売)

## 製品仕様


|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| モデル       | FOCUS SPOT ONE                         |
| LED       | 1x100W コールドホワイト LED                    |
| ビーム角      | 16 度                                   |
| ゴボサイズ     | 23.8mm (外径)<br>19mm (内径)<br>0.2mm (厚み) |
| DMX チャンネル | 2 チャンネル (15/17)                        |
| 消費電力      | 81W                                    |
| ヒューズ      | 2A                                     |
| 電圧        | AC100V、50/60Hz                         |
| 重量        | 5.7 Kg                                 |
| 寸法        | 幅 221x高さ 360x奥行き 197mm                 |

## 安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用了場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
17. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。  
メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となる  
ことがあります。

## 各部の名称

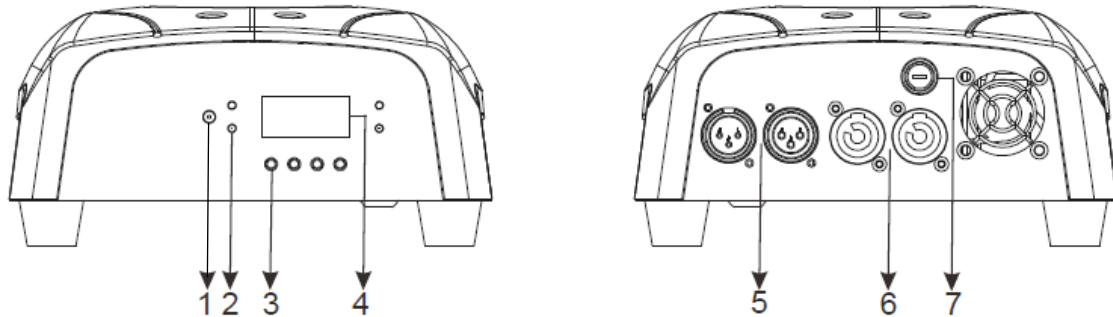

1. 赤外線リモコン受光部: 赤外線信号を受信
2. LED:

|        |    |              |
|--------|----|--------------|
| DMX    | オン | DMX 入力信号有り   |
| MASTER | オン | マスターモード      |
| SLAVE  | オン | スレーブモード      |
| SOUND  | 点滅 | サウンドアクティブモード |


3. ボタン:

| MENU ボタン | UP ボタン       | DOWN ボタン     | ENTER ボタン |
|----------|--------------|--------------|-----------|
| メニュー選択   | メニューリストを上に移動 | メニューリストを下に移動 | 決定、保存、確認  |

4. ディスプレイ: メニューの表示
5. DMX In/Out: 3 ピン XLR コネクター
6. 電源コネクター
7. ヒューズホルダー (T6.3 A)

## 基本操作

設定は「MENU」ボタンを押して設定内容を表示し、「ENTER」ボタンを押して確定させます。「MENU」ボタンを 3 秒以上長押しすることで確定した内容を保存し、メニューに戻ります。30 秒以上何も操作しなかった場合、画面はにロックされます。「MENU」ボタンを 3 秒以上長押しすることで、ロックは解除されます。

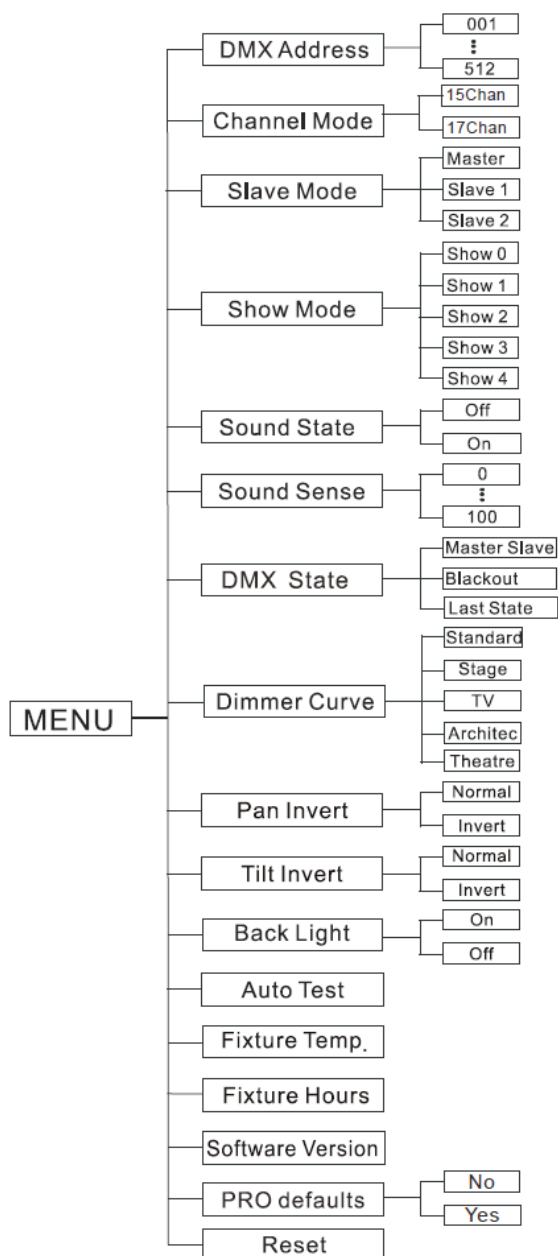

**【DMX Address】:**

DMX アドレス設定

1. ディスプレイに DMX Address と表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」ボタンを押します。
2. 現在設定されているアドレスが表示され、点滅します。「UP」「DOWN」ボタンを押し設定するアドレスを表示します。「ENTER」ボタンを押して確定します。

**【Channel Mode】:**

DMX チャンネル設定

1. ディスプレイに Channel Mode と表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」ボタンを押します。
2. 現在のアドレスが表示され、点滅します。「UP」「DOWN」ボタンを押し DMX チャンネルを選択します。「ENTER」ボタンを押して確定します。

**【Slave Mode】:**

マスター・スレーブモードを設定します。

1. ディスプレイに Slave Mode が表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」ボタンを押します。
2. Master、Slave1、Slave2 が表示されます。「UP」「DOWN」ボタンを使って、設定するモードを選択します。
3. 「ENTER」ボタンを押して確定します。

\* マスター・スレーブ設定では、Slave1 に設定するとマスターと同期し、Slave2 に設定すると、マスターと対称の動きをします。

**【Show Mode】:**

ショーモード 0-4(プリセットプログラム)を選択します。

1. ディスプレイに Show Mode が表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」ボタンを押します。
2. Show 0-4 が表示されます。「UP」「DOWN」ボタンを使って、設定するショー・プログラムを選択します。
3. 0 はランダムモードです。
4. 「ENTER」ボタンを押して確定します。

**【Sound State】:**

サウンドアクティブモードを「ON」又は「OFF」します。

1. ディスプレイに Sound State が表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」ボタンを押します。
2. ON 又は OFF が表示されます。「UP」「DOWN」ボタンを使って、サウンド・アクティブモードを ON 又は OFF します。
3. 「ENTER」ボタンを押して確定します。

**【Sound Sense】:**

サウンドアクティブモードのマイクの感度を設定します。

1. ディスプレイに Sound Sense が表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 0 - 100 が表示されます。「UP」「DOWN」ボタンを使ってマイクの感度を調整します。
3. 0: 感度が最低、100: 感度が最高を表します。
4. 「ENTER」を押して確定します。

**【Last State】:**

DMX 信号が途切れた時に、どのモードで動作させるかを選択します。また、電源投入時の動作モードもここで選択します。

1. ディスプレイに Last State と表示されるまで、「MENU」ボタンを押します。
2. Master Slave、Blackout、Last State のいずれかが Last State の下に表示されます。
3. 「UP」「DOWN」ボタンを押して動作モードを選択します。
4. 「ENTER」ボタンを押して確定します。



- Last State: DMX 信号が切れる直前の状態で動作します。
- Master Slave: マスター・スレーブ モードになり、プリセットされたショーで動作します。
- Blackout: スタンバイモードに自動的に変わります。

#### 【Dimmer Curve】:

##### ディマーカーブの設定

1. ディスプレイに Dimmer Curve が表示されるまで、「MENU」ボタンを押し、「ENTER」を押します。  
5 種類のディマーカーブを選択できます。  
Standard、Stage、TV、Architec、Theatre
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押してディマーカーブを選択します。
3. 「ENTER」ボタンを押して確定します。

#### 【Pan Invert】:

##### パン位置を左右反転

1. ディスプレイに Pan Invert が表示されるまで、「MENU」ボタンを押し、「ENTER」を押します。  
左右反転(Yes/No)を選択できます。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して「Yes」、または「No」を選択します。
3. 「ENTER」ボタンを押して確定します。

#### 【Tilt Invert】:

##### チルト位置を上下反転

1. ディスプレイに Tilt Invert が表示されるまで、「MENU」ボタンを押し、「ENTER」を押します。  
上下反転(Yes、No)を選択できます。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して「Yes」、または「No」を選択します。
3. 「ENTER」ボタンを押して確定します。

**【Back Light】:**

LED ディスプレイを 1 分後に自動的に消灯させることができます。

1. ディスプレイに Back Light が表示されるまで、「MENU」ボタンを押します。
2. 「ENTER」ボタンを押し「ON」又は「OFF」を表示します。
3. 「UP」「DOWN」ボタンを押し「ON」を選択すると、LED ディスプレイは常時表示します。  
「OFF」を選択すると、何も操作が無かった場合、1 分後に表示が消えます。

**【Auto Test】:**

セルフテスト・プログラムを実行します。

1. ディスプレイに Auto Test が表示されるまで、「MENU」ボタンを押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押してテストしたい機能を選択します。
3. 「ENTER」を押して、テストプログラムを開始します。

**【Fixture Temp】:**

灯体の温度を表示します。

1. ディスプレイに Fixture Temp と表示されるまで「MENU」ボタンを押します。
1. 「ENTER」を押して灯体の温度を表示します。

**【Fixture Hours】:**

灯体の使用時間を表示します。

1. ディスプレイに Fixture Hours と表示されるまで「MENU」ボタンを押します。
2. 「ENTER」を押して灯体の温度を表示します。

**【Firmware Version】:**

ソフトウェアのバージョンを表示します。

1. ディスプレイに Software Version と表示されるまで「MENU」ボタンを押します。
2. 「ENTER」を押してソフトウェアのバージョンを表示します。

**【PRO Defaults】:**

全ての設定を工場出荷時の状態に戻します。

1. ディスプレイに PRO defaults と表示されるまで「MENU」ボタンを押します。
2. 「ENTER」を押すと Yes または No が表示されます。
3. 「UP」「DOWN」ボタンを押し、全ての設定を工場出荷時の状態に戻すときは Yes、戻さないときは No を選択します。

**【Reset】:**

Pan/Tilt モーターをリセットします。

1. ディスプレイに Reset と表示されるまで「MENU」ボタンを押します。
2. 「ENTER」を押して灯体をリセットします。

## オフセット調整



ホームポジションの調整を行います。「ENTER」を 5 秒以上長押しして、オフセット調整メニューに入ります。サブメニューから Pan オフセット、Tilt オフセット、ゴボホイール、カラーホイール、プリズム、フォーカス、ズームのオフセットを調整することができます。

### Pan オフセット - Pan のオフセットを調整します。

1. 「ENTER」ボタンを 5 秒以上長押しします。ディスプレイに Pan Offset が表示されるまで「UP」「DOWN」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して数値を決定し、「ENTER」ボタンを押します。
3. 「MENU」ボタンを 1 秒間押してメインメニューに戻ります。

### Tilt オフセット - Tilt のオフセットを調整します。

1. 「ENTER」ボタンを 5 秒以上長押しします。ディスプレイに Tilt Offset が表示されるまで「UP」「DOWN」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して数値を決定し、「ENTER」ボタンを押します。
3. 「MENU」ボタンを 1 秒間押してメインメニューに戻ります。

### ゴボ 1 オフセット - ゴボ 1 ホイールの調整をします。

1. 「ENTER」ボタンを 5 秒以上長押しします。ディスプレイに Gobo1 Offset が表示されるまで「UP」「DOWN」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して数値を決定し、「ENTER」ボタンを押します。
3. 「MENU」ボタンを 1 秒間押してメインメニューに戻ります。

#### ゴボ 2 オフセット - ゴボ 2 ホイールの調整をします。

1. 「ENTER」ボタンを 5 秒以上長押しします。ディスプレイに Gobo2 Offset が表示されるまで「UP」「DOWN」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して数値を決定し、「ENTER」ボタンを押します。
3. 「MENU」ボタンを 1 秒間押してメインメニューに戻ります。

#### カラー オフセット - カラーホイールの調整をします。

1. 「ENTER」ボタンを 5 秒以上長押しします。ディスプレイに Color が表示されるまで「UP」「DOWN」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して数値を決定し、「ENTER」ボタンを押します。
3. 「MENU」ボタンを 1 秒間押してメインメニューに戻ります。

#### プリズム 1 オフセット - プリズム 1 の調整をします。

1. 「ENTER」ボタンを 5 秒以上長押しします。ディスプレイに Prism 1 Offset が表示されるまで「UP」「DOWN」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して数値を決定し、「ENTER」ボタンを押します。
3. 「MENU」ボタンを 1 秒間押してメインメニューに戻ります。

#### プリズム 2 オフセット - プリズム 2 の調整をします。

1. 「ENTER」ボタンを 5 秒以上長押しします。ディスプレイに Prism 2 Offset が表示されるまで「UP」「DOWN」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して数値を決定し、「ENTER」ボタンを押します。
3. 「MENU」ボタンを 1 秒間押してメインメニューに戻ります。

#### 回転プリズムオフセット - 回転プリズムの調整をします。

1. 「ENTER」ボタンを 5 秒以上長押しします。ディスプレイに Rprism Offset が表示されるまで「UP」「DOWN」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して数値を決定し、「ENTER」ボタンを押します。
3. 「MENU」ボタンを 1 秒間押してメインメニューに戻ります。

#### フォーカス・オフセット - フォーカス・レベルの調整をします。

1. 「ENTER」ボタンを 5 秒以上長押しします。ディスプレイに Focus Offset が表示されるまで「UP」「DOWN」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して数値を決定し、「ENTER」ボタンを押します。
3. 「MENU」ボタンを 1 秒間押してメインメニューに戻ります。

#### ズーム・オフセット - ズーム・レベルの調整をします。

1. 「ENTER」ボタンを 5 秒以上長押しします。ディスプレイに Zoom Offset が表示されるまで「UP」「DOWN」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して数値を決定し、「ENTER」ボタンを押します。
3. 「MENU」ボタンを 1 秒間押してメインメニューに戻ります。

## オペレーションモード

FOCUS SPOT ONE では以下のモードが選択できます。

- サウンドアクティブモード** : 内蔵マイクで感知した音に反応して、本体のプログラムが動作します。
- ショーモード** : プリセットショー 0-4 の中からプログラムを選択します。
- マスター/スレーブモード** : 接続した複数の灯体を同期させます。
- DMX コントロールモード** : DMX コントローラーを接続して、任意の設定で制御します。
- UC IR コントロールモード** : 別売のコントローラーUC IR を接続して、遠隔操作を行います。

#### サウンドアクティブモード

1. ディスプレイに「Sound State」が表示されるまで「MENU」ボタンを押します。
2. 「ON」が表示されるまで「UP」「DOWN」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
3. 「Sound Sense」が表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
4. 「UP」「DOWN」ボタンを押してマイク感度を選択し、「ENTER」ボタンを押します。

#### ショーモード

1. ディスプレイに「Show Mode」が表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押してショーを選択し、「ENTER」ボタンを押します。

## マスター/スレーブモード

灯体を 16 台まで接続し、コントローラーを使用しないで同期させることができます。1 台をマスターにセットして、プログラムを選択、他をスレーブにセットしてマスターと同期させます。

### マスター機の設定

1. ディスプレイに Slave Mode が表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
2. 「UP」「DOWN」ボタンを押して Master を選択し、「ENTER」ボタンを押します。
3. マスターで実行するプログラムモードを選択します。

### スレーブ機の設定

4. ディスプレイに Slave Mode が表示されるまで「MENU」ボタンを押し、「ENTER」を押します。
5. 「UP」「DOWN」ボタンを押して Slave1、または Slave2 を選択し、「ENTER」ボタンを押します。

※マスター・スレーブモードにおいて、スレーブを Slave1 に設定するとマスターと同期し、Slave2 に設定すると、マスターと対称の動きをします。

## UC IR コントロール(別売)

UC IR を使用して下記表の機能をリモート制御することができます。制御できる距離は最大 9m です。

本機は Airstream IR に対応しています。IR トランスミッター (別売) を iPhone/iPad に接続して使用します。

1. App Store から「AIRSTREAM IR」をダウンロードします。
2. IR トランスミッターを iPhone/iPad のヘッドホン端子に接続し、ボリュームを最大にします。

下のコントロール画面 (ページ 1) により制御します。制御できる距離は最大 4.6m です。



UC IR/Airstream IR 共通。ボタン機能対応表

| ボタンの名称                | 機能                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| STAND BY              | ブラックアウト (消灯)                                                          |
| FULL ON               | ボタンを押し続ける: 全灯 → ボタンを離す: 通常の明るさに戻る                                     |
| FADE/GOBO             | GOBO モードを選択。一度押すとゴボホイールが選択。1-9 ボタンを使用してゴボを選択。                         |
| “DIMMER +”/”DIMMER -” | カラーモードのとき、LED の明るさを調整                                                 |
| STROBE                | 長押ししてストロボモード有効。                                                       |
| COLOR                 | カラーホイールを調整。1-9 ボタンを使用してカラーを選択。カラーモードのとき“DIMMER +”/”DIMMER -”によって出力を調整 |
| SOUND ON/OFF          | サウンドアクティブ ON/OFF                                                      |
| SHOW                  | ショーモード有効。1-4 ボタンを使用してショーを選択                                           |



## DMX チャート

### 18 チャンネルモード

| チャンネル | DMX 値     | 機能                     |
|-------|-----------|------------------------|
| 1     | 0 - 255   | パン・ポジション (0° - 540° )  |
| 2     | 0 - 255   | チルト・ポジション (0° - 270° ) |
| 3     | 0 - 7     | カラー<br>白               |
|       | 8 - 14    | 赤                      |
|       | 15 - 21   | オレンジ                   |
|       | 22 - 28   | 黄色                     |
|       | 29 - 35   | 緑                      |
|       | 36 - 42   | 青                      |
|       | 43 - 49   | 紫                      |
|       | 50 - 56   | ライトブルー                 |
|       | 57 - 63   | ピンク                    |
|       | 64 - 127  | カラーミキシング               |
|       | 128 - 189 | 時計回り (速い-遅い)           |
|       | 190 - 193 | 停止                     |
|       | 194 - 255 | 反時計回り (遅い-速い)          |
| 4     | 0 - 7     | ゴボホイール<br>オープン         |
|       | 8 - 15    | ゴボ 1                   |
|       | 16 - 23   | ゴボ 2                   |
|       | 24 - 31   | ゴボ 3                   |
|       | 32 - 39   | ゴボ 4                   |
|       | 40 - 47   | ゴボ 5                   |
|       | 48 - 55   | ゴボ 6                   |
|       | 56 - 63   | ゴボ 7                   |
|       | 64 - 72   | ゴボ 1 シェイク              |
|       | 73 - 81   | ゴボ 2 シェイク              |
|       | 82 - 90   | ゴボ 3 シェイク              |
|       | 91 - 99   | ゴボ 4 シェイク              |
|       | 100 - 108 | ゴボ 5 シェイク              |
|       | 109 - 117 | ゴボ 6 シェイク              |

|   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 118 – 127<br>128 – 189<br>190 – 193<br>194 – 255                                                                                                                                                   | ゴボ 7 シェイク<br>時計回り(速いー遅い)<br>停止<br>反時計回り(遅いー速い)                                                                                                                                              |
| 5 | 0 – 9<br>10 – 18<br>19 – 27<br>28 – 36<br>37 – 45<br>46 – 54<br>55 – 63<br>64 – 73<br>74 – 82<br>83 – 91<br>92 – 100<br>101 – 109<br>110 – 118<br>119 – 127<br>128 – 189<br>190 – 193<br>194 – 255 | 回転ゴボホイール<br>オープン<br>ゴボ 1<br>ゴボ 2<br>ゴボ 3<br>ゴボ 4<br>ゴボ 5<br>ゴボ 6<br>オープン<br>ゴボ 1 シェイク<br>ゴボ 2 シェイク<br>ゴボ 3 シェイク<br>ゴボ 4 シェイク<br>ゴボ 5 シェイク<br>ゴボ 6 シェイク<br>時計回り(速いー遅い)<br>停止<br>反時計回り(遅いー速い) |
| 6 | 0 – 127<br>128 – 189<br>190 – 193<br>194 – 255                                                                                                                                                     | ゴボホイール 2 ゴボ回転<br>インデックス<br>時計回り(速いー遅い)<br>回転しない<br>反時計回り(遅いー速い)                                                                                                                             |
| 7 | 0<br>1 – 126<br>127<br>128 – 255                                                                                                                                                                   | プリズム<br>停止<br>6 面プリズム<br>回転しない<br>リニアプリズム                                                                                                                                                   |
| 8 | 0 – 3<br>4 – 127<br>128 – 131                                                                                                                                                                      | プリズム回転<br>停止<br>反時計回り(速いー遅い)<br>停止                                                                                                                                                          |

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
|    | 132 – 255 | 時計回り(遅い-速い)               |
| 9  | 0 – 7     | シャッター/ストロボ<br>ブラックアウト     |
|    | 8 – 15    | オープン                      |
|    | 16 – 131  | ストロボ(遅い-速い)               |
|    | 132 – 139 | オープン                      |
|    | 140 – 181 | スロー・オープン - ファースト・クローズ     |
|    | 182 – 189 | オープン                      |
|    | 190 – 231 | ファースト・オープン - スロー・クローズ     |
|    | 232 – 239 | オープン                      |
|    | 240 – 247 | ランダム・ストロボ                 |
|    | 248 – 255 | オープン                      |
| 10 | 0 – 255   | マスターディマー(0%– 100%)        |
| 11 | 0 – 255   | フォーカス(0%– 100%)           |
| 12 |           | オートフォーカス                  |
|    | 0 – 7     | 機能無し                      |
|    | 8 – 63    | 5M                        |
|    | 64 – 127  | 10M                       |
|    | 128 – 255 | 15M                       |
| 13 | 0 – 255   | ズーム 18° ~12°              |
| 14 |           | SHOWS                     |
|    | 0         | OFF                       |
|    | 1 – 21    | SHOW1                     |
|    | 22 – 41   | SHOW2                     |
|    | 42 – 61   | SHOW3                     |
|    | 62 – 81   | SHOW4                     |
|    | 82 – 255  | サウンドアクティブモードのとき、ランダムショー実行 |
| 15 | 0 – 255   | ショースピード(速い-遅い)            |
| 16 |           | ディマーモード                   |
|    | 0 – 20    | STANDARD                  |
|    | 21-40     | STAGE                     |
|    | 41 – 60   | TV                        |
|    | 61 – 80   | ARCHITECTURAL             |
|    | 81 – 100  | THEATER                   |
|    | 101 – 255 | 初期設定                      |

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| 17 | 0 - 255   | パン／チルトスピード(速い-遅い)         |
| 18 |           | ブラックアウト/リセット              |
|    | 0 - 69    | 機能無し                      |
|    | 70 - 79   | ブラックアウト有効(パン／チルトムーブ)      |
|    | 80 - 89   | ブラックアウト無効(パン／チルトムーブ)      |
|    | 90 - 99   | ブラックアウト有効(カラーチェンジ)        |
|    | 100 - 109 | ブラックアウト無効(カラーチェンジ)        |
|    | 110 - 119 | ブラックアウト有効(ゴボチェンジ)         |
|    | 120 - 129 | ブラックアウト無効(ゴボチェンジ)         |
|    | 130 - 139 | パン／チルト・モーターリセット           |
|    | 140 - 149 | カラーホイール・モーターリセット          |
|    | 150 - 159 | ゴボホイール・モーターリセット           |
|    | 160 - 169 | エフェクトリセット(プリズム、フォーカス、ズーム) |
|    | 170 - 199 | 機能無し                      |
|    | 200 - 209 | オールリセット                   |
|    | 210 - 255 | 機能無し                      |

## 21 チャンネルモード

| チャンネル | DMX 値     | 機能                       |
|-------|-----------|--------------------------|
| 1     | 0 – 255   | パン・ポジション (0° – 540°)     |
| 2     | 0 – 255   | パン・ポジション (0% – 100%) 詳細  |
| 3     | 0 – 255   | チルト・ポジション (0° – 270°)    |
| 4     | 0 – 255   | チルト・ポジション (0% – 100%) 詳細 |
| 5     | 0 – 7     | カラー<br>白                 |
|       | 8 – 14    | 赤                        |
|       | 15 – 21   | オレンジ                     |
|       | 22 – 28   | 黄色                       |
|       | 29 – 35   | 緑                        |
|       | 36 – 42   | 青                        |
|       | 43 – 49   | 紫                        |
|       | 50 – 56   | ライトブルー                   |
|       | 57 – 63   | ピンク                      |
|       | 64 – 127  | カラーミキシング                 |
|       | 128 – 189 | 時計回り (速い – 遅い)           |
|       | 190 – 193 | 停止                       |
|       | 194 – 255 | 反時計回り (遅い – 速い)          |
| 6     | 0 – 7     | ゴボホイール<br>オープン           |
|       | 8 – 15    | ゴボ 1                     |
|       | 16 – 23   | ゴボ 2                     |
|       | 24 – 31   | ゴボ 3                     |
|       | 32 – 39   | ゴボ 4                     |
|       | 40 – 47   | ゴボ 5                     |
|       | 48 – 55   | ゴボ 6                     |
|       | 56 – 63   | ゴボ 7                     |
|       | 64 – 72   | ゴボ 1 シェイク                |
|       | 73 – 81   | ゴボ 2 シェイク                |
|       | 82 – 90   | ゴボ 3 シェイク                |
|       | 91 – 99   | ゴボ 4 シェイク                |
|       | 100 – 108 | ゴボ 5 シェイク                |


|    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 109 – 117<br>118 – 127<br>128 – 189<br>190 – 193<br>194 – 255                                                                                                                                      | ゴボ 6 シェイク<br>ゴボ 7 シェイク<br>時計回り(速いー遅い)<br>停止<br>反時計回り(遅いー速い)                                                                                                                                 |
| 7  | 0 – 9<br>10 – 18<br>19 – 27<br>28 – 36<br>37 – 45<br>46 – 54<br>55 – 63<br>64 – 73<br>74 – 82<br>83 – 91<br>92 – 100<br>101 – 109<br>110 – 118<br>119 – 127<br>128 – 189<br>190 – 193<br>194 – 255 | 回転ゴボホイール<br>オープン<br>ゴボ 1<br>ゴボ 2<br>ゴボ 3<br>ゴボ 4<br>ゴボ 5<br>ゴボ 6<br>オープン<br>ゴボ 1 シェイク<br>ゴボ 2 シェイク<br>ゴボ 3 シェイク<br>ゴボ 4 シェイク<br>ゴボ 5 シェイク<br>ゴボ 6 シェイク<br>時計回り(速いー遅い)<br>停止<br>反時計回り(遅いー速い) |
| 8  | 0 – 127<br>128 – 189<br>190 – 193<br>194 – 255                                                                                                                                                     | ゴボホイール 2 ゴボ回転<br>インデックス<br>時計回り(速いー遅い)<br>回転しない<br>反時計回り(遅いー速い)                                                                                                                             |
| 9  | 0<br>1 – 126<br>127<br>128 – 255                                                                                                                                                                   | プリズム<br>停止<br>6 面プリズム<br>回転しない<br>リニアプリズム                                                                                                                                                   |
| 10 | 0 – 3<br>4 – 127                                                                                                                                                                                   | プリズム回転<br>停止<br>反時計回り(速いー遅い)                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 128 – 131<br>132 – 255                                                                                                 | 停止<br>時計回り(遅い-速い)                                                                                                                           |
| 11 | 0 – 7<br>8 – 15<br>16 – 131<br>132 – 139<br>140 – 181<br>182 – 189<br>190 – 231<br>232 – 239<br>240 – 247<br>248 – 255 | シャッター/ストロボ<br>ブラックアウト<br>オープン<br>ストロボ(遅い-速い)<br>オープン<br>スロー・オープン - ファースト・クローズ<br>オープン<br>ファースト・オープン - スロー・クローズ<br>オープン<br>ランダム・ストロボ<br>オープン |
| 12 | 0 – 255                                                                                                                | マスターディマー(0%– 100%)                                                                                                                          |
| 13 | 0 – 255                                                                                                                | マスターディマー(0%– 100%)詳細                                                                                                                        |
| 14 | 0 – 255                                                                                                                | フォーカス(0%– 100%)                                                                                                                             |
| 15 | 0 – 7<br>8 – 63<br>64 – 127<br>128 – 255                                                                               | オートフォーカス<br>機能無し<br>5M<br>10M<br>15M                                                                                                        |
| 16 | 0 – 255                                                                                                                | ズーム 18° ~12°                                                                                                                                |
| 17 | 0<br>1 – 21<br>22 – 41<br>42 – 61<br>62 – 81<br>82 – 255                                                               | SHOWS<br>OFF<br>SHOW1<br>SHOW2<br>SHOW3<br>SHOW4<br>サウンドアクティブモードのとき、ランダムショー実行                                                               |
| 18 | 0 – 255                                                                                                                | ショースピード(速い-遅い)                                                                                                                              |
| 19 | 0 – 20<br>21-40<br>41 – 60<br>61 – 80                                                                                  | ディマーモード<br>STANDARD<br>STAGE<br>TV<br>ARCHITECTURAL                                                                                         |


|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
|    | 81 – 100  | THEATER                   |
|    | 101 – 255 | 初期設定                      |
| 20 | 0 – 255   | パン／チルトスピード(速いー遅い)         |
| 21 |           | ブラックアウト/リセット              |
|    | 0 – 69    | 機能無し                      |
|    | 70 – 79   | ブラックアウト有効(パン／チルトムーブ)      |
|    | 80 – 89   | ブラックアウト無効(パン／チルトムーブ)      |
|    | 90 – 99   | ブラックアウト有効(カラーチェンジ)        |
|    | 100 – 109 | ブラックアウト無効(カラーチェンジ)        |
|    | 110 – 119 | ブラックアウト有効(ゴボチェンジ)         |
|    | 120 – 129 | ブラックアウト無効(ゴボチェンジ)         |
|    | 130 – 139 | パン／チルト・モーターリセット           |
|    | 140 – 149 | カラーホイール・モーターリセット          |
|    | 150 – 159 | ゴボホイール・モーターリセット           |
|    | 160 – 169 | エフェクトリセット(プリズム、フォーカス、ズーム) |
|    | 170 – 199 | 機能無し                      |
|    | 200 – 209 | オールリセット                   |
|    | 210 – 255 | 機能無し                      |



## 測光グラフ

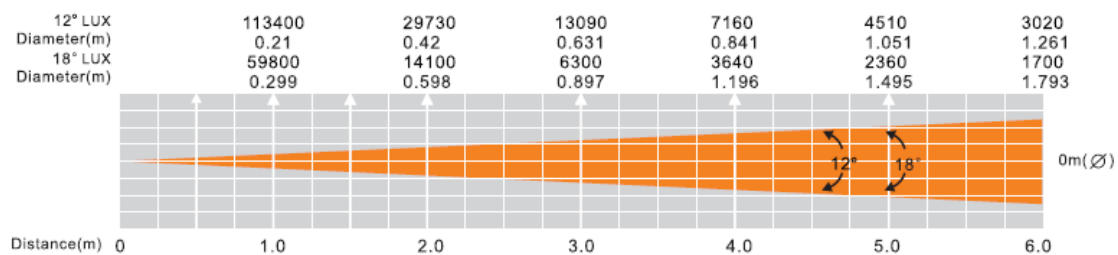

## ディマーカーブ

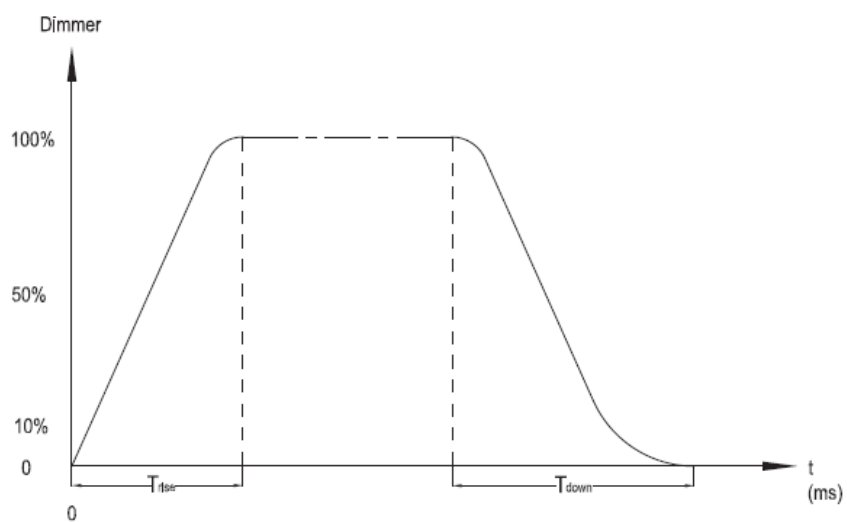

| Ramp Effect   | 0S (Fade Time)  |                 | 1S (Fade Time)  |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               | $T_{rise}$ (ms) | $T_{down}$ (ms) | $T_{rise}$ (ms) | $T_{down}$ (ms) |
| Standard      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Stage         | 780             | 1100            | 1540            | 1660            |
| TV            | 1180            | 1520            | 1860            | 1940            |
| Architectural | 1380            | 1730            | 2040            | 2120            |
| Theatre       | 1580            | 1940            | 2230            | 2280            |

## ゴボホイール

### ゴボホイール 1




## ゴボ交換手順


本機のゴボは交換可能です。ゴボが壊れないように慎重に作業してください。

メイン電源を切り、本体のレンズを真上にして置きます。


1. 真ん中のネジを外してカバーを開きます。

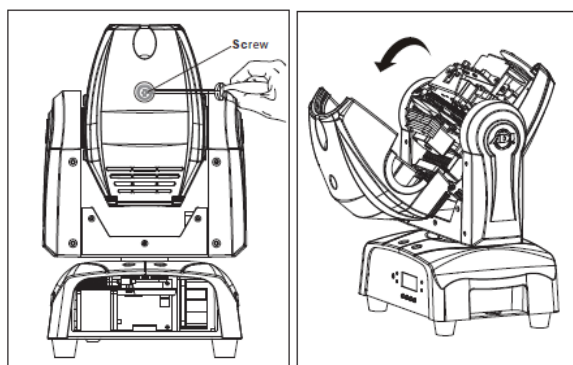


2. 破損を防ぐためレンズを取り外します。

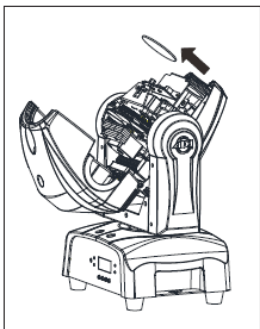


3. カバーを閉じて 180 度回転し、本体上カバーにあるネジ 4 つを取り外します。

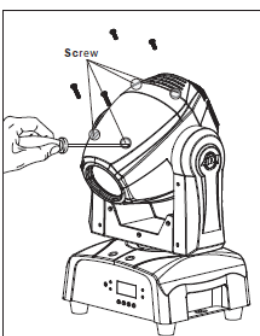


4. 上カバーをゆっくり取り外すとゴボホイールとフレームが見えるようになります。

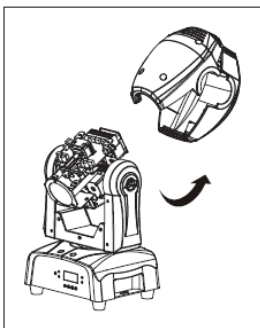

5. ゴボフレームをゴボホイールから押し出します。
6. ゴボフレームの保持リングに耐熱性シリコンが塗布されています。小さいマイナスドライバーを使用して耐熱性シリコンを取りながら保持リングを取り外し、最後にゴボをフレームから取り外します。
7. ゴボを交換し保持リングを取り付け、フレームに戻し、最後に耐熱性シリコンを塗布します。
8. 交換したゴボフレームをゴボホイールに取り付けます。
9. 上カバーを取付け、ネジを締めます。

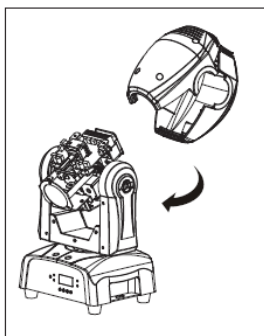

## 寸法

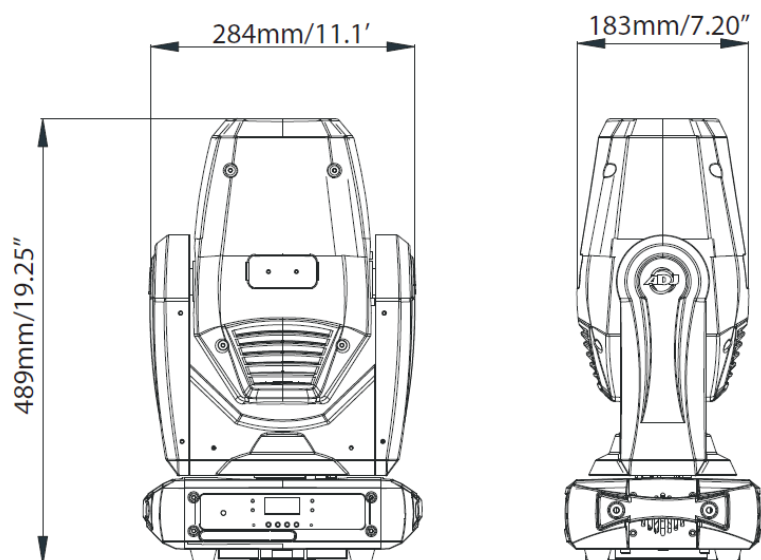

## ヒューズ交換

1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
2. 電源ケーブル差し込み口の下にあるヒューズホルダーを取り外します。
3. ヒューズを新しいものに交換し、ヒューズホルダーを元に戻します。

## メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、柔らかい布でケースを拭きます。
  2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 20 日に一度を目安にクリーニングしてください。
  3. クリーニング後、電源を入れる前に、本体が完全に乾いていることを確認してください。
- ※クリーニングの頻度は、環境によって異なります。

## 故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

| 症状         | 確認事項                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 点灯しない      | • 電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。                         |
| 暗い         | • レンズを清掃してみてください。                                      |
| 電源が入らない    | • 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。<br>ヒューズが切れていないか確認してください。 |
| サウンドに反応しない | • マイクを叩く音、非常に静かな音、ピッチの早い連続音には反応しない場合があります。             |

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

