


ADJ

FS600LED

取扱説明書

V1.00

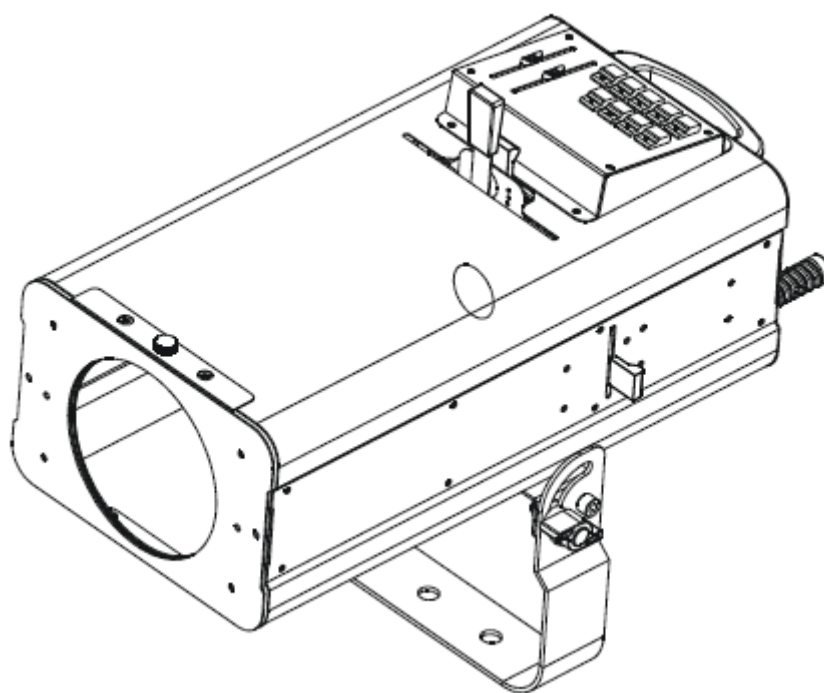

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに	3
主な特長	3
製品仕様	3
安全上の注意	4
各部の名称	5
基本操作	5
DMX モード	6
メンテナンス	7
故障かな？と思ったら	7

はじめに

この度は AMERICAN DJ FS600LED をご購入いただき、誠にありがとうございます。FS600LED は、60W の高輝度白色 LED を使用したフォロースポットです。本製品の性能を最大限に発揮させ、安全かつ末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

主な特長

- LED フォロースポット
- 60W 高出力白色 LED 搭載
- 照射角度:18～26 度
- マニュアルフォーカス使用可能
- マニュアルアイリス使用可能

製品仕様


モデル	FS600LED
LED	1 x 60W LED
ビーム角度	18°- 26°
消費電力	80W
電圧	AC100V、50/60Hz
ヒューズ	3.0 A
重量	7.8 kg
寸法	幅 290mm×奥行 484mm×高さ 370mm

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
17. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は必ず付属の電源ケーブルを使用してください。


故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。メンテナンス以外の目的において、無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となる場合があります。

各部の名称

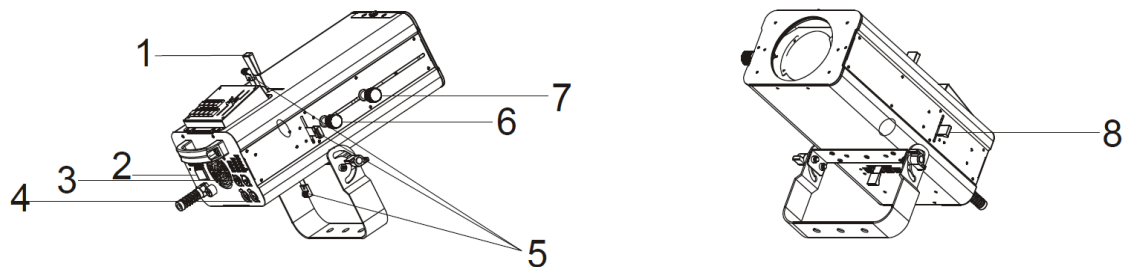

1. アイリス
2. 電源スイッチ
3. 3ピン/5ピン DMX 入力
4. 3ピン/5ピン DMX 出力
5. ビーム調整
6. フォーカス
7. ズーム
8. ビーム調整

基本操作

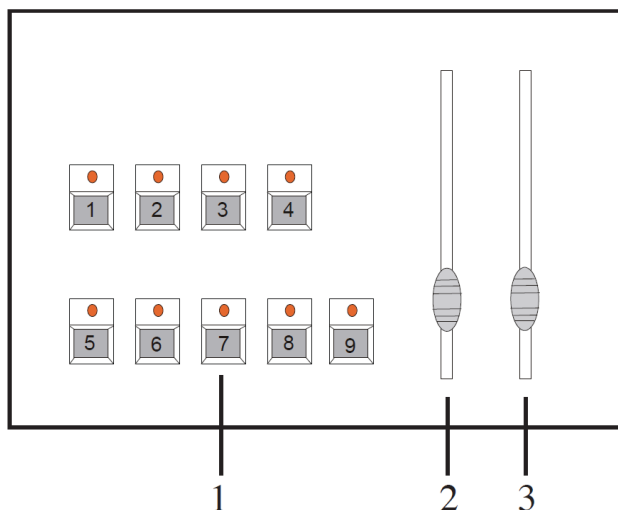

1. カラーボタン
7色+白から色を選択します。
2. デイマー
明度を調整します。
3. ストロボ

スライダーによりストロボをコントロールします。

DMX モード

本製品は 3 チャンネル DMX モードによりコントロールできます。スタートアドレスは、1 に固定されています。

3 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0 - 255	マスターディマー (0% - 100%)
2	0 - 31	カラー 白
	32 - 63	赤
	64 - 95	黄色
	96 - 127	青
	128 - 159	緑
	160 - 191	オレンジ
	192 - 223	UV
	224 - 255	ウォームホワイト
3	0 - 15	ストロボ 機能無し
	16 - 131	ストロボ (遅い - 速い)
	132 - 139	機能無し
	140 - 181	スロー・オープン・ファスト・クローズ
	182 - 189	機能無し
	190 - 231	スロー・クローズ・ファスト・オープン
	232 - 239	機能無し
	240 - 247	ランダム・ストロボ
	248 - 255	機能無し

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、柔らかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 20 日に一度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前に、本体が完全に乾いていることを確認してください。

※クリーニングの頻度は、環境によって異なります。

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	• 電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。
暗い	• レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	• 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ヒューズが切れていないか確認してください。
サウンドに反応しない	• マイクを叩く音、非常に静かな音、ピッチの早い連続音には反応しない場合があります。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

