



N-100

フォグマシン

ユーザーマニュアル

－ 日本語



株式会社サウンドハウス

目次

1. はじめに	1
2. 安全に関する情報	1
3. 梱包内容と点検	2
4. 各部の名称	3
5. 技術ラベルの情報	3
6. フォグリキッド	3
7. 設置および手動操作	4
8. コントロール設定	4
9. 本体の状態表示	4
10. Z-10 有線リモコン（標準付属）	5
11. 保守とメンテナンス	5
12. 技術仕様	5
13. 保証に関する免責事項	6
14. 本体寸法	6
付録 I - 接地（アース）に関する説明	13

N-100

ユーザーマニュアル

1. はじめに

本機を操作する前に、本マニュアルを最後までお読みください。また、使用者がいつでも参照できる場所に保管してください。本マニュアルには、安全な状態で本機を設置・操作する方法、および本体に表示されている各ラベルの意味を記載しています。問題が発生した場合は、直ちに最寄りのAntari販売店へお問い合わせください。

2. 安全に関する情報

⚠危険	回避しない場合、死亡または重傷に至る危険があります。
⚠警告	指示に従わない場合、死亡または重傷に至るおそれがあります。
⚠注意	注意を怠ると、軽傷または中程度のけがを負うおそれがあります。

⚠ 危険

- ・ 本機は必ず定格に合った電圧へ接続してください。誤った電圧では感電ややけどなど重大な事故につながるおそれがあります。
- ・ 感電を防ぐため、保護回路に接続し、正しく接地してください。接地方法は8ページの付録Iを参照してください。
- ・ 電源コードを束ねたまま使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 動作中は、人、動物、火気に向けて噴射しないでください。

⚠ 警告

- ・ ノズルは非常に高温になります。動作中はノズルから50cm以上離れてください。
- ・ 水平で硬く、十分に換気された場所に設置し、周囲に50cm以上の空間を確保してください。付近に可燃性ガスや可燃物がないことを確認してください。
- ・ 分解、修理、改造を行わないでください。破損、故障、感電、火災の原因になります。
- ・ 本機は成人または専門知識を持つ方のみが操作してください。身体・感覚・精神能力が低下している方、経験や知識のない方、子どもの使用を想定していません。
- ・ 運転中は本機を放置しないでください。離れるときはすべての電源を切ってください。
- ・ 子どもが本機で遊ばないよう監督してください。
- ・ 本機を逆さまにしたり、傾けた状態で使用しないでください。
- ・ リキッドは直射日光を避け、換気のよい場所で保管し、子どもの手の届かない場所に置いてください。目に入った場合や誤飲した場合は、直ちに医療機関を受診してください。

⚠ 注意

- ・ 本機は常に乾燥した状態で使用してください。防水仕様ではありません。水、雨、湿気にさらさないでください。
- ・ 電源コードを接続する前に、コンセントに破損や緩みがないことを確認してください。
- ・ 電源コードが損傷した場合は、Antariまたは正規販売店に交換を依頼してください。それ以外の修理では保証が無効になります。
- ・ 運転前に、ポンプの空運転による過熱や故障を防ぐため、タンクにリキッドが入っていることを確認してください。
- ・ 輸送前にはリキッドを抜き、タンクを空にしてください。元の梱包材の使用を推奨します。
- ・ 本機は屋内専用です。
- ・ 電圧が不安定な場所では使用しないでください。
- ・ 異音や故障が発生した場合は直ちに電源を切り、電源プラグを抜いて販売店へ連絡してください。
- ・ 可動部には触れないでください。
- ・ Antariが推奨または販売するアクセサリのみを使用してください。
- ・ 使用しないときは電源を切り、長期間使用しない場合は電源プラグを抜いてください。
- ・ 電源を切るときは、すべての操作部をOFFにしてからプラグを抜いてください。
- ・ コードを引っ張って抜かず、必ずプラグ本体を持って抜いてください。
- ・ 保守または清掃前には電源プラグを抜いてください。
- ・ コードやプラグが損傷している場合、故障・落下・破損した場合は使用せず、正規サービス施設へ点検・修理を依頼してください。
- ・ 本機の寿命を保つため、Antari製リキッドのみを使用してください。他社製リキッドや添加剤はヒーター詰まりや故障の原因になります。

運転前に、本体に貼付されている警告ラベルをすべて確認してください。

上面カバーの表示

警告！

- ・ 危険：高温ノズル。50cm以上離れてください。
- ・ メーカー指定のフォグリキッドのみを使用してください。
- ・ 可燃性物質を加えないでください。

3. 梱包内容と点検

製品到着後、箱を慎重に開梱し、正しいモデルであること、すべての部品が同梱されていることを確認してください。輸送中の破損や不足がある場合は、販売店へ連絡し、元の梱包材に戻して点検を依頼してください。


3.1 梱包内容

- 1 × N-100 フォグマシン
- 1 × Z-10 有線リモコン
- 1 × 吊り下げブラケット
- 1 × クイックスタートガイド

3.2 オプションアクセサリ

商品コード	説明
該当なし	該当なし

4. 各部の名称

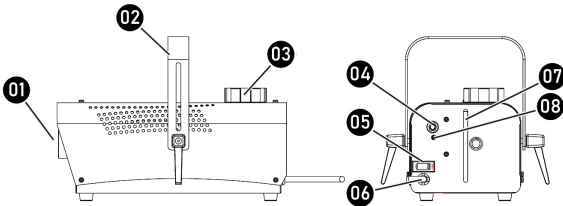

01. ノズル	05. 電源スイッチ
02. 吊り下げブラケット	06. 電源ケーブル
03. タンクキャップ	07. リキッド残量表示
04. 有線リモコン端子	08. ステータス表示灯

5. 技術ラベルの情報

運転前に、本体背面の技術ラベルを確認してください。



1. モデル名	5. ブレーカー／ヒューズ
2. 入力電圧	6. ユーザーマニュアル用QRコード
3. 周波数	7. シリアル番号
4. 定格消費電力	

6. フォグリキッド



注意

リキッドを補充する前に必ず電源を切ってください。タンクに可燃性液体を入れないでください。本体内部にリキッドが入った場合は、販売店へ連絡してください。

- Antari製フォグリキッドのみを使用し、混合や希釈はしないでください。不適切な保管や他社製リキッドの使用は、ヒーター詰まりや故障の原因になります。
- 本機は指定リキッドで最適な性能が得られるよう試験・調整されています。
- 別のリキッドへ交換する前に、混合を防ぐためタンクを空にしてください。
- 香料はAntari製のみを使用し、Antari推奨比率（1:1000）で加えてください。他社製香料や異なる比率は故障の原因になります。
- 推奨品以外のフォグリキッドを使用した場合、保証は無効になります。

7. 設置および手動操作



警告

本機が落下すると重傷を負うおそれがあります。頭上に設置する場合は、確実に強固に固定してください。

1. 水平で硬く、十分に換気された場所に設置し、周囲に50cm以上の空間を確保してください。付近に可燃性ガスや可燃物がないことを確認します。
2. Antari認定のフォグリキッドをタンクに入れ、チューブがねじれていないことを確認します。
3. 本体をコンセントへ接続します。背面の技術ラベルを読み、電源電圧が本機の定格と一致していることを確認します。
4. Z-10有線リモコンを接続し、電源を入れます。ウォームアップには約4分かかります。動作温度に達すると、本体とリモコンの緑色ランプが点灯し、使用可能になります。
5. 噴霧を開始するにはリモコンのボタンを押します。停止するにはもう一度押します。
6. 電源を切る前に、噴霧が停止していることを確認してください。長期間使用しない場合は電源プラグを抜いてください。

8. コントロール設定

N-100は次の方法で操作できます。

- 有線リモコン

9. 本体の状態表示

9.1 表示灯の説明

No.	状態	本体LED	リモコン表示灯
1	待機	緑点灯	緑点灯
2	噴霧中	7秒ごとに緑1回点滅	緑点灯
3	ウォームアップ中	黄点灯	1秒ごとに緑1回点滅

9.2 エラーメッセージ

赤色ランプが点滅した場合は本体の故障を示します。下表を参照してください。

No.	状態	本体LED	リモコン表示灯
1	電圧異常	黄1回点滅	消灯
2	ヒーター異常	黄2回点滅	消灯
3	ヒーター過熱	黄3回点滅	消灯
4	温度センサー線短絡	緑1回点滅	消灯
5	温度センサー線断線	緑2回点滅	消灯
6	温度センサー線逆接続	緑3回点滅	消灯

10. Z-10 有線リモコン（標準付属）



Z-10有線リモコンはN-100の標準付属品です。使用方法是次のとおりです。

1. 本体背面の端子へ有線リモコンを接続します。
2. 緑色表示灯が点灯したら噴霧できます。
3. 赤いボタンを押すと噴霧を開始し、もう一度押すと停止します。

※問題が発生した場合は、最寄りのAntari販売店へお問い合わせください。

11. 保守とメンテナンス



危険

メンテナンスを始める前に、電源コードを抜いてください。

- 本機を常に清潔に保ってください。
- 監督者なしで子どもに清掃やメンテナンスをさせないでください。
- エアコンプレッサー、掃除機、柔らかいブラシで本体のほこりを除去できます。
- 外装は軽く湿らせた布で清掃できます。
- 保管前に本体が完全に冷えていることを確認してください。
- 最良の性能を維持するため、月に1回以上運転することを推奨します。
- 過度なほこりやリキッド残留物は性能低下や過熱の原因になります。


12. 技術仕様

N-100	
入力電圧	AC 100 - 120V、50/60Hz、6.0A
定格消費電力	700W
ウォームアップ時間	約4分
リキッド消費量	12 ml/分（出力100%）
タンク容量	0.8 L（0.21 gal）
対応リキッド	Antari FLG Heavy Fog Fluid、Antari FLR Light Fog Fluid
動作周囲温度	0°C - 40°C（32°F - 104°F）
操作方法	有線リモコン（標準付属）
インターフェース	該当なし
DMXチャンネル	該当なし
付属品	Z-10有線リモコン、吊り下げブラケット
オプション	該当なし
寸法	長さ330 × 幅242 × 高さ236 mm
質量	3.6 kg

13. 保証に関する免責事項

当社が製造した商品について、材料および製造上の欠陥がないことを1年間保証します。本保証に基づく当社の義務と責任は、当社工場または現地の正規販売店での修理または交換に限定されます。本来の用途以外での使用、不適切な使用について当社は責任を負いません。また、当社工場外で修理、改造、組み立てが行われ、性能に影響すると当社が判断した商品、誤使用、過失、事故に遭った商品、当社の印刷された指示に反して使用された商品には本保証を適用しません。当社から購入した商品の使用、販売、修理に関連するいかなる損失または損害についても、当社は責任を負いません。

14. 本体寸法

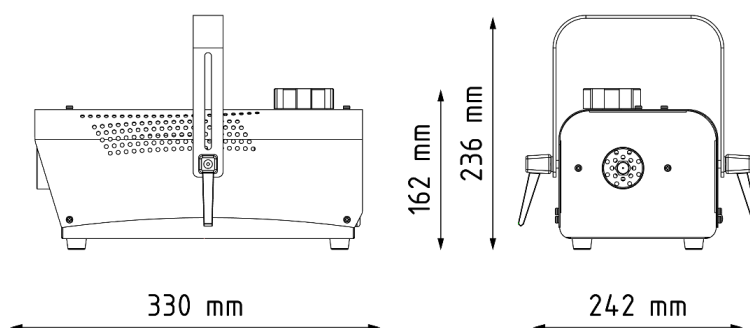


付録 I - 接地（アース）に関する説明

本機は必ず接地してください。故障や破損が起きた場合、接地は電流を最も抵抗の小さい経路へ流し、感電の危険を低減します。本機には機器接地線と接地プラグを備えた電源コードが付属しています。プラグは、地域の法令・規則に従って正しく設置・接地された適切なコンセントへ接続してください。

危険：機器接地線を誤って接続すると感電のおそれがあります。外側が緑色（黄色の縞を含む場合があります）の被覆線が機器接地線です。コードまたはプラグの修理・交換が必要な場合、機器接地線を通電端子へ接続しないでください。接地方法を十分に理解できない場合、または本機が正しく接地されているか不明な場合は、資格を持つ電気工事士またはサービス担当者へ確認してください。付属プラグを改造しないでください。コンセントに適合しない場合は、資格を持つ電気工事士に適切なコンセントの設置を依頼してください。

本機は公称120V回路用で、図Aのような接地プラグを備えています。適切に接地されたコンセントがない場合、図BおよびCのような一時アダプターを使用して、図Bの2極コンセントへ接続できます。ただし、このアダプターは資格を持つ電気工事士が適切な接地コンセントを設置するまでの一時使用に限ります。アダプターから出ている緑色の金属製耳、端子などは、接地済みコンセントボックスのカバーなど恒久的な接地点へ接続してください。アダプター使用時は金属ねじで固定してください。

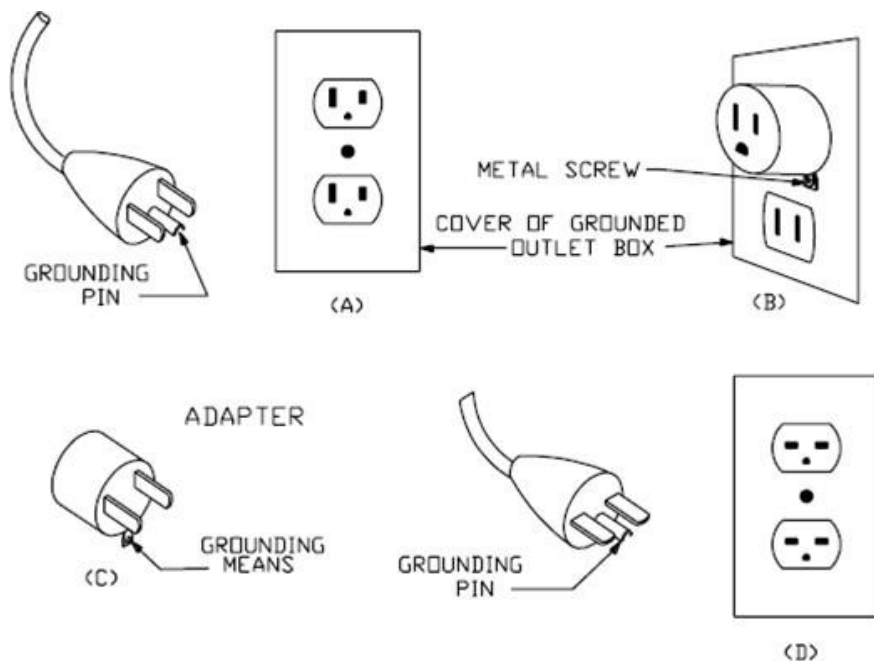

C08N10000

