




MP3/Bluetooth Audio Reciever

CBR1

取扱説明書

Ver. 1.0

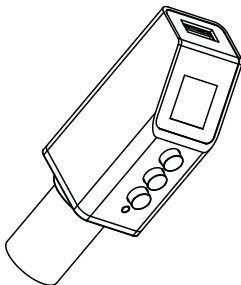

株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222

<https://www.soundhouse.co.jp>

E-mail: shop@soundhouse.co.jp

はじめに

CLASSIC PRO CBR1 MP3/Bluetoothオーディオレシーバーをご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を使用する前に、お客様の安全のために、本取扱説明書をよくお読みください。

本製品は充電式リチウム電池を内蔵し、ミキサーやパワード・スピーカーなどに接続するだけで、USBメモリーに保存している音楽ファイルの再生、またはBluetooth接続によるオーディオ再生ができます。

特徴

- ・Bluetoothワイヤレス接続、USBメモリーに対応
- ・ミキサーやパワードスピーカーのXLRコネクターに接続可能
- ・L/R ミックス・モノラル出力
- ・再生情報を表示するLCD画面搭載
- ・バッテリーまたはUSB経由のDC電源駆動

同梱品

MP3/Bluetoothレシーバー×1

マイクロUSB充電ケーブル×1

マニュアル×1

リチウム電池に関する注意事項

リチウムイオン電池は適切に使用しないと、異常発熱や発火などを引き起こす恐れがあります。

バッテリーを充電する際は、安全を考慮し、可燃物等のない場所で行ってください。充電中にリチウム電池に異常が発生した場合は、直ちに電源ケーブルを取り外してください。

バッテリーの保管環境

乾燥した換気の良い室内で保管してください。腐食性物質（海水や汗など）との接触を避けてください。火や熱源に近づけないでください。一般的に3ヶ月未満の保管環境温度は $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$ 、6ヶ月未満の保管の場合は $-10\sim 35^{\circ}\text{C}$ です。最適な保管温度は $20\sim 25^{\circ}\text{C}$ となります。


充電時の許容温度： $0\sim 45^{\circ}\text{C}$ 、放電時の許容温度： $-10\sim 55^{\circ}\text{C}$

許容範囲を超えると予期せぬトラブルが起こる場合があります。

電池の保管湿度： $65\pm 20\%$

高温や高湿度の場所で保管しないでください。液漏れや錆び付きの原因となり、容量が低下します。長期間保管するとバッテリー容量が低下することがあります。最大放電容量を得るには1～3回の充放電サイクルが必要です。保管期間が6ヶ月を超える場合、性能の低下を抑えるため、定期的に充放電を行う必要があります。

各部の名称

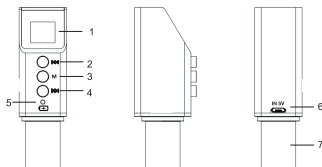

1.液晶ディスプレイ

2.曲戻し/音量- ボタン

3.電源/メニュー ボタン

4.曲送り/音量+ ボタン

5.充電ステータスLED

6.充電用Micro-USBポート

7.XLRオス出力コネクター

8.USBメモリー用ポート

操作キーの説明



- ・再生中、短く押すと前の曲に戻ります、長く押すと音量が小さくなります
- ・メニュー画面で、カーソルを上を送ります



- ・再生中、短く押すと次の曲に送られます、長く押すと音量が大きくなります
- ・メニュー画面で、カーソルを下を送ります



- ・電源が入っていないときに、短く押すと電源が入ります
- ・電源が入っている状態で、短く2回押すと電源が切れます
- ・曲の再生中に、短く押すと一時停止、一時停止中に短く押すと再生します
- ・長押しするとメニュー画面に入ります。また、メニュー画面や、曲選択の決定をするときに押します

操作方法

Bluetooth接続と再生

- 1) 電源ボタンを短く1回押して電源を入れます。
- 2) USBメモリーを装着している場合、USBメモリーの再生が優先されるため、メニューボタンを長押しし、メニュー画面で " To Bluetooth " を選択します。
- 3) Bluetoothモードがスタンバイ(未接続)状態のとき、" BT disconnected "と表示されます。
- 4) スマホ等のBluetoothデバイス一覧から、"CBR1"を選択します。
- 5) " BT connected "と表示されたら、Bluetooth接続は完了です。
- 6) Bluetoothデバイス側で音量を調整し、再生できます。

USBメモリーの接続と再生

- 1) 電源ボタンを短く1回押して電源を入れます。
- 2) 曲の入ったUSBメモリーをUSBポートに挿入し、しばらく(約3秒)すると、曲が自動的に再生されます。
- 3) 曲選択:メニューボタンを長押しして、"File select "を選び、再生する曲を選びます。
- 4) 再生モード:メニューボタンを長押しして、"Play mode "を選び、"List repeat"、"Single repeat"、"Random"から再生モードを選択できます。

EQ設定

- 1) メニューボタンを長押しし、"EQ setting"を選択します。
- 2) "Normal"、"POP"、"Rock"、"Jazz"、"Classic"、"Country"からEQ設定を選択できます。


充電

付属のマイクロUSBケーブルを使用してUSB電源アダプター（別売）に接続します。

充電中は充電ステータスLEDが赤色に点灯し、フル充電後は青色に点灯します。

はじめて使用するときには、バッテリー性能を最大限発揮させるために、充電ステータスLEDが青色に点灯するまで約3時間充電してください。充電ステータスLEDが点滅する場合は、電源アダプターに問題がある可能性があります。電源アダプターを確認し、交換してください。充電LEDが点灯しない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。

接続例

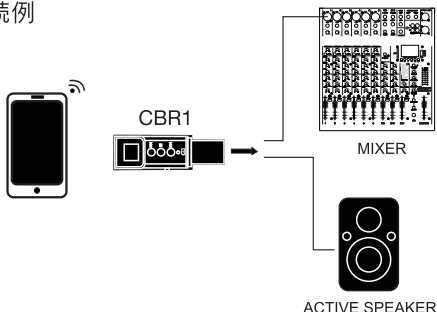

よくある質問への回答

- ・フル充電後、USBメモリーは約4時間、Bluetoothでは約10時間再生できます。
- ・内蔵リチウム電池の充電回数は通常使用で300回以上の充放電が可能です。
- ・バッテリー残量が少なくなると液晶ディスプレイの電池残量アイコンが点滅します。速やかに充電してください。
- ・出力はL/Rミックス・モノラルです。
- ・外付けUSBメモリーの対応容量は最大256GB、最低32MBです。
- ・デバイスが接続されていない状態で15分経過すると自動的にシャットダウンし、省電力モードになります。

仕様

THD+ノイズ	< 0.1 % @ 0 dBu 1 kHz
Bluetoothバージョン	5.0
対応コーデック	SBC
最大出力レベル	0 dBu @ 1 kHz
サンプリングレート	16 bit 、44.1 kHz
伝送距離	7 m以下
再生用オーディオフォーマット	MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
充電池	内蔵リチウム電池
動作時間	USBメモリー再生: 約4時間 Bluetooth再生: 約10時間
電源(USB)	DC 5 V
寸法(長さ×幅×高さ)	89×31×26 mm
重量	112g

