

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱い方法が不適当（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこかの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記して下さい。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。



CMX-1

Portable DJ mixer

ポータブル DJ ミキサー



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

1. はじめに

CMX-1 は、電源を必要としないコンパクトなパッシブタイプの DJ ミキサーです。さまざまな場所で使用することができます。

2. 特徴

- ・セットアップ、操作が簡単
- ・持ち運びに便利な小型、軽量設計

3. 商品内容

- ・ソフトケース
- ・ステレオミニケーブル (3.5mm-3.5mm) x2
- ・製品マニュアル

4. 仕様

入力端子：3.5mm ステレオインプット×2 - (2) & (3)

出力端子：3.5mm ステレオアウトプット×1 - (1) 3.5mm ヘッドホンアウト×1 - (8)

HI/MID/LO：3 バンドイコライザー (各 ch) - (4)

MONITOR LEFT/RIGHT：モニター 1ch-2ch - (7)

MIXER：クロスフェーダー - (9)



MASTER：マスターボリューム - (6)

PHONE VOL：ヘッドホンボリューム - (10)

EQ on/off：イコライザー on/off - (5)

寸法：109 mm x 78 mm x 28 mm

重量：約 130g

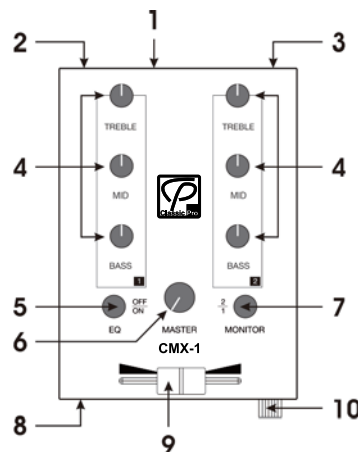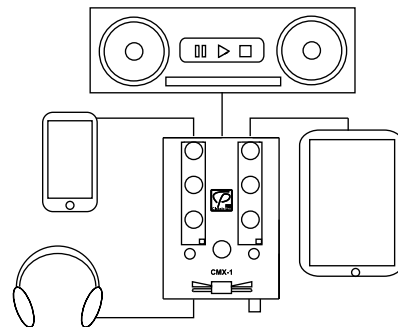

5. 使用上の注意

使用上の注意をよくお読みください。記載されている方法以外で使用した場合、機器の故障等につきましては、保証対象外となります。

- ・危険ですので、本製品の改造は行わないでください。
- ・外部機器を接続する場合、接続する機材の取扱説明書もよくお読みください。
- ・高温多湿、直射日光や強い震動、可燃性のガス等は避けてください。
- ・乳幼児やペットの手の届かない所に保管してください。
- ・取扱説明書に記載されていないことでご不明な点がある場合は、ご購入店へお問い合わせください。
- ・液体がかからないようにご使用ください。

6. 使用方法

- ・設定に関して

はじめに、プレイしたい曲の音量を可能な限り大きくしてください。再生デバイスがそれぞれ異なる場合、最大音量も異なる可能性があります。そのため二つのデバイスを再生し、最大音量が小さいデバイスに最大音量をあわせることをおすすめします。

- ・一台のコンピュータでミックスする場合

一台の PC/ラップトップのみでミックスする場合、追加でサウンドカードやオーディオ・インターフェイスが必要になる場合があります。2 つめの音楽プレーヤーか DJ ソフトウェアを起動し、そちらを追加のサウンドカードやオーディオ・インターフェイスに割り当ててください。

- ・一台のスマートフォンやタブレット PC でミックスする場合

モノラル出力にアサインできる音楽再生アプリ 2 つと、ステレオ 1 本からモノラル 2 本に分かれた Y ケーブルを用意し、それぞれの音楽再生アプリをモノラル 2 系統 (L/R チャンネル) から別々に出力するように設定します。ヘッドホン端子に Y ケーブルをつなぎ、ミキサーの各チャンネルに接続してください。

7. リサイクルにご協力ください

電子機器はリサイクル可能な製品です。本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従って処分してください。

8. 機器のメンテナンス

この製品には、特別なメンテナンスは必要ありません。本体は分解しないでください。手入れは乾いた柔らかい布で表面の汚れをふき取り、細かい汚れはめん棒等を使用してください。

※強くこする事や研磨剤、アルコール、化学薬品のご使用はお控えください。製品にダメージを与える可能性があります。