取扱説明書 Ver1.00

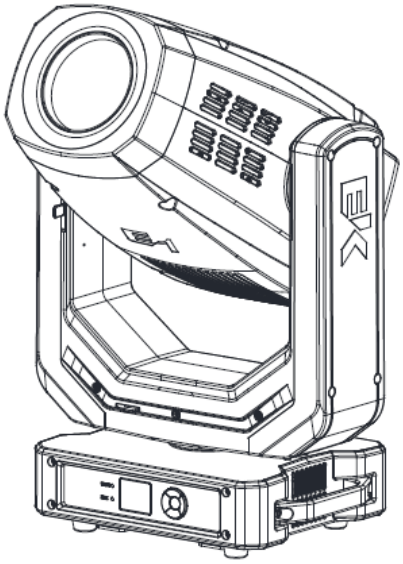

E1profile

株式会社 サウンドハウス
〒286-0825　千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
http://www.soundhouse.co.jp　shop@soundhouse.co.jp

Doc# SHD-586-A

©2018 Sound House Inc.

目次

はじめに 3
基本仕様 3
製品仕様 4
安全上の注意 5
各部の名称 6
　フロントパネル 6
　リアパネル 7
基本操作 8
　ファンクションメニュー 8
　ファンクションメニューの説明 12
DMX チャート 14
資料 25
　ゴボ取付け 25
　PHOTOMETRICS 26
　取付け 27
　DMX コントロール接続例 27
　寸法図 28
メンテナンス 29
故障かな？と思ったら 29

 © 2018Sound House Inc.

はじめに

この度は、E1-PROFILE をご購入いただき、誠にありがとうございます。E1-PROFILE は 400W RGBW LED を搭載したハイスペックムービングヘッドです。本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- 400W RGBW LED 搭載
- DMX512 対応（36/38 チャンネル）
- 35 種類のプリセットプログラム
- モーターライズドフォーカス搭載
- 4 種類のディマーカーブ搭載

 © 2018Sound House Inc.

製品仕様

LED	400W RGBW LED
ビーム角度	10 度～40 度
輝度	6635/670 lux@5m
パン・ムーブメント	540 度
チルト・ムーブメント	270 度
回転ゴボ	7＋1
エフェクトホイール	アニメーション
フレーミングシャッター	4（回転式）
フォーカス	モータライズド・フォーカス
ズーム	10～40 度
アイリス	5%− 100%
フロスト	0%− 100%
ストロボ	0～30 Hz
ディマー	4 種類のディマーカーブ
プリズム	3 面プリズム
DMX チャンネルモード	36／38 チャンネルモード
消費電力	463W
電源	AC100V 50/60Hz
電源コネクター	NEUTRIK 社製パワコン
最大電源連結数	3/230V
DMX コネクター	3 ピン XLR、IN/OUT
質量	26.5 kg
寸法	35.5×25.7×50.0 cm

 © 2018Sound House Inc.

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. ディマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
17. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

 © 2018Sound House Inc.

各部の名称

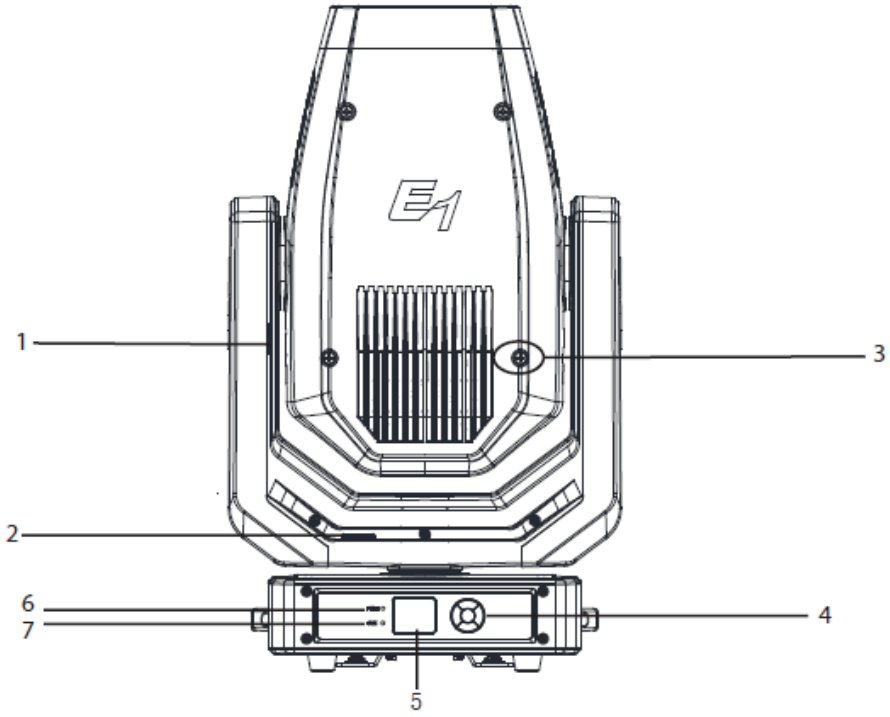

フロントパネル

1. チルトロック
2. パンロック
3. ロックスクリュー
4. 操作ボタン（MODE/UP/DOWN/ENTER/OK）
5. ディスプレイ
6. 電源 LED
7. DMX 信号 LED インジケーター

 © 2018Sound House Inc.

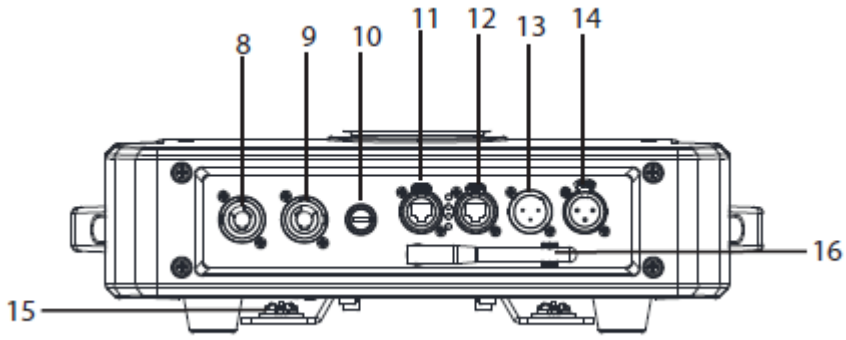

リアパネル

8. **電源入力コネクター**
9. **電源出力コネクター**
10. **ヒューズ**:T 5A/250V
11. Art-net In
12. Art-net Out
13. DMX In
14. DMX Out
15. **ロックスクリュー**

 © 2018Sound House Inc.

基本操作

ディスプレイ横にある4つのボタンで操作します。

Menu	UP	DOWN	ENTER	OK
メニューを表示する 前の画面に戻る	メニューリストを上に移動 数値を増加	メニューリストを下に移動 数値を減少	決定、保存、確認、 選択	決定、保存、確認、 選択

ファンクションメニュー

No.	メインメニュー	レベル 2	レベル 3	レベル 4	初期値
1	CONNECT	DMX Address	1-512		1
		DMX Mode	BASIC 8-36CH		38CH
			BASIC 16-38CH		
		Wireless	Receive On/Off	On/Off	Off
			Receive Reset	No/Yes	No
		Ethernet	Universe	0 – 255	0
			Start Channel	1 – 512	1
			IP Address	2.133.139.215	
2	SETUP	Movement	Pan Reverse	No/Yes	No
			Tilt Reverse	Yes/Yes	No
			Pan Feedback	No/Yes	No
			Tilt Feedback	No/Yes	No
		Screen	Back Light	On	No
				10s	
				20s	
				30s	
			Flip Display	No	No
				Yes	
			Warn Cue	Off	On
				On	
			Key Lock	No	No

 © 2018Sound House Inc.

					Yes	
		Fixture	Off			Off
			Manual	Red	125 – 255	RGBW=255
				Green	125 – 255	
				Blue	125 – 255	
				White	125 – 255	
			Dimmer Mode		Off	Off
					Dimmer 1	
					Dimmer 2	
					Dimmer 3	
			Fan Mode		Auto	Auto
					High	
			Theatre Mode		Auto	Auto
					Silent	
					Off	
			Temperature unit		°C	°C
					°F	
		Auto Test	Auto Test			
		Manual Test	Pan		000-255	Tilt=128 Dimmer=255 Shutter=255
			Pan Fine		000-255	
			Tilt		000-255	
			Tilt Fine		000-255	
			Pan/Tilt Speed		000-255	
			Dimmer		000-255	
			Shutter		000-255	
			Red		000-255	
			Green		000-255	
			Blue		000-255	
			White		000-255	
			Gobo		000-255	
			R Gobo		000-255	
			Prism Rot.		000-255	
			Effect		000-255	
			R Effect		000-255	
			Focus		000-255	

 © 2018Sound House Inc.

			Zoom	000-255	
			Frost	000-255	
			Iris	000-255	
			Fr.Shutters Rot.	000-255	
			Fr.Shutters 1 Move.		
			Fr.Shutters 1 Swiv.		
			Fr.Shutters 2 Move.		
			Fr.Shutters 2 Swiv.		
			Fr.Shutters 3 Move.		
			Fr.Shutters 3 Swiv.		
			Fr.Shutters 4 Move.		
			Fr.Shutters 4 Swiv.		
3	ADVANCED	Reset	All		
			Pan		
			Tilt		
			Gobo		
			Prism		
			Effect		
			Focus		
			Zoom		
			Frost		
			Iris		
			Fr.Shutters Rot.		
			Fr.Shutters 1 M1		
			Fr.Shutters 1 M2		

 © 2018Sound House Inc.

			Fr.Shutters 2 M1		
			Fr.Shutters 2 M2		
			Fr.Shutters 3 M1		
			Fr.Shutters 3 M2		
			Fr.Shutters 4 M1		
			Fr.Shutters 4 M2		
		Adjust	All	000-255	
			Pan	000-255	
			Tilt	000-255	
			Gobo	000-255	
			Prism	000-255	
			Effect	000-255	
			Focus	000-255	
			Zoom	000-255	
			Frost	000-255	
			Iris	000-255	
			Fr.Shutters Rot.	000-255	
			Fr.Shutters 1 M1		
			Fr.Shutters 1 M2		
			Fr.Shutters 2 M1		
			Fr.Shutters 2 M2		
			Fr.Shutters 3 M1		
			Fr.Shutters 3 M2		

 © 2018Sound House Inc.

			Fr.Shutters 4 M1		
			Fr.Shutters 4 M2		
		Factory Reload	No		No
			Yes		
4	INFORMATION	Fixture Time	0-9999		0
		Temperature	58°C		
		Fan speed	**%		
		Software Version	DISP V1.0		
			NET-V1.0		
			CTR1-XY V1.0		
			CTR2-MOTOR-V1.0		
			CTR3-MOTOR-V1.0		
			CTR4-MOTOR-V1.0		
			CTR5-MOTOR-V1.0		
		UID	15D00213****		

ファンクションメニューの説明

1. CONNECT

(1)DMX Address: DMX スタートアドレスを設定(1-512)

(2)DMX Mode: DMX モードを選択

36CH:1 – 477

38CH:1 – 475

(3)Wireless Setting:このモードは日本国内ではサポートしていません。

(4)イーサーネット(Art-net)

1. Universe: 0 – 255
2. Start Channel:スタートアドレスを設定
3. IP Address

2. SETUP

(1)Movement

1. パン反転位置とチルト反転位置の設定
2. パンフィードバックとチルトフィードバックの設定

(2)Screen

1. Back Light: 何も操作が無いとき、ディスプレイが消えるまでの時間
(常時 ON、10 秒、20 秒、30 秒)

 © 2018Sound House Inc.

2. ディスプレイ上下反転

3. Warning Cue

4. Key Lock: 操作キーをロック。

パスワード解除: UP、DOWN、UP、DOWN、ENTER ボタンを順に押す

(3)Fixture Setting

1. White Balance

2. Dimmer Mode: 4種類のディマーカーブから選択

3. Fan Mode

4. Theatre Mode:

1) Auto Mode: ファンスピードが灯体温度によって変化

2) Silent Mode: 灯体が稼働中ファン停止

3) Off Mode: ファン停止

5. Temperature:温度単位を設定(°C/°F)

(4)Auto Test

(5)Manual Test

3. ADVANCED

(1)Reset

1. All: 全ステップをリセット

2. Pan、Tilt、Gobo、Prism、Effect、Focus、Zoom などを個別にリセット

(2)Adjust

Pan offset、Tilt offset、Gobo offset、Prism offset などの調整

(3)Factory Reload: 工場出荷時の値にリセット

4. INFORMATION

(1)Fixture Time: 灯体のトータル発光時間を表示

(2)Temperature: 灯体温度を表示

(3)Fan speed: 現在のファンスピードを表示

(4)Software Version: ソフトウェアバージョンを表示

(5)UID

 ©2018Sound House Inc.

DMX チャート

36 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1 Pan	000 – 255	パン・ポジション
2 Tilt	000 – 255	チルト・ポジション
3 Movement	000 – 255	ムーブ（最も速い－最も遅い）
4 Shutter	000 – 031	シャッタークローズ
	032 – 063	機能無し（シャッターオープン）
	064 – 095	シャッターエフェクト（遅い－速い）
	096 – 127	機能無し（シャッターオープン）
	128 – 159	連続パルス
	160 – 191	機能無し（シャッターオープン）
	192 – 223	ランダムシャッター（遅い－速い）
	224 – 255	機能無し（シャッターオープン）
5 Dimmer	000 – 255	ディマー0-100%
6 Red	000 – 255	赤（0 – 100%）
7 Green	000 – 255	緑（0 – 100%）
8 Blue	000 – 255	青（0 – 100%）
9 White	000 – 255	白（0 – 100%）
10 Color	000 – 019	機能無し
function	020 – 039	CTC 機能
	040 – 059	正回転
	060 – 079	逆回転
	080 – 099	連続回転
	100 – 119	CTO 機能
	120 – 255	未定
11 Color	000 – 223	2000K – 2700K
	224 – 228	White 2700K
	229 – 233	White 3200K
	234 – 238	White 4200K
	239 – 243	White 5600K

 © 2018Sound House Inc.

	244 – 248	White 6500K
	249 – 255	White 8000K
	000 – 255	Rainbow Effect(遅い–速い):正回転
	000 – 255	Rainbow Effect(遅い–速い):逆回転
	000 – 000	黒
	001 – 001	赤
	002 – 002	緑
	003 – 003	青
	004 – 004	白
	005 – 046	赤=0、緑→up、青=full、白=0
	047 – 088	赤=0、緑=up、青→full、白=0
	089 – 130	赤→0、緑=up、青=full、白=0
	131 – 172	赤=0、緑=up、青=full、白=0
	173 – 214	赤=0、緑=up、青→full、白=0
	215 – 255	赤→0、緑=up、青=full、白=0
12 R Gobo	000 – 005	オープン
	006 – 010	ポジション 1
	011 – 015	ポジション 2
	016 – 020	ポジション 3
	021 – 025	ポジション 4
	026 – 030	ポジション 5
	031 – 035	ポジション 6
	036 – 040	ポジション 7
	041 – 055	ポジション 1(シェイクによるインデックス、遅い–速い)
	056 – 070	ポジション 2(シェイクによるインデックス、遅い–速い)
	071 – 085	ポジション 3(シェイクによるインデックス、遅い–速い)
	086 – 100	ポジション 4(シェイクによるインデックス、遅い–速い)
	101 – 115	ポジション 5(シェイクによるインデックス、遅い–速い)
	116 – 130	ポジション 6(シェイクによるインデックス、遅い–速い)
	131 – 145	ポジション 7(シェイクによるインデックス、遅い–速い)
	146 – 200	正転スピン(停止–速い)
	201 – 255	逆転スピン(遅い–停止)
13	000 – 255	R Gobo ホイール詳細

 © 2018Sound House Inc.

14 Gobo Rot.	**000 – 191**	ポジション（0-360 度）
	192 – 221	正転スピン（速い－遅い）
	222 – 225	停止
	226 – 255	逆転スピン（遅い－速い）
15 Prism Rot	000 – 000	プリズム Off
	001 – 127	インデックス
	128 – 189	速い–遅い
	190 – 193	停止
	194 – 255	遅い–速い
16 Frost		フロスト
	000 – 255	Frost（0 – 100%）
17 Focus		フォーカス
	000 – 255	Focus
18 Focus Fine		フォーカス詳細
	000 – 255	Focus 詳細
19 Zoom		ズーム
	000 – 255	Zoom
20 Zoom Fine		ズーム詳細
	000 – 255	Zoom 詳細
21 Effect		エフェクト
	000 – 007	Effect Off
	008 – 255	Effect On
22 RE Effect		RE エフェクト
	000 – 127	機能無し
	128 – 189	CW 回転（速い–遅い）
	190 – 193	回転停止
	191 – 255	CCW 回転（遅い–速い）
23 Iris		アイリス
	000 – 063	大きい–小さい
	064 – 127	オープン–クローズ（徐々に速く）
	128 – 191	オープン（徐々に速く）
	192 – 255	クローズ（徐々に速く）
24 Framing shutters rotation		フレーミングシャッター回転
	000 – 127	左から右回転
	128	中央

 © 2018Sound House Inc.

	129 – 255	中央から右回転
25 Framing shutter 1 movement	000 – 255	フレーミングシャッター回転 外側～内側
26 Framing shutters 1 swiveling	000 – 127 128 129 – 255	フレーミングシャッター1 旋回 左から右回転 中央 中央から右回転
27 Framing shutter 1 movement	000 – 255	フレーミングシャッター2 ムーブ 外側～内側
28 Framing shutter 1 swiveling	000 – 127 128 129 – 255	フレーミングシャッター2 旋回 25 度から 0 度 0 度 0 度から 25 度
29 Framing shutter 1 movement	000 – 255	フレーミングシャッター3 ムーブ 外側～内側
30 Framing shutter 1 swiveling	000 – 127 128 129 – 255	フレーミングシャッター3 旋回 25 度から 0 度 0 度 0 度から 25 度
31 Framing shutter 1 movement	000 – 255	フレーミングシャッター4 ムーブ 外側～内側
32 Framing shutter 1 swiveling	000 – 127 128 129 – 255	フレーミングシャッター4 旋回 25 度から 0 度 0 度 0 度から 25 度
33 Framing shutters macro	000 – 003 004 – 011 012 – 018 019 – 025 026 – 032	フレーミングシャッターマクロ 機能無し マクロ 1 マクロ 2 マクロ 3 マクロ 4

 © 2018Sound House Inc.

	033 – 039	マクロ 5
	040 – 047	マクロ 6
	048 – 054	マクロ 7
	055 – 061	マクロ 8
	062 – 068	マクロ 9
	069 – 075	マクロ 10
	076 – 082	マクロ 11
	083 – 090	マクロ 12
	090 – 097	マクロ 13
	097 – 104	マクロ 14
	105 – 111	マクロ 15
	112 – 118	マクロ 16
	119 – 125	マクロ 17
	126 – 133	マクロ 18
	134 – 140	マクロ 19
	141 – 147	マクロ 20
	148 – 155	マクロ 21
	156 – 161	マクロ 22
	162 – 168	マクロ 23
	169 – 176	マクロ 24
	177 – 183	マクロ 25
	184 – 190	マクロ 26
	191 – 197	マクロ 27
	198 – 204	マクロ 28
	205 – 211	マクロ 29
	212 – 219	マクロ 30
	220 – 226	マクロ 31
	227 – 233	マクロ 32
	234 – 240	マクロ 33
	241 – 247	マクロ 34
	248 – 255	マクロ 35
34	000 – 255	フレーミングシャッターマクロ・スピード

 © 2018Sound House Inc.

38 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1 Pan	000 – 255	パン・ポジション
2 Pan Fine	000 – 255	パン詳細
3 Tilt	000 – 255	チルト・ポジション
4 Tilt Fine	000 – 255	チルト詳細
5 Movement	000 – 255	ムーブ（最も速い－最も遅い）
6 Shutter	000 – 031	シャッタークローズ
	032 – 063	機能無し（シャッターオープン）
	064 – 095	シャッターエフェクト（遅い－速い）
	096 – 127	機能無し（シャッターオープン）
	128 – 159	連続パルス
	160 – 191	機能無し（シャッターオープン）
	192 – 223	ランダムシャッター（遅い－速い）
	224 – 255	機能無し（シャッターオープン）
7 Dimmer	000 – 255	ディマー0-100%
8 Red	000 – 255	赤（0 – 100%）
9 Green	000 – 255	緑（0 – 100%）
10 Blue	000 – 255	青（0 – 100%）
11 White	000 – 255	白（0 – 100%）
12 Color	000 – 019	機能無し
function	020 – 039	CTC 機能
	040 – 059	正回転
	060 – 079	逆回転
	080 – 099	連続回転
	100 – 119	CTO 機能
	120 – 255	未定
13 Color	000 – 223	2000K – 2700K
	224 – 228	White 2700K
	229 – 233	White 3200K
	234 – 238	White 4200K
	239 – 243	White 5600K
	244 – 248	White 6500K
	249 – 255	White 8000K
	000 – 255	Rainbow Effect（遅い－速い）: 正回転

 © 2018Sound House Inc.

	000 – 255	Rainbow Effect(遅い⇒速い):逆回転
	000 – 000	黒
	001 – 001	赤
	002 – 002	緑
	003 – 003	青
	004 – 004	白
	005 – 046	赤=0、緑→up、青=full、白=0
	047 – 088	赤=0、緑=up、青→full、白=0
	089 – 130	赤→0、緑=up、青=full、白=0
	131 – 172	赤=0、緑=up、青=full、白=0
	173 – 214	赤=0、緑=up、青→full、白=0
	215 – 255	赤→0、緑=up、青=full、白=0
14 R Gobo	000 – 005	オープン
	006 – 010	ポジション 1
	011 – 015	ポジション 2
	016 – 020	ポジション 3
	021 – 025	ポジション 4
	026 – 030	ポジション 5
	031 – 035	ポジション 6
	036 – 040	ポジション 7
	041 – 055	ポジション 1(シェイクによるインデックス、遅い⇒速い)
	056 – 070	ポジション 2(シェイクによるインデックス、遅い⇒速い)
	071 – 085	ポジション 3(シェイクによるインデックス、遅い⇒速い)
	086 – 100	ポジション 4(シェイクによるインデックス、遅い⇒速い)
	101 – 115	ポジション 5(シェイクによるインデックス、遅い⇒速い)
	116 – 130	ポジション 6(シェイクによるインデックス、遅い⇒速い)
	131 – 145	ポジション 7(シェイクによるインデックス、遅い⇒速い)
	146 – 200	正転スピン(停止⇒速い)
	201 – 255	逆転スピン(遅い⇒停止)
15	000 – 255	R Gobo ホイール詳細
16 Gobo Rot.	**000 – 191**	ポジション(0-360 度)
	192 – 221	正転スピン(速い⇒遅い)
	222 – 225	停止
	226 – 255	逆転スピン(遅い⇒速い)

 ©2018Sound House Inc.

17 Prism Rot	000 – 000	プリズム Off
	001 – 127	インデックス
	128 – 189	速い–遅い
	190 – 193	停止
	194 – 255	遅い–速い
18 Frost		フロスト
	000 – 255	Frost（0 – 100%）
19 Focus		フォーカス
	000 – 255	Focus
20 Focus Fine		フォーカス詳細
	000 – 255	Focus 詳細
21 Zoom		ズーム
	000 – 255	Zoom
22 Zoom Fine		ズーム詳細
	000 – 255	Zoom 詳細
23 Effect		エフェクト
	000 – 007	Effect Off
	008 – 255	Effect On
24 RE Effect		RE エフェクト
	000 – 127	機能無し
	128 – 189	CW 回転（速い–遅い）
	190 – 193	回転停止
	191 – 255	CCW 回転（遅い–速い）
25 Iris		アイリス
	000 – 063	大きい–小さい
	064 – 127	オープン–クローズ（徐々に速く）
	128 – 191	オープン（徐々に速く）
	192 – 255	クローズ（徐々に速く）
26 Framing		フレーミングシャッター回転
shutters	000 – 127	左から右回転
rotation	128	中央
	129 – 255	中央から右回転
27 Framing		フレーミングシャッター回転
shutter 1	000 – 255	外側～内側
movement		

 © 2018Sound House Inc.

28 Framing shutters 1 swiveling	000 – 127 128 129 – 255	フレーミングシャッター1 旋回 左から右回転 中央 中央から右回転
29 Framing shutter 1 movement	000 – 255	フレーミングシャッター2 ムーブ 外側～内側
30 Framing shutter 1 swiveling	000 – 127 128 129 – 255	フレーミングシャッター2 旋回 25 度から 0 度 0 度 0 度から 25 度
31 Framing shutter 1 movement	000 – 255	フレーミングシャッター3 ムーブ 外側～内側
32 Framing shutter 1 swiveling	000 – 127 128 129 – 255	フレーミングシャッター3 旋回 25 度から 0 度 0 度 0 度から 25 度
33 Framing shutter 1 movement	000 – 255	フレーミングシャッター4 ムーブ 外側～内側
34 Framing shutter 1 swiveling	000 – 127 128 129 – 255	フレーミングシャッター4 旋回 25 度から 0 度 0 度 0 度から 25 度
35 Framing shutters macro	000 – 003 004 – 011 012 – 018 019 – 025 026 – 032 033 – 039 040 – 047 048 – 054 055 – 061	フレーミングシャッターマクロ 機能無し マクロ 1 マクロ 2 マクロ 3 マクロ 4 マクロ 5 マクロ 6 マクロ 7 マクロ 8

 © 2018Sound House Inc.

	062 – 068	マクロ 9
	069 – 075	マクロ 10
	076 – 082	マクロ 11
	083 – 090	マクロ 12
	090 – 097	マクロ 13
	097 – 104	マクロ 14
	105 – 111	マクロ 15
	112 – 118	マクロ 16
	119 – 125	マクロ 17
	126 – 133	マクロ 18
	134 – 140	マクロ 19
	141 – 147	マクロ 20
	148 – 155	マクロ 21
	156 – 161	マクロ 22
	162 – 168	マクロ 23
	169 – 176	マクロ 24
	177 – 183	マクロ 25
	184 – 190	マクロ 26
	191 – 197	マクロ 27
	198 – 204	マクロ 28
	205 – 211	マクロ 29
	212 – 219	マクロ 30
	220 – 226	マクロ 31
	227 – 233	マクロ 32
	234 – 240	マクロ 33
	241 – 247	マクロ 34
	248 – 255	マクロ 35
36	000 – 255	フレーミングシャッターマクロ・スピード
37	000 – 009	機能無し
	010 – 019	パン／チルトが動いている間 3 秒間ブラックアウト：有効
	020 – 029	パン／チルトが動いている間 3 秒間ブラックアウト：無効
	030 – 039	ゴボチェンジの間 3 秒間ブラックアウト：有効
	040 – 049	ゴボチェンジの間 3 秒間ブラックアウト：無効
	050 – 059	パン・リセット（3 秒間ホールド）
	060 – 069	チルト・リセット（3 秒間ホールド）
	070 – 079	ゴボ・リセット（3 秒間ホールド）

 © 2018Sound House Inc.

	080 – 089	プリズム・リセット（3 秒間ホールド）
	090 – 099	エフェクト・リセット（3 秒間ホールド）
	100 – 109	フォーカス・リセット（3 秒間ホールド）
	110 – 119	ズーム・リセット（3 秒間ホールド）
	120 – 129	フロスト・リセット（3 秒間ホールド）
	130 – 139	アイリス・リセット（3 秒間ホールド）
	140 – 149	Fr シャッター回転リセット（3 秒間ホールド）
	150 – 159	Fr シャッター1M1 リセット（3 秒間ホールド）
	160 – 169	Fr シャッター1M2 リセット（3 秒間ホールド）
	170 – 179	Fr シャッター1M3 リセット（3 秒間ホールド）
	180 – 189	Fr シャッター1M4 リセット（3 秒間ホールド）
	190 – 199	Fr シャッター1M5 リセット（3 秒間ホールド）
	200 – 209	Fr シャッター1M6 リセット（3 秒間ホールド）
	210 – 219	Fr シャッター1M7 リセット（3 秒間ホールド）
	220 – 229	Fr シャッター1M8 リセット（3 秒間ホールド）
	230 – 239	機能無し
	240 – 249	リセットオール（3 秒間ホールド）
	250 – 255	機能無し
38	000 – 051	プリセットディマースピード（ディスプレイから設定）
	052 – 101	ディマースピードモードオフ
	102 – 152	ディマースピードモード 1（速い）
	153 – 203	ディマースピードモード 2（中）
	204 – 255	ディマースピードモード 3（遅い）

 © 2018Sound House Inc.

資料

ゴボ取付け

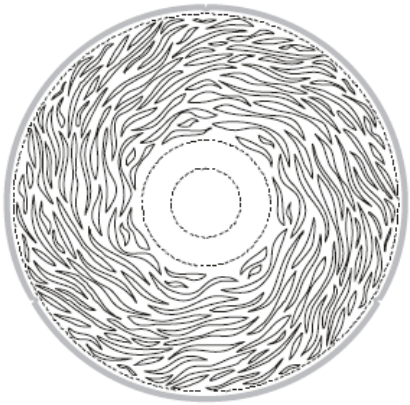

アニメーション

回転ゴボ

スプリング・ゴボ
ゴボ・ホールダー

ゴボ

 © 2018Sound House Inc.

PHOTOMETRICS

ビーム角度:10 度

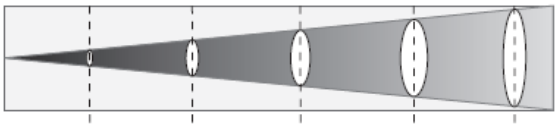

投影距離

輝度(Lux)

1m	3m	5m	7m	10m
200500	22277	8020	4090	2005

color \ distance/m	1	3	5	7	10
R	36750	4083	1470	750	367
G	77750	8638	3110	1586	777
B	10500	1166	420	214	105
W	106750	11861	4270	2178	1067
RGBW	200500	22277	8020	4090	2005

ビーム角度:40 度

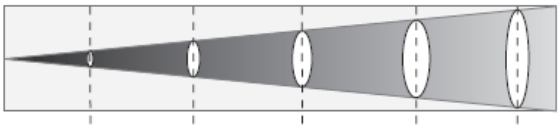

投影距離

輝度(Lux)

1m	3m	5m	7m	10m
19500	2166	780	397	195

color \ distance/m	1	3	5	7	10
R	3550	394	142	72	35
G	7650	850	306	156	76
B	1025	89	32	16	8
W	10375	1152	415	211	103
RGBW	19500	2166	780	397	195

 © 2018Sound House Inc.

取付け

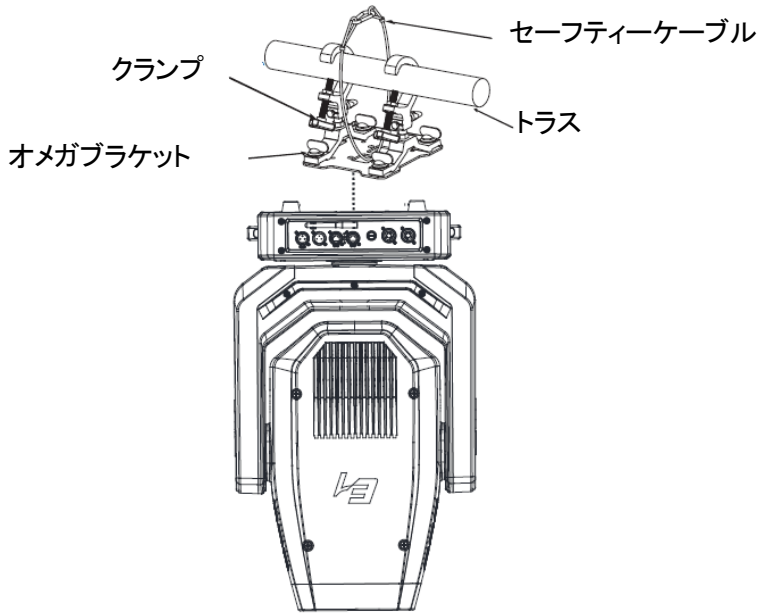

DMX コントロール接続例

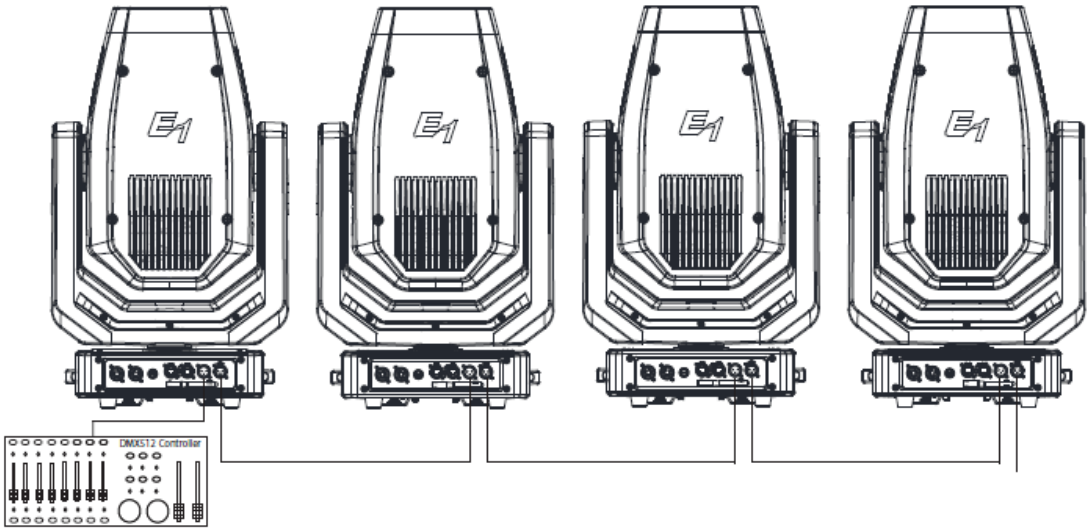

 © 2018Sound House Inc.

寸法図

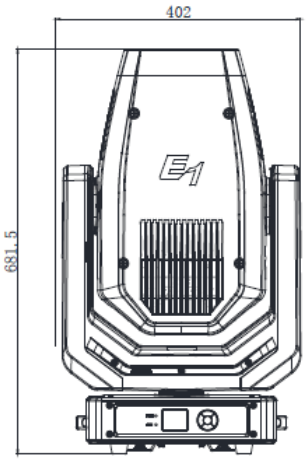

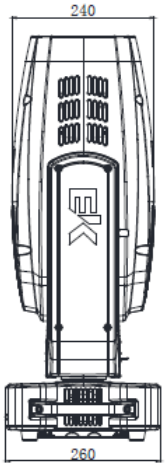

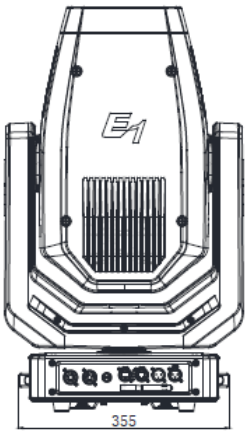

 © 2018Sound House Inc.

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、やわらかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 20 日に 1 度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前には、本体が完全に乾いていることを確認してください。

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	・電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。 ・ディマーが絞られていないか確認してください。
暗い	・レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ヒューズが切れていないか確認してください。
DMX で動作しない	・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・スタートアドレスが正しく設定されているか確認してください。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

 © 2018Sound House Inc.

 © 2018Sound House Inc.