



Electro-Voice®

System2000™シリーズ用
マウンティングフレーム

Mb201

取扱説明書

適合スピーカ

Sx300/Sx300W
Sx300PI/Sx300PIX
Sx100+
Sb121

このたびは、マウンティングフレーム Mb201 をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、本商品を正しく安全にお使い下さい。

この「取扱説明書」には、人身への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を以下のように示しています。

 警告	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告 **注意**

- 本商品は、エレクトロボイス上記適合スピーカを、Mb202シーリングブラケット、Mb203ウォールブラケット、Mb204連結プレート of のいずれかと、組合せて使用するためのベースフレームです。
これ以外の目的や他製品の取付には使用しないでください。
- 本商品と適合スピーカの取付には、付属のネジ以外は使用しないでください。
- 形状の変化したマウンティングフレームは、絶対に使用しないでください。
- 取付完了後に定期点検を行い、損傷の有無やネジの緩み等の確認、及び増し締めを行ってください。

Mb201 マウンティングフレーム

付属品

[M6×20六角穴付ボルト、M6スプリングワッシャ、M6平ワッシャ] 6組
 [M8×20六角穴付ボルト、M8スプリングワッシャ、M8平ワッシャ] 3組
 M6用六角レンチ×1、M8用六角レンチ×1


組立方法

図のような向きのバックフレームに対して、上下フレームを対称に計6ヶ所を固定してください。

緩み防止のため、必ずスプリングワッシャと平ワッシャをお使いください。

スピーカとのジョイント

①～③の埋込ナットのキャップを外してください。

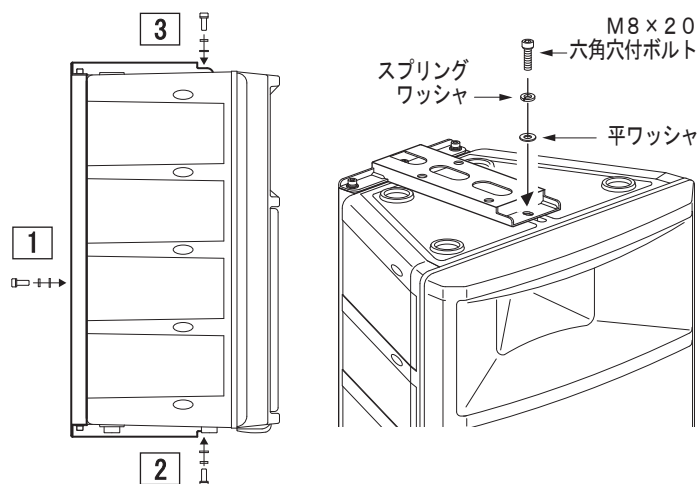


- ① バックフレームとスピーカ背面を固定します。
- ② スピーカ下部を固定します。
- ③ スピーカ上部を固定します。




注意

バックフレームとスピーカ背面とのあいだに、すきまができないように、固定してください。

マウンティングフレームを外した時には、キャップを付ける必要があります。紛失しないようご注意ください。

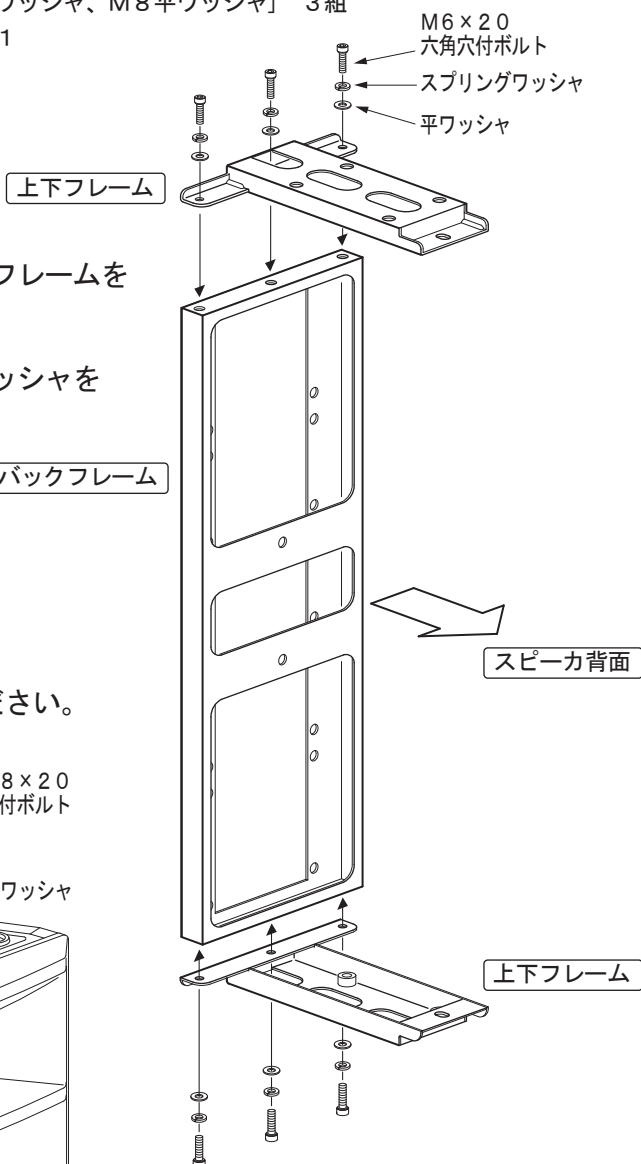

寸法図

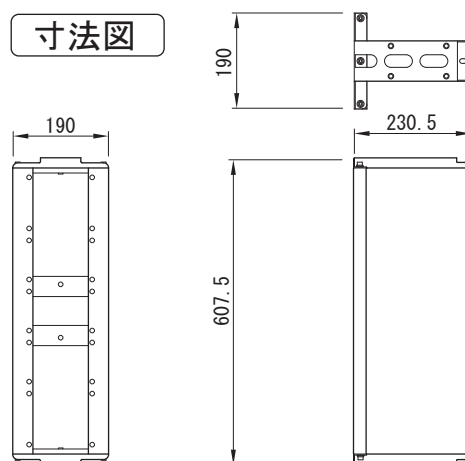

EVIAUDIO

<http://www.eviaudio.co.jp>

株式会社 イー ブイ アイ オーディオ ジャパン

150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目6-7 ボッシュビル Phone:03-5485-4427 Fax:03-5485-4428

品川サービスセンター 140-0002 東京都品川区東品川4丁目13-34タカセ(株)東京営業所内 Phone:03-5485-4434 / Fax:03-5485-4428

札幌/Phone:011-823-5851 Fax:011-823-5549 名古屋/Phone:052-331-9691 Fax:052-331-9592 大阪/Phone:06-6464-3109 Fax:06-6464-3099 福岡/Phone:092-555-2921 Fax:092-555-2927