


Mb202 シーリングブラケット

寸法図

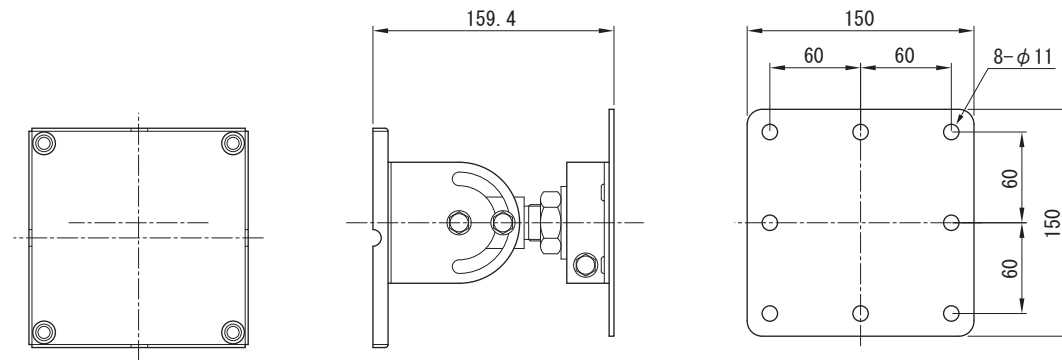

アプリケーション (上下振り角度と概略寸法)

縦使い-1 (0° ~ 50°)	縦使い-2 (50° ~ 65°)
縦使い-3 (65° ~ 90°)	横使い (20° ~ 90°) 中央の取付位置使用

EVIAUDIO

<http://www.eviaudio.co.jp>

株式会社 イー ブイ アイ オーディオ ジャパン

150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目6-7 ボッシュビル Phone:03-5485-4427 Fax:03-5485-4428

品川サービスセンター 140-0002 東京都品川区東品川4丁目13-34タカセ(株)東京営業所内 Phone:03-5485-4434 / Fax:03-5485-4428

札幌/Phone:011-823-5851 Fax:011-823-5549 名古屋/Phone:052-331-9691 Fax:052-331-9592 大阪/Phone:06-6464-3109 Fax:06-6464-3099 福岡/Phone:092-555-2921 Fax:092-555-2927

EVI **Electro-Voice®**

System2000™シリーズ用
シーリングブラケット

Mb202 取扱説明書

適合スピーカ
Sx300/Sx300W
Sx300PI/Sx300PIX
Sx100+
Sb121

このたびは、シーリングブラケット Mb202 をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、本商品を正しく安全にお使い下さい。

この「取扱説明書」には、人身への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を以下のように示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。


⚠ 警告 ⚠ 注意

- 本商品は、エレクトロボイス上記適合スピーカを、Mb201マウンティングフレームと組合せ、天井面に取り付けるための金具です。これ以外の目的や他製品の取付には使用しないでください。
- 本商品と適合スピーカの取付には、付属のネジ以外は使用しないでください。
- 本商品と適合スピーカシステムを合わせた重量、及びスピーカ駆動時の振動に、本商品を取り付ける天井面が充分対応できる強度があるか、確認して使用してください。
- 本商品と天井面の取付方法及び取付に使用するネジ類等は、状況に最も適したものを選定して使用してください。
- 取付完了後に定期点検を行い、損傷の有無やネジの緩み等の確認、及び増し締めを行ってください。

Mb202


付属品 [M8×15六角ボルト、M8スプリングワッシャ、M8平ワッシャ] 4組

取付位置のバリエーション

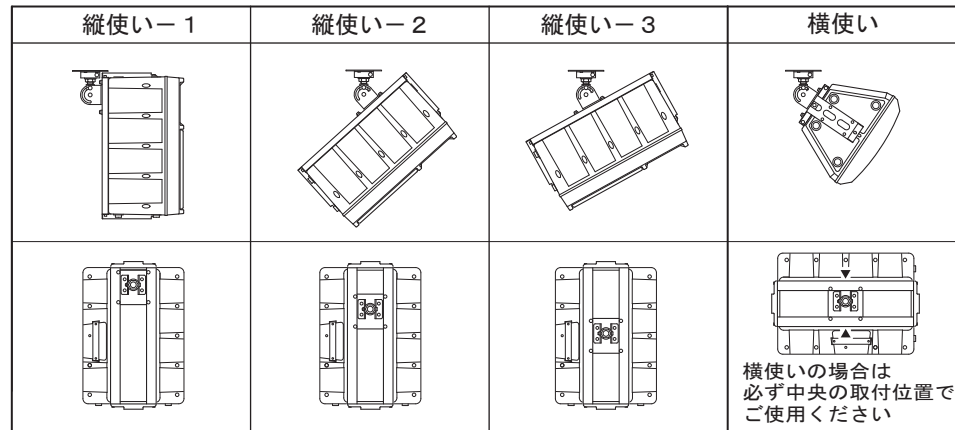

⚠注意

スピーカ金具には上／下があります

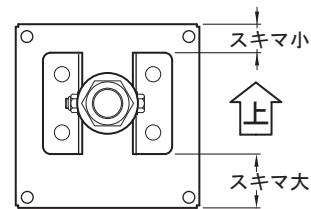


図ー1

⚠注意 スピーカ金具の取付位置とスピーカの傾斜角度は、スピーカの重心を充分考慮された上で、最適な位置・角度をお選びください。

取付方法


- 1 Mb201の取扱説明書に従って組立の完了したマウンティングフレームを、適合スピーカに取り付けてください。
- 2 このボルトを外し、天井金具とスピーカ金具を分ける。
ボルト、ワッシャ、ロックナットを紛失しないようにご注意ください。
- 3 天井金具を天井へ取付ける。
取付ける天井の材質と構造に適したボルトとナット類を使用して、必ず6ヶ所を固定してください。
- 4 スピーカ金具をマウンティングフレームの内側に取付ける。
スピーカ金具には上／下があります。図ー1を参照の上、付属のボルト類で固定してください。
- 5 スピーカ金具を天井金具に取付ける。
スピーカ金具上部を天井金具先端部へ差込み、
[2]で外したボルト、ワッシャ、ロックナットを取付けてください。 ロックナットは締め付けに抵抗感がありますが、最後まで締め付けてください。

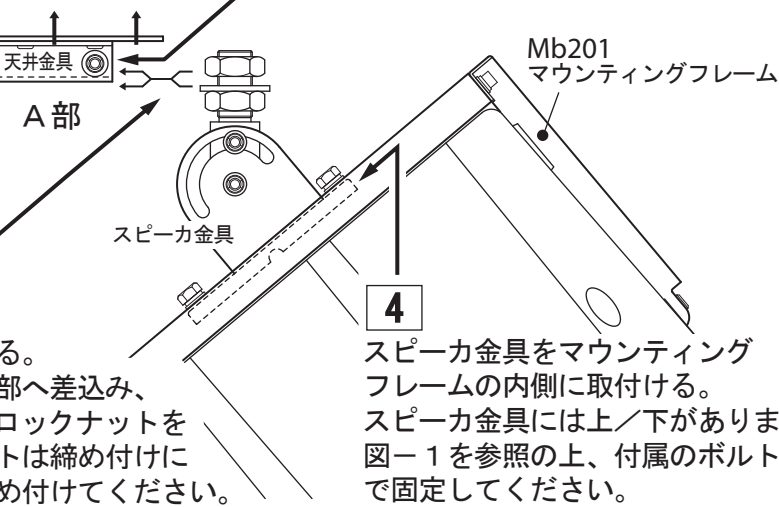

Mb202

A部詳細図

ロックナットは必ず図の向きでご使用ください。

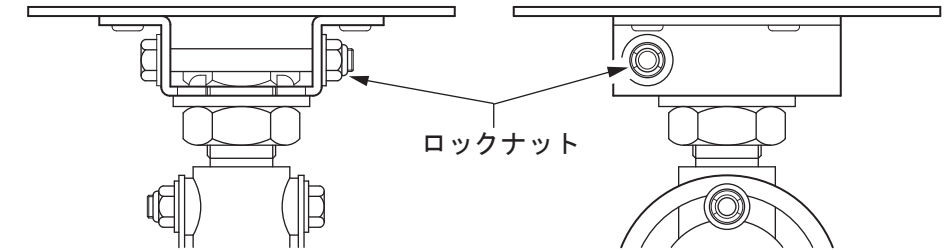

スピーカの角度調整

水平方向角度調整ナット及び垂直方向角度調整ボルト・ロックナットを少し緩めた状態で、スピーカを適切な方向に向け、各調整部を締め付けてください。

ロックナットは、締め付けに抵抗感がありますが、最後まで締め付けてください。

