



EON ONE Compact

ALL-IN-ONE PORTABLE PA
WITH PROFESSIONAL-GRADE MIXER


クイックスタートガイド

Version 1.0



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

クイックスタートガイド

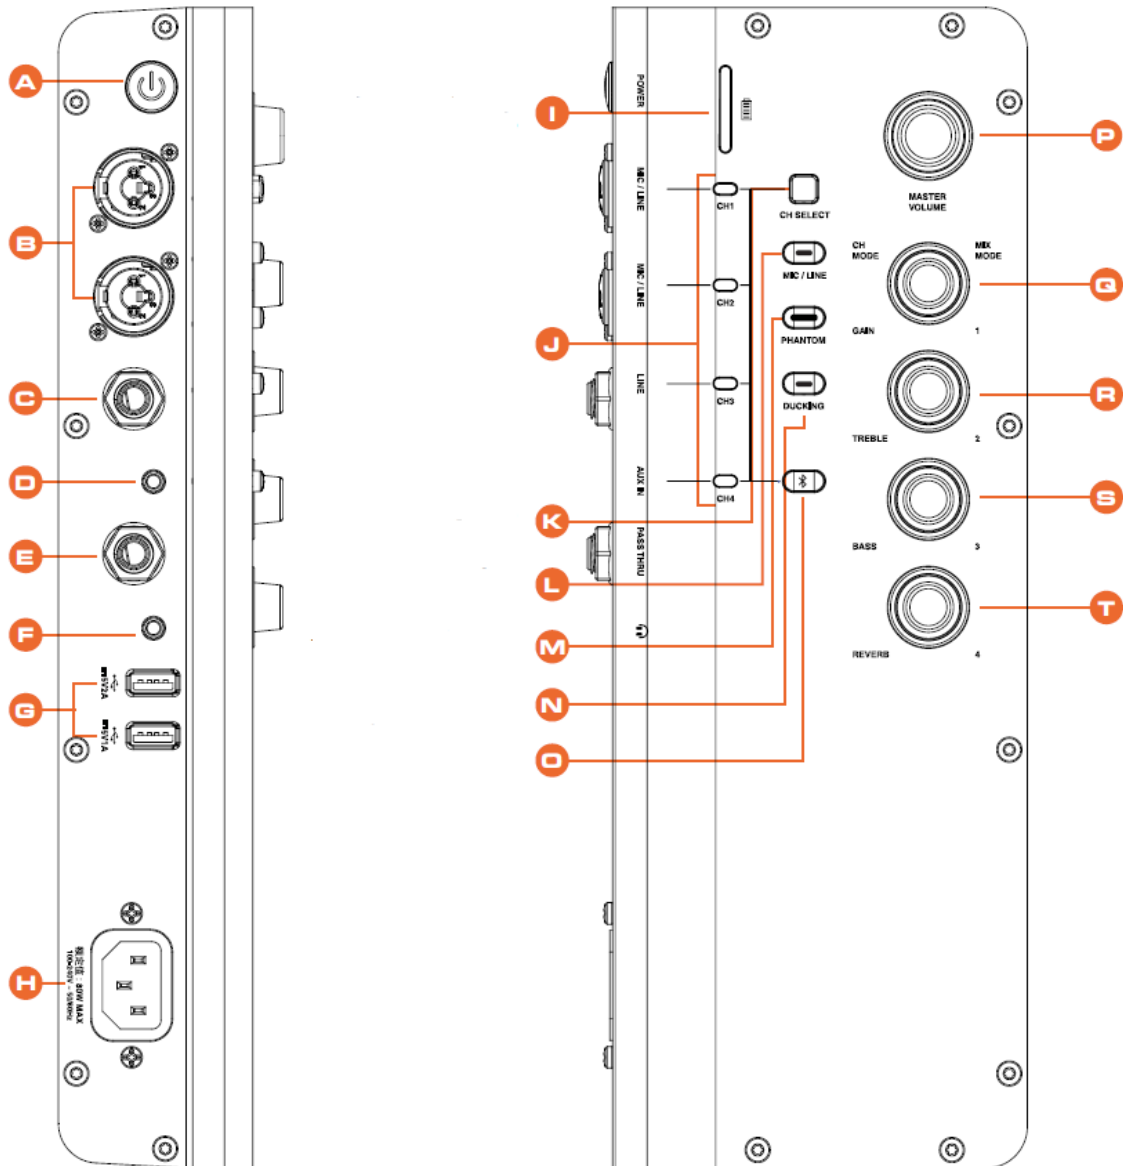

本体を充電

1. 電源スイッチ (A) が OFF になっていることを確認します。
2. 電源コードを電源コネクタ (H) に繋ぎます。
3. 充電が開始され、バッテリーメーター (I) の LED が下から上に順番に点滅します。
4. 充電が完了すると、LED が点灯に変わります。

オーディオ信号入力

1. MASTER VOLUME (P) を左いっぱいに戻します。
2. 機器を入力端子 (B~D) に接続します。

電源 ON

1. 電源スイッチ (A) を入れます。電源 LED が点灯します。

チャンネルセットアップ

1. CH SELECT ボタン (K) を使用してチャンネルを選択します。
2. 選択されたチャンネルの LED (J) が点灯します。
3. GAIN (Q) つまみを 12 時の位置に合わせます。
4. MASTER VOLUME (P) をゆっくり右に回して音量を確認します。
5. TREBLE (R)、BASS (S)、REVERB (T) を回して音質を調整します。

Bluetooth ペアリング

本製品は Bluetooth オーディオ再生機能を搭載していて、外部音源を再生したり、バックトラックとして使用することができます。

1. Bluetooth ボタン (O) を押し、本製品の Bluetooth を有効にします。LED が点滅し、ペアリング可能な状態になります。
2. Bluetooth デバイス側から EON ONE Compact を選択してペアリングを行います。音量レベル調整は Bluetooth デバイス側から行います。


Compact Connect アプリ

1. iTunes、Google Play から JBL Compact Connect をダウンロードします。
2. デバイスの画面指示に従ってアプリをインストールします。


ミックスモードの選択

1. 4 チャンネルすべての CH SELECT LED が点灯するまで CH SELECT ボタン (K) を押します。
2. CH1 (Q)、CH2 (R)、CH3 (S)、CH4 (T) のつまみを使用して各チャンネルのゲインを調整します。

スピーカーの設置

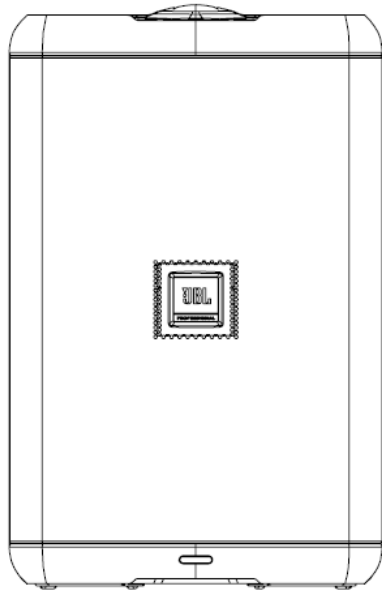

メインスピーカー

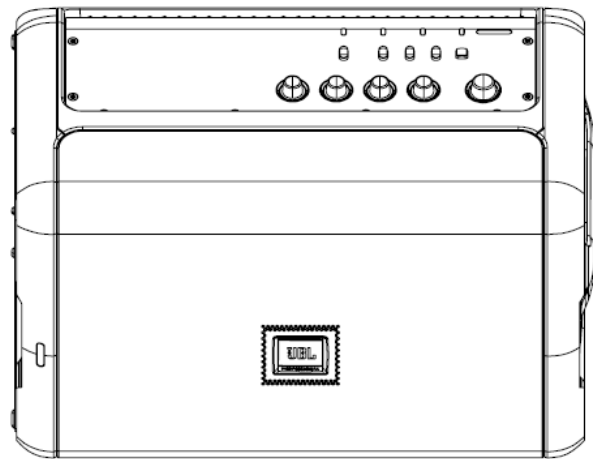

モニタースピーカー



※この取扱説明書に記載されている商品名、会社名などは、その会社の商標登録です。
また、掲載されている図、写真などの著作権はその会社にあります。