

Lite-Puter

DP-11

取扱説明書

Ver 1.01



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は DMX パッチユニット LITE-PUTER DP-11 をご購入頂き、誠にありがとうございます。
製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を
必ずお読み下さい。また、本書が保証書となりますので大切に保管して下さい。

安全上の注意


- 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。本体に異常がある場合は本製品の使用をお止め頂き、販売店にご相談下さい。
- 本体は必ず安全で、安定した場所に設置して下さい。また、電源ケーブルは踏まれたり挟まれることのないようご注意下さい。
- 電源、電圧が正しい事を確認して下さい。AC100V 50/60Hz 環境にてご使用下さい。
- アース端子は必ず接続して下さい。アースピンを抜き取ったり、折ったりすることはお止め下さい。
- 本体への接続が全て完了してから本体の電源を入れて下さい。
- 電源ケーブルをコンセントから抜く際は、必ずプラグを持って行って下さい。
- 感電防止のため、使用中は部品に触れないで下さい。本体カバーを外した状態で使用しないで下さい。
- 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
- 本体は通気性の良い場所に設置し、布等を被せないよう、また周囲に可燃物や爆発物、高温の物を置かないようご注意下さい。使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
- 感電、火災の危険性を最小限におさえるために、本体に液体がかからないよう、また雨天や高湿度の状況下でご使用にならないようご注意下さい。
- 長期間使用しない場合は電源ケーブルをコンセントから外して下さい。

※故障が生じた場合は速やかに使用を中止し、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡下さい。
メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となる
ことがあります。

製品仕様

DMX 入出力端子	XLR5 ピン
寸法	W48 × H8.8 × D9.6cm、2U
重量	2.8kg

フロントパネル

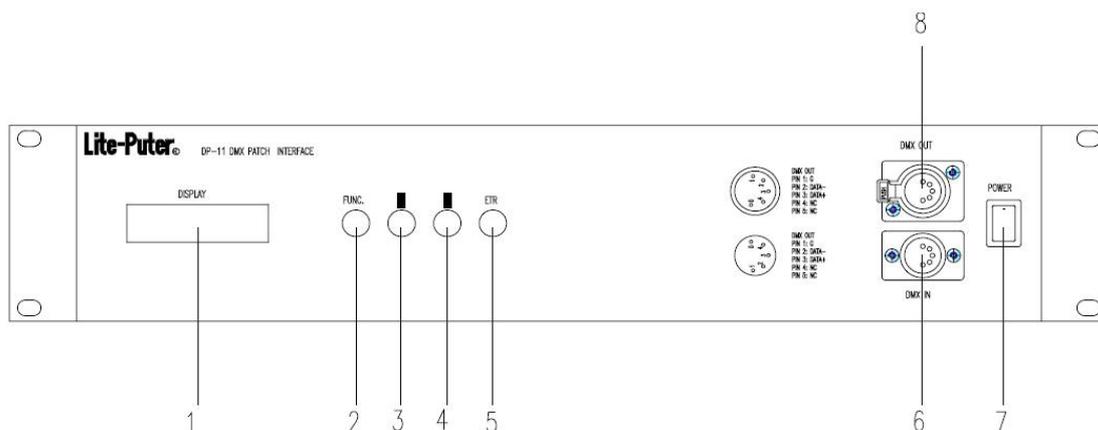


1. ディスプレイ
2. ファンクションボタン
3. UP ボタン
4. DOWN ボタン
5. ENTER ボタン
6. DMX IN 5ピン XLR
7. 電源スイッチ
8. DMX OUT 5ピン XLR

アドレスパッチの方法

例：ユニット側アドレス“5”をコントローラー側アドレス“1”に割り当てる。

ステップ 1

ファンクションボタンを押し、ディスプレイのカーソルが“DIM001”にあることを確認してください。

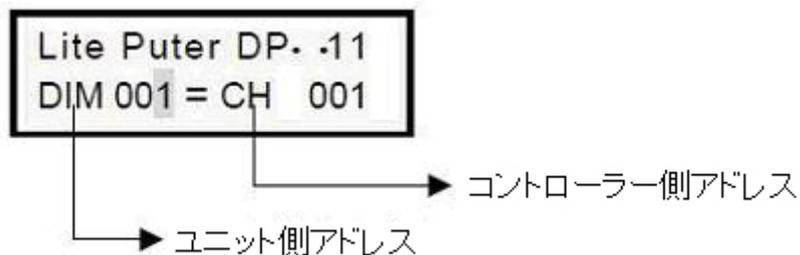

ステップ 2

DOWN ボタン▼を押し、DIM005 に設定します。

```
Lite Puter DP. .11
DIM 005 = CH 005
```

ステップ 3

ファンクションボタンを押し、ディスプレイのカーソルが CH005 にあることを確認してください。

```
Lite Puter DP. .11
DIM 005 = CH 005
```

ステップ 4

UP ボタン▲を押し、CH001 に設定します。

```
Lite Puter DP. .11
DIM 005 = CH 001
```

ステップ 5

FUNC + ETR ボタンを押し、メモリーします。

パッチアドレスの初期化

ステップ 1

本体の電源スイッチをオフにしてください。

ステップ 2

ファンクションボタンを押しながら、本体の電源スイッチをオンにしてください。

ステップ 3

ファンクションボタンを離すと初期化が完了します。

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱ひ方法が不適当（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。

Lite-Puter