

LDX-303A

3 Channel LED Dimmer Pack

取扱説明書

V1.00



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに	3
基本仕様	3
製品仕様	3
安全上の注意	4
各部の名称	5
接続例	6
操作メニュー	7
DMX アドレス	7
3 チャンネル全てを同じアドレスでコントロール	7

はじめに

この度は LITEPUTER (ライトピューター)/LDX303A をご購入いただき、誠にありがとうございます。
LDX303A は RGB 3 色の LED 素子を個別に調光することができる3chLED ディマーパックです。
本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- 0 - 100%ディマーコントロール可能
- PWM コントロール搭載
- DMX-512 互換

製品仕様

- 電源: DC12 - 36V
- 出力: DC 電圧
 - <20V: 3A/チャンネル
 - >20V: 2A/チャンネル
 - >30V: 1.5A/チャンネル
- プロトコル: DMX512
- 寸法: 幅 176 mm×高さ 55 mm×奥行き 34 mm
- 重量: 290 g

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。本体に異常がある場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本体は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 本体への接続が全て完了してから本体の電源を入れてください。本体を他の機材と接続する際には必ず電源ケーブルをコンセントから外して行ってください。また、アース端子は必ず接続してください。
4. 感電防止のため、使用中は部品に触れないでください。本体カバーを外した状態で本製品を使用しないでください。
5. 本製品は屋内専用です。本製品を屋外で使用した場合は保証対象外となります。
6. 通気性の良い場所に設置し、布等を被せないよう、また、周囲に可燃物や爆発物、高温の物体を置かないようご注意ください。使用中は本体が熱を持つ場合があります。近くには何も置かないでください。
7. 本体に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や火災の原因になります。
8. 長時間使用しない場合はバッテリーを外してください。


故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となる場合があります。

各部の名称



1	DMX IN
2	DMX OUT
3	DMX アドレス設定用 DIP スイッチ
4	DC 電源入力 (12V - 36V)
5	LED 出力×3


接続例

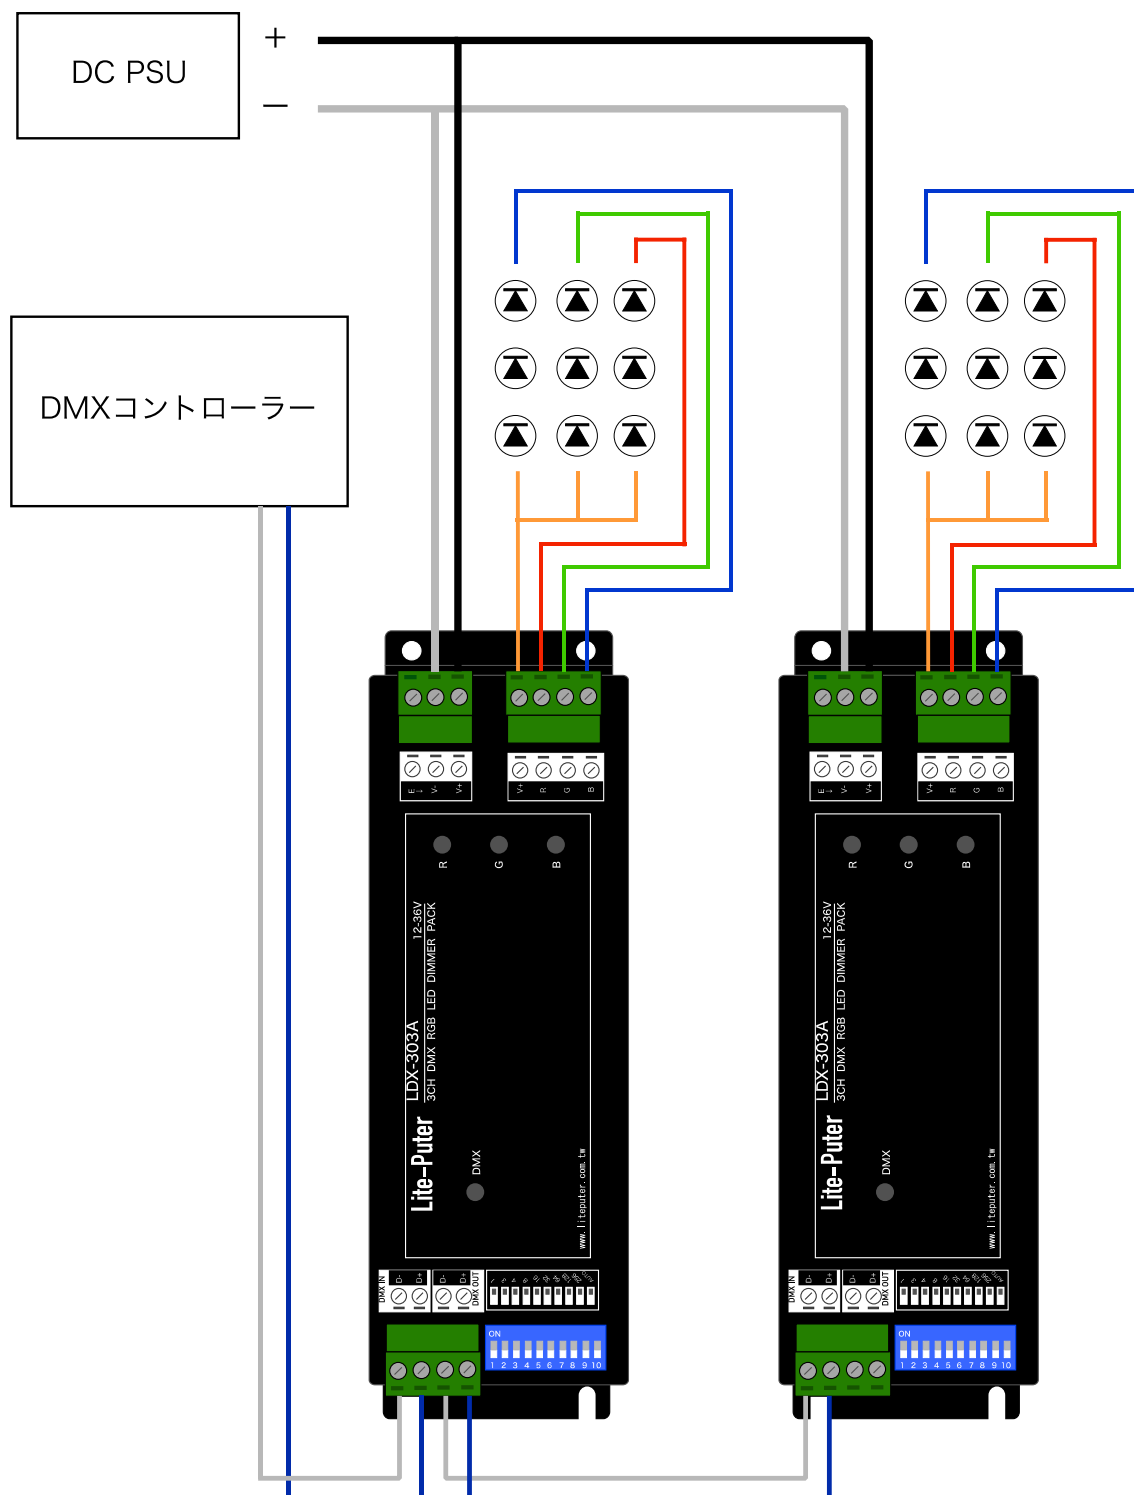

操作メニュー


DMX アドレス

DMX アドレスを DIP スイッチ (BCD コード) を使用して設定します。

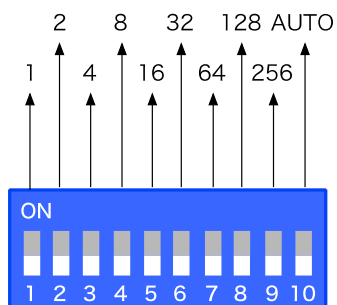


例: アドレス 1

DLX-303A はチャンネル 1、2、3 をコントロールできます。

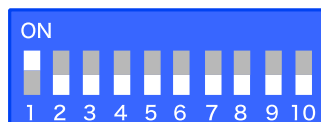

例: アドレス 100

DLX-303A はチャンネル 100、101、102 をコントロールできます。

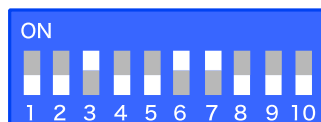


$$4 + 32 + 64 = 100$$

3 チャンネル全てを同じアドレスでコントロール

DIP スイッチ 10 を ON、DMX アドレスを 1 に設定。アドレス 1 で 3 チャンネル全てをコントロール



DIP スイッチ 10 を ON。DMX アドレスを 2 に設定。アドレス 2 で 3 チャンネル全てをコントロール

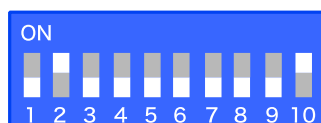

Lite-Puter