




DLZ
CREATOR

MIX AGENT™テクノロジー搭載
コンテンツクリエイターデジタルミキサー

クイックスタートガイド


Ver. 1.0

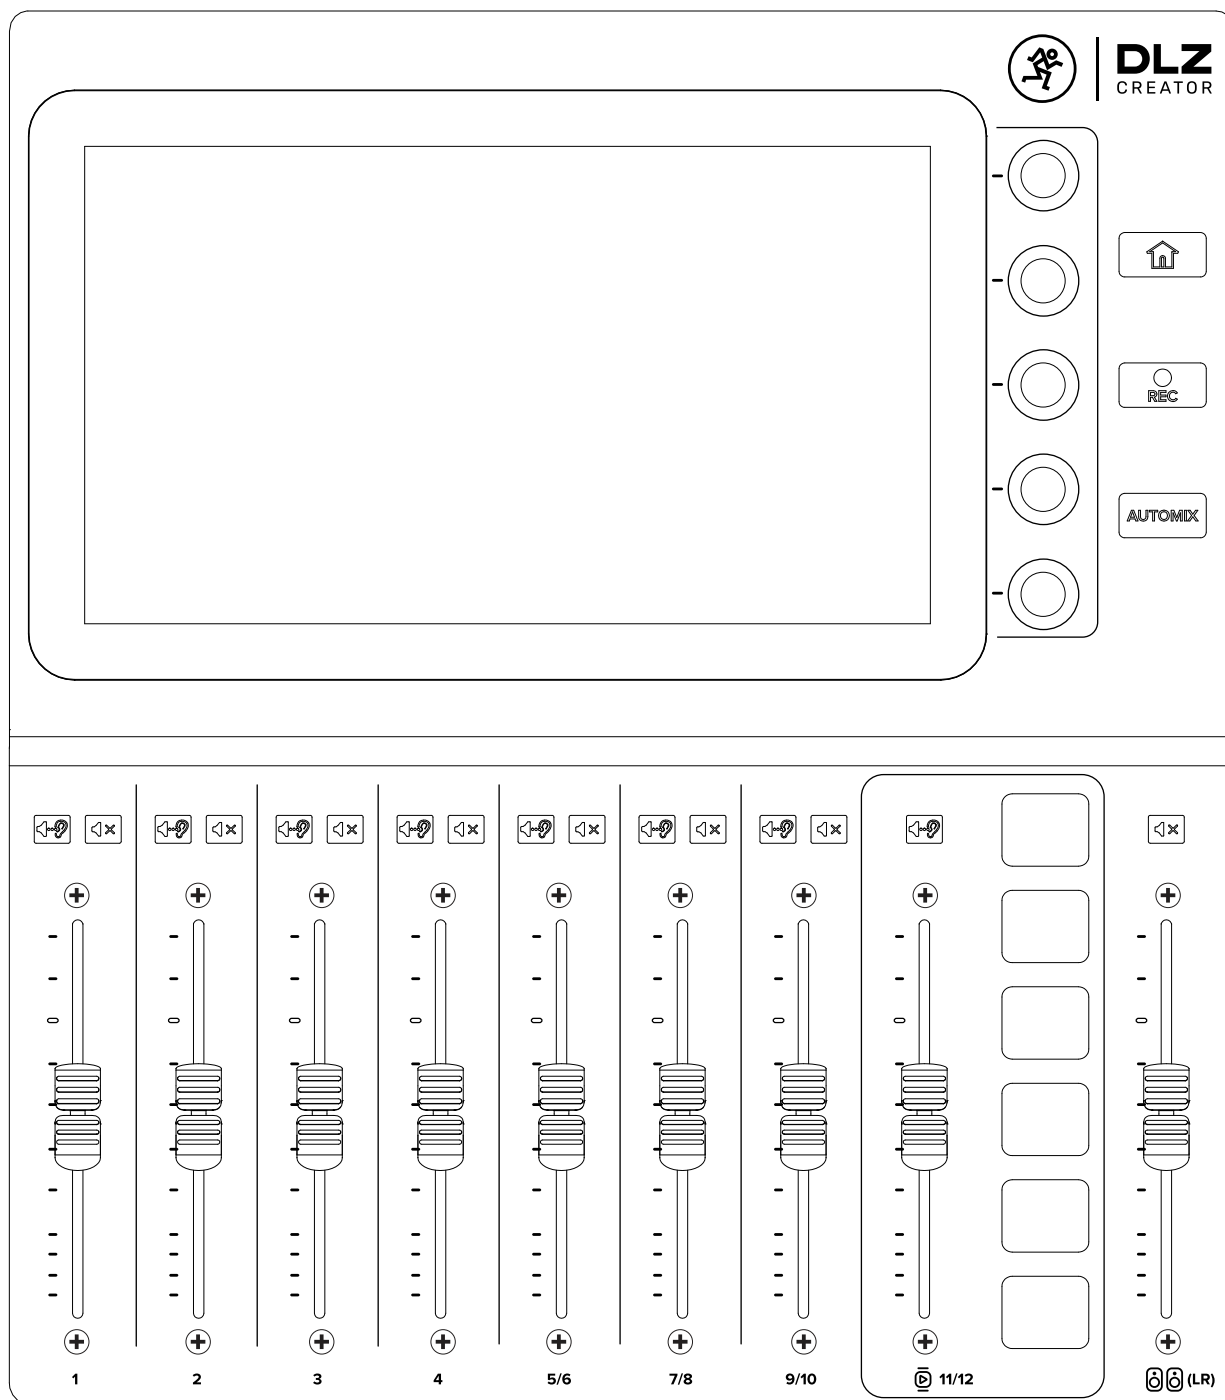

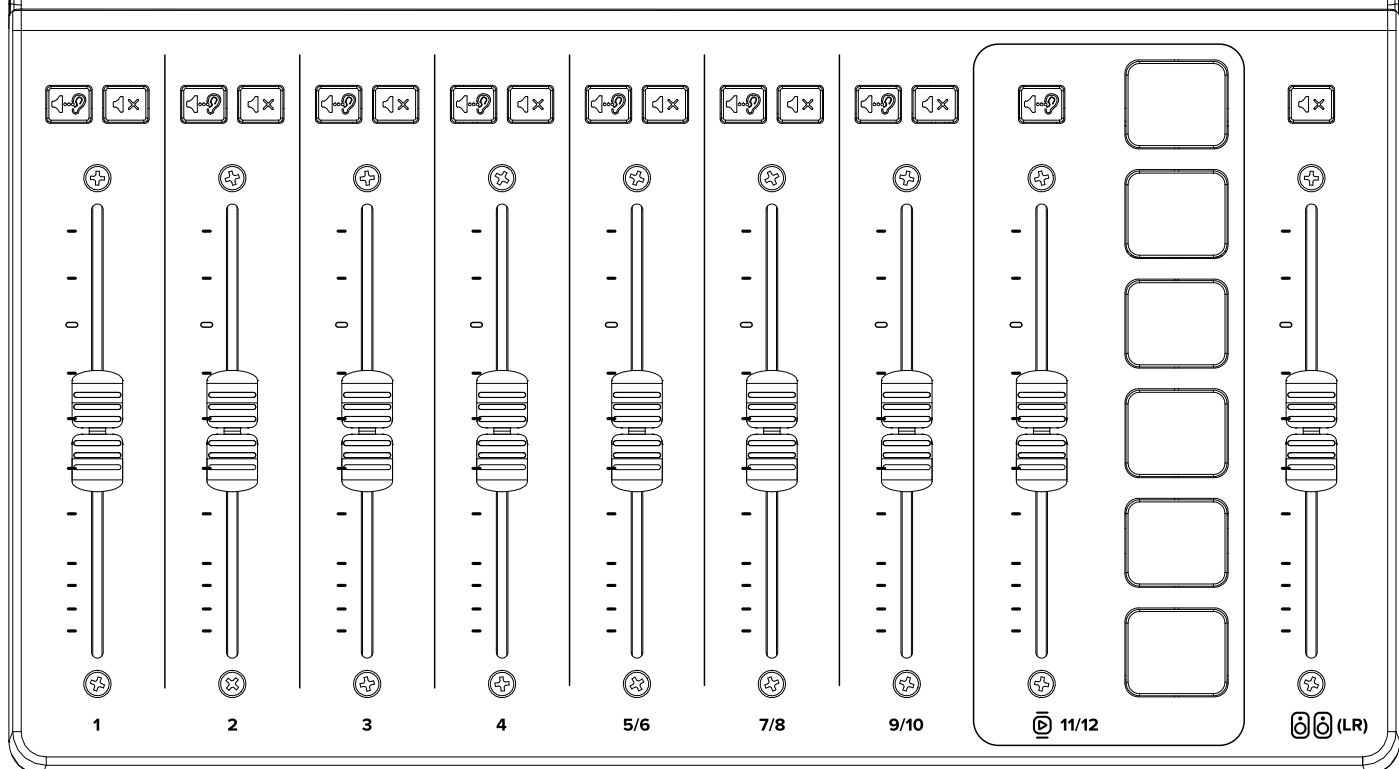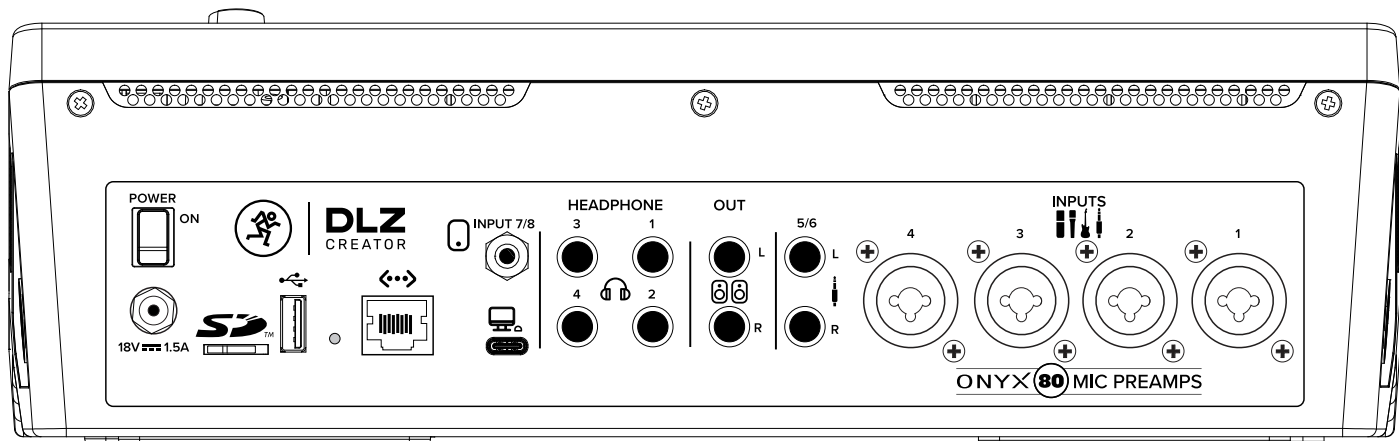


接続例



ポッドキャスト・配信

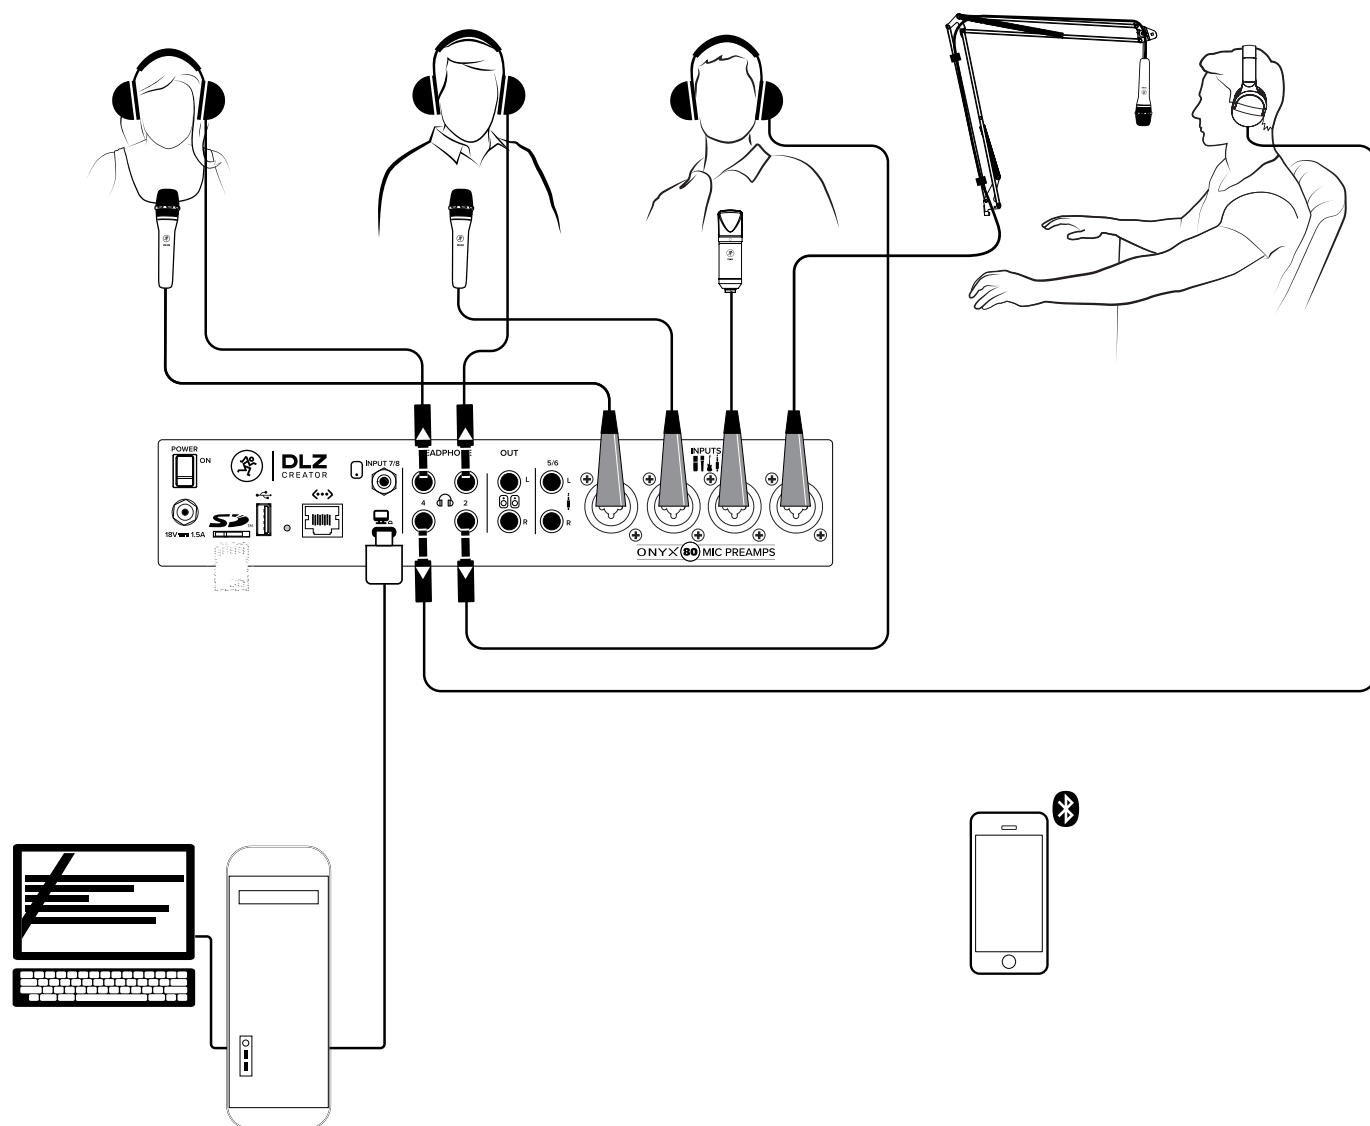

ライブ配信

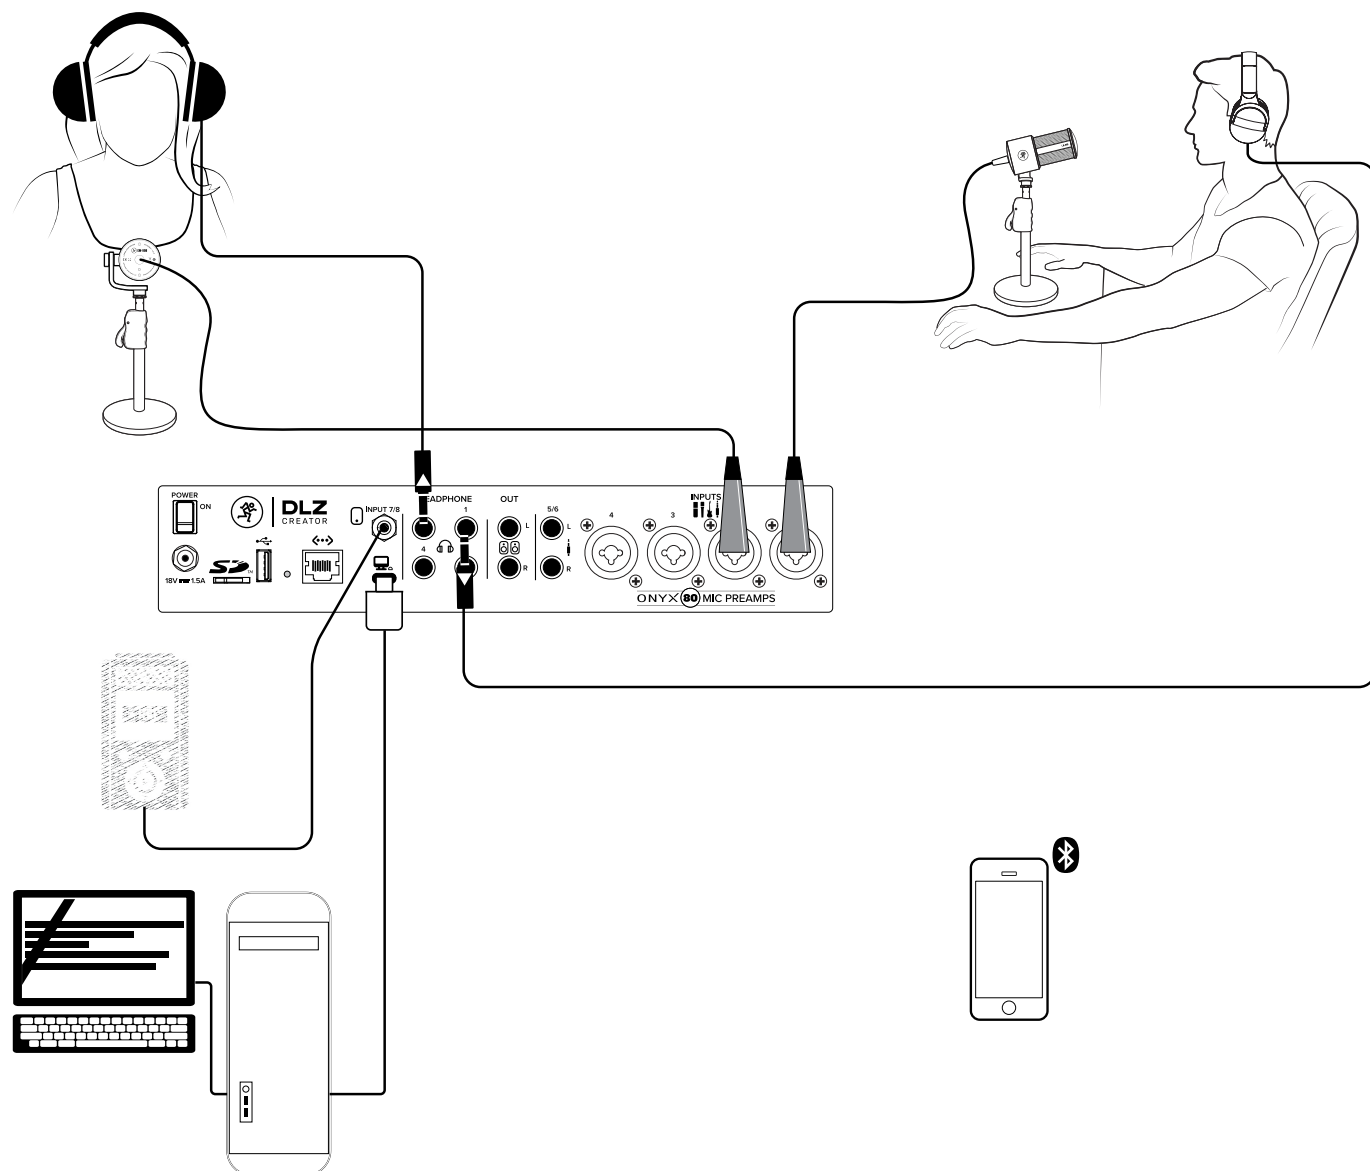

DLZ CREATOR FRONT & REAR PANEL

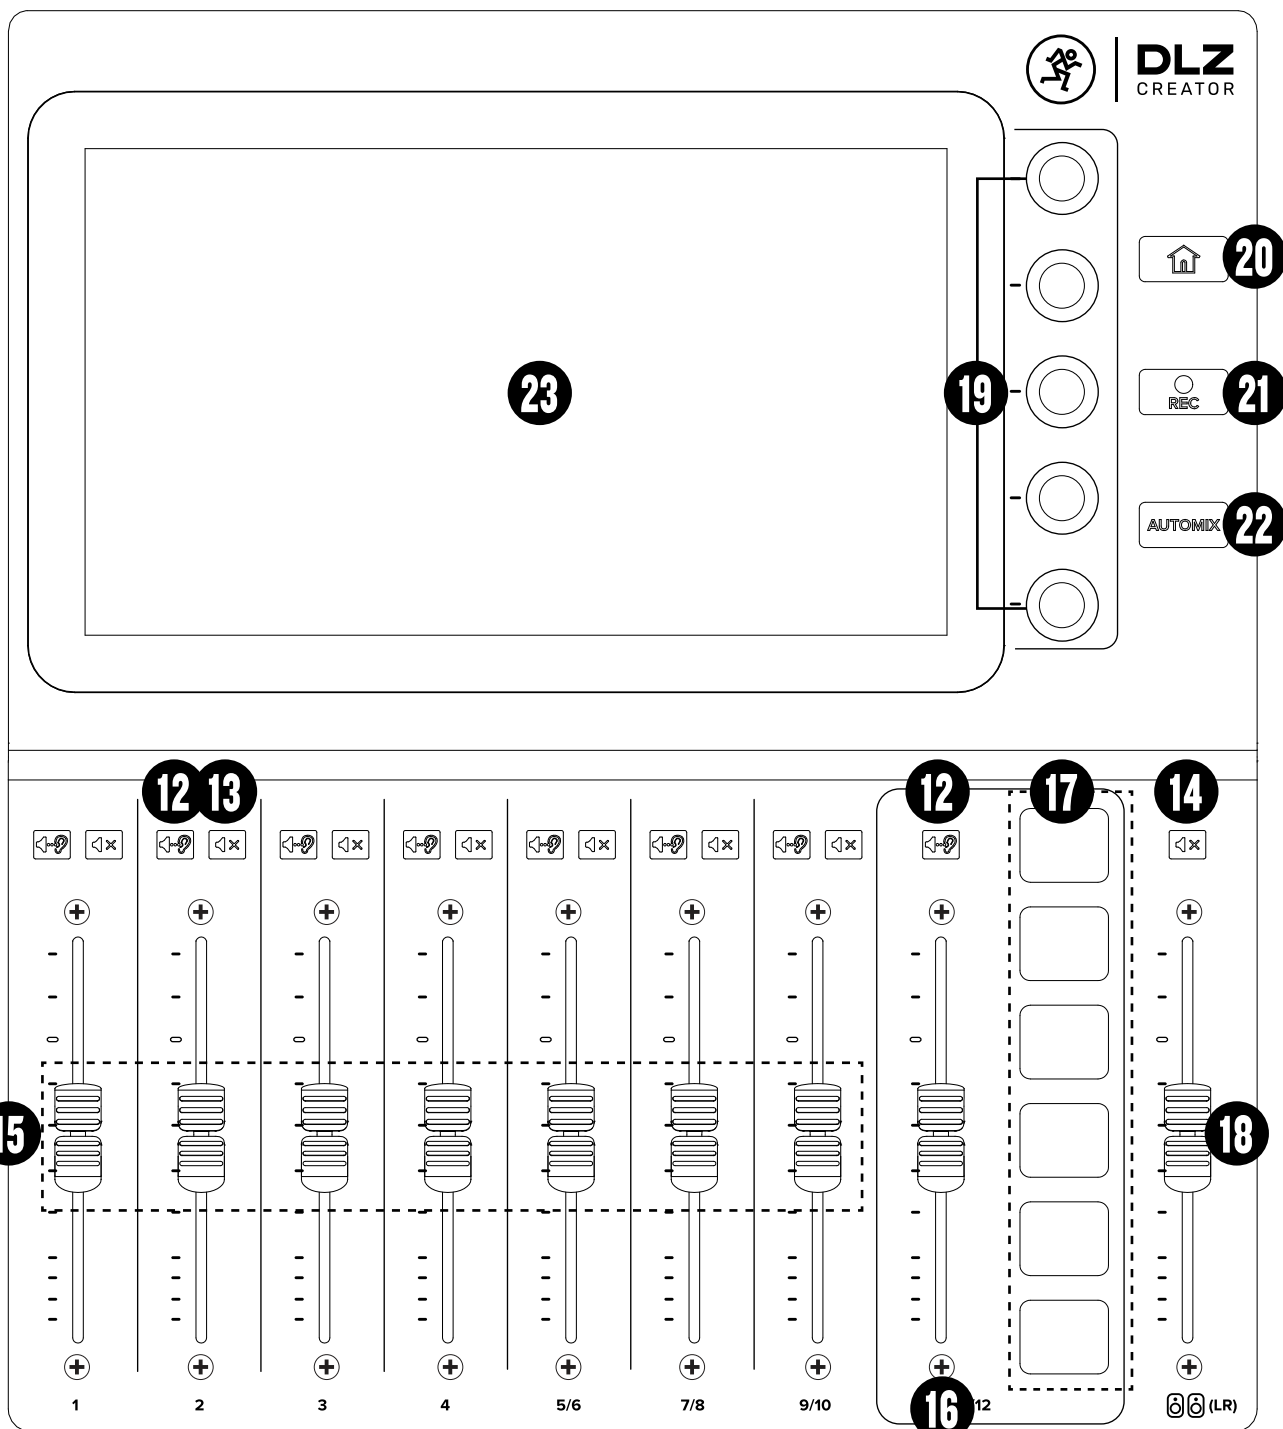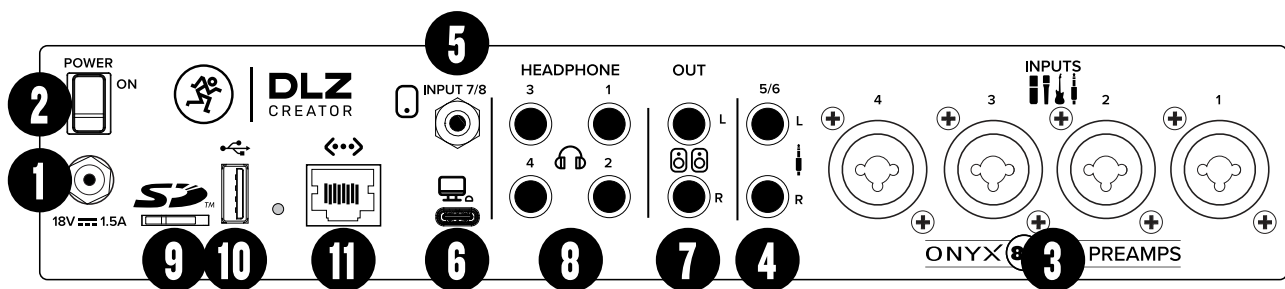

誰でも簡単に**DLZ CREATOR**を操作することができます。

しかし、ここでは説明しきれないことがあります。ご不明な点がございましたら、**Mackie**のウェブサイトからオーナーズマニュアルをご覧ください。

フロントパネル・リアパネル詳細

- 1. 電源コネクタ** 付属の電源アダプターをこのジャックに接続し、リングを時計回りにまわしてロックします。
- 2. 電源スイッチ** このスイッチで**DLZ CREATOR**の電源をON/OFFします。
- 3. XLR/TRSコンボ入力** マイクは**XLR**を使用、楽器やライン音源は**1/4**インチコネクタを使用して接続してください。**1/4**インチコネクタはマイク入力に対応してません。
- 4. ステレオライン入力** **1/4**インチコネクタを使用しステレオのアンプバランスラインレベル信号を**L/R**接続します。
- 5. ステレオミニ入力** スマートフォン、ミュージックプレーヤー、その他ステレオライン入力を接続します。
- 6. USB入出力** 付属**USB**ケーブルの**USB-C**側を**DLZ CREATOR**に、**USB-A**側をコンピューターの**USB**ポートに接続してください。(※**USB C-C**のケーブルでは認識しない場合がございます)
- 7. スピーカー出力L/R** このジャックとスピーカーを接続してください。**MAIN L/R OUT**の音がスピーカーから再生されます。
- 8. PHONES** ステレオヘッドホンをここに接続してください。最大**4**個のヘッドホンが接続できます。
- 9. SDカードスロット** 録音用/再生用**SD**カードはここに挿入してください。
- 10. USB Aコネクタ** 録音用/再生用**SD**カードはここに挿入してください。
- 11. イーサネットコネクタ** 将来のアップデート予定のコネクタです。
- 12. ソロスイッチ** このボタンを押したチャンネルが優先されヘッドホンから音を聴くことができます。ソロスイッチが押されているとこのボタンは点灯します。
- 13. ミュートスイッチ** このボタンを押したチャンネルが消音されます。ミュートスイッチが押されているとこのボタンは点灯します。
- 14. スピーカーミュート** このボタンを押すとスピーカー出力は消音されます。スピーカーミュートが押されているとこのボタンは点灯します。
- 15. 入力チャンネルフェーダー** 各入力**ch**のメインアウトへの出力レベルを調整します。
- 16. サンプルチャンネルフェーダー** サンプルパッドのメインアウトへの出力レベルを調整します。
- 17. サンプルパッド** パッドを押すと保存したサンプルを再生します。再生中はパッドが点灯します。
- 18. スピーカーレベル** スピーカーアウト(**MAIN L/R OUT**)への出力レベルを調整します。
- 19. クイックコントロールノブ** 選択されたパラメーターを変更します。パラメーターの色はディスプレイ上の色と同期します。
- 20. HOMEボタン** このボタンを押すとメインミックスの表示に戻ります。
- 21. RECボタン** このボタンを押すと録音のプロセスが表示されます。
- 22. AUTOMIXボタン** このボタンを押すと**ch1-ch4**まで接続したマイクに優先順位をつけゲインシェアリングのオートマチックミキサーモードになります。
- 23. タッチディスプレイ** レベル、メーター、エフェクト、セッティングまで、すべてを表示しタッチパネル上でコントロールすることができます。

まずはじめに

- 下記マニュアルの「重要な安全注意事項」を読み、理解してください。
https://mackie.com/img/file_resources/DLZ%20CREATOR%200M.pdf
- すべてのスライドフェーダーを下げ切ってください
- 電源アダプターのコネクタをミキサーに接続し、外側のリングを時計回りに回してしっかりと固定します。電源コードを電源トランス部にしっかりと固定し、電源コンセントにしっかりと差し込みます。電源コンセントから差し込み、ミキサーに接続すると火花が散り故障の原因となりますので電源コンセントに接続する前に、ミキサーと電源アダプターを接続してください。
- DLZ CREATOR**の電源スイッチを**ON**にします。
- 起動までに時間が少しかかります。そのままお待ちください。
- モードを選択します。**EASY MODE**から始めることをお勧めします。
- "Setup Assistant"**が緑色にハイライトになっていることを確認し**'Next'**をタップ
- ディスプレイの指示に従い順次セットアップを行ってください。
- SET UP COMPLETE**(セットアップ完了)の表示がされたのち入力と出力のボリュームを快適なリスニングレベルに上げ下げしてください。(※基本は**U**の位置です)
- ENHANCED MODE/PRO MODE**に設定すると各種パラメーターにアクセスできます。
- プリセット、**EQ**、**FX**などを好みに応じて調整してください。
- 【重要】セットアップ終了後、ファームウェアのアップデートを確認してください。

製品仕様

	DLZ CREATOR
仕様	サンプリングレート: 48 kHz • A/D/A Bit Depth: 24-bit • システムレイテンシー: ~3 ms
入力	XLR/TRSコンボ入力×4、1/4" アンバランス×2、ステレオミニ×1
出力	TRS/TS 1/4" ×2, ステレオヘッドホン×4
Bluetooth	5.0
USB	Format: USB 2.0 HS (480Mb/s)
SD	マルチトラック (12 ch + main L/R) / 24-bit / 48kHz SD speed class 10 / speed class UHS
電源	18V  1.5A
寸法 (H × W × D)	104 × 330 × 381 mm
重量	2.8 kg

予告なく仕様変更する場合がございます

