




DLZ
CREATOR **XS**

COMPACT ADAPTIVE DIGITAL MIXER FOR PODCASTING AND STREAMING,
FEATURING MIX AGENT™ TECHNOLOGY

クイックスタートガイド


Ver. 1.0

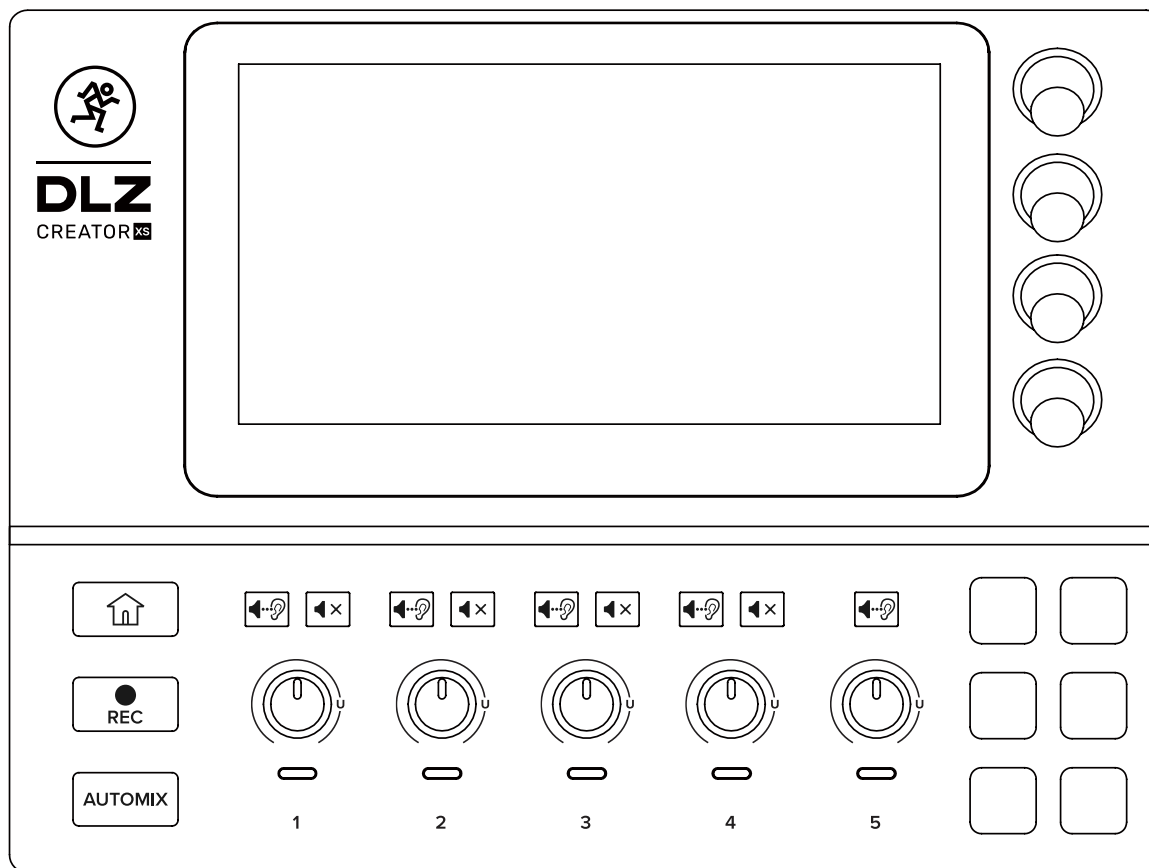

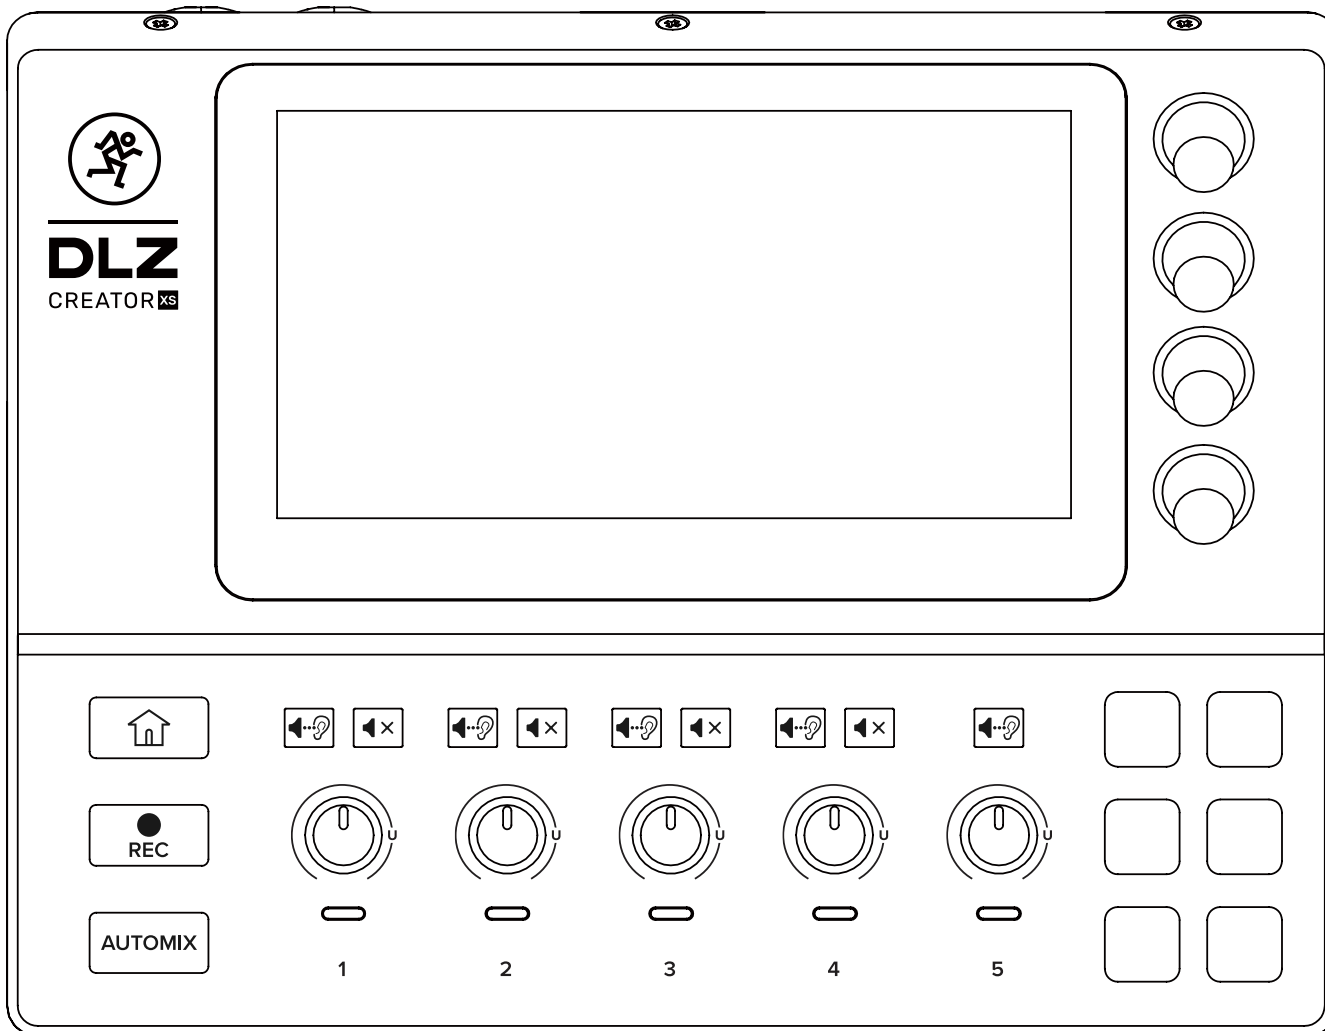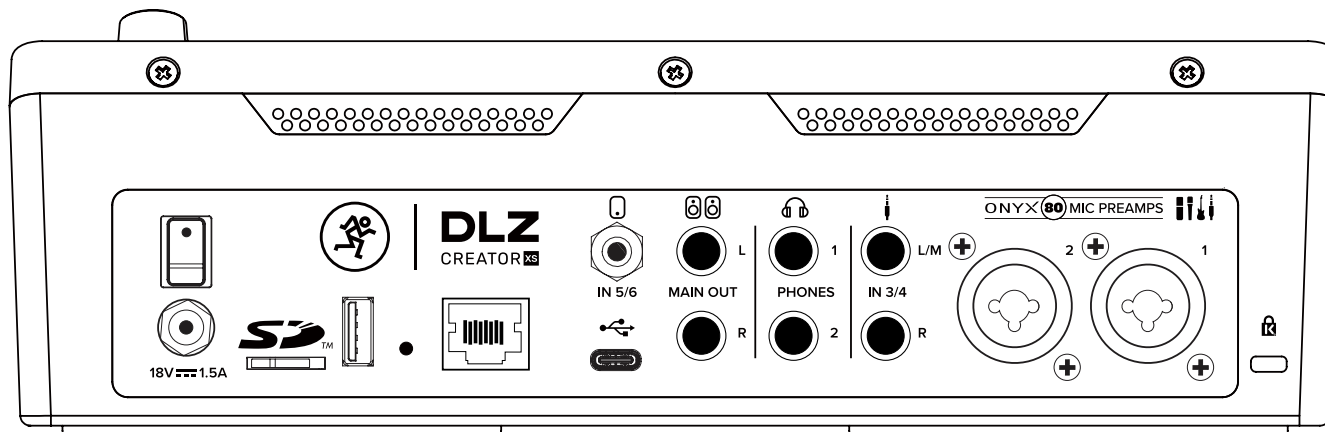


接続図

ポッドキャストリング

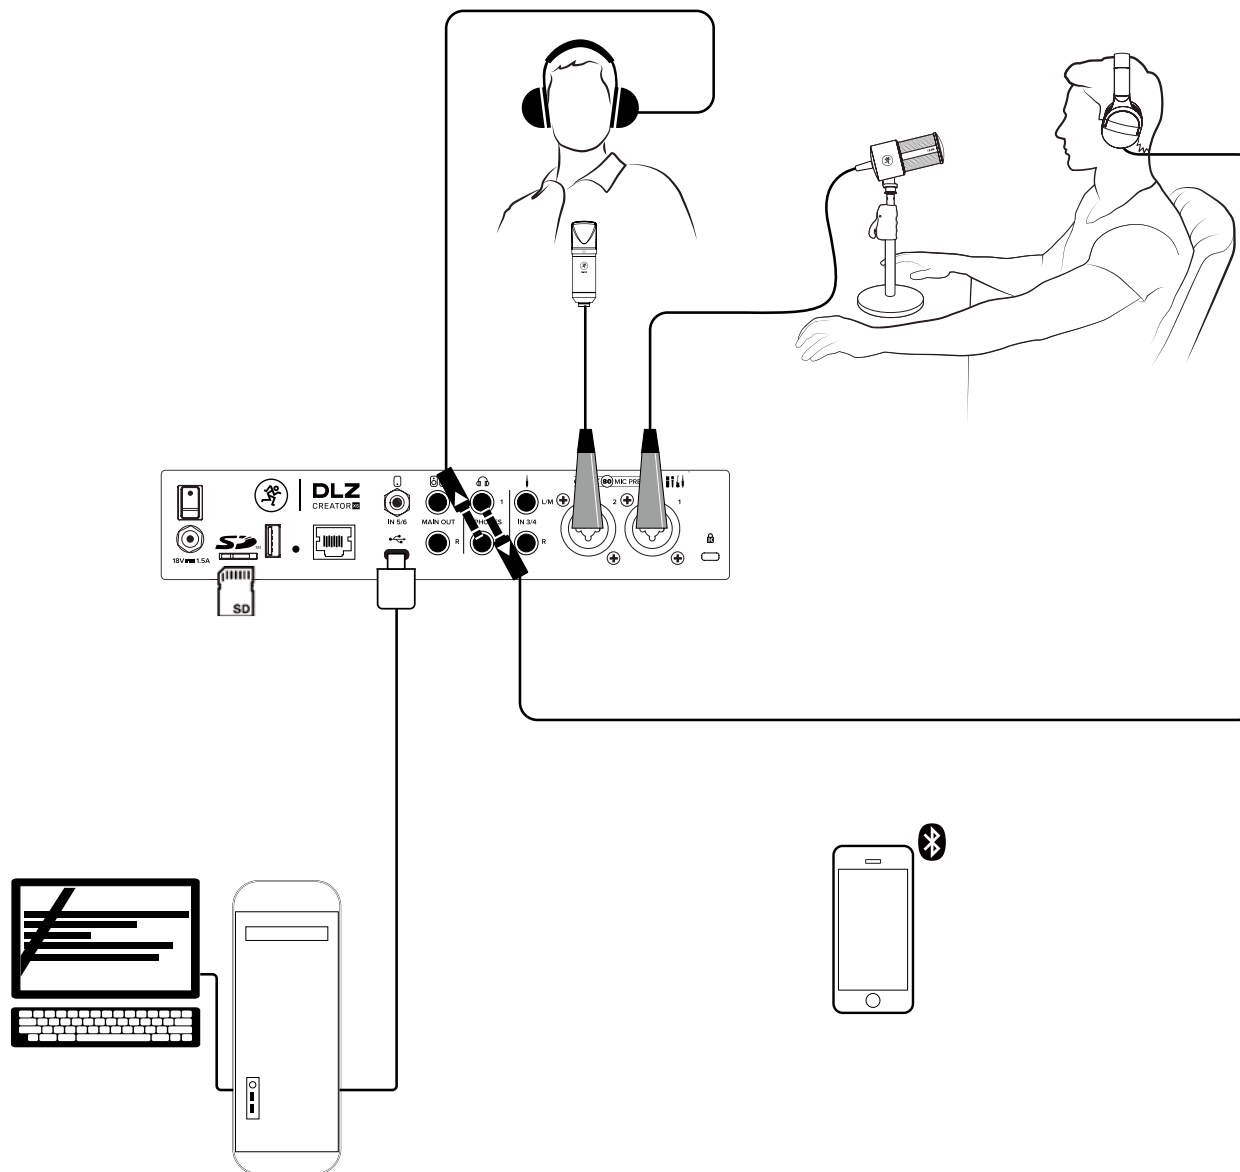


接続図

ライブストリーミング

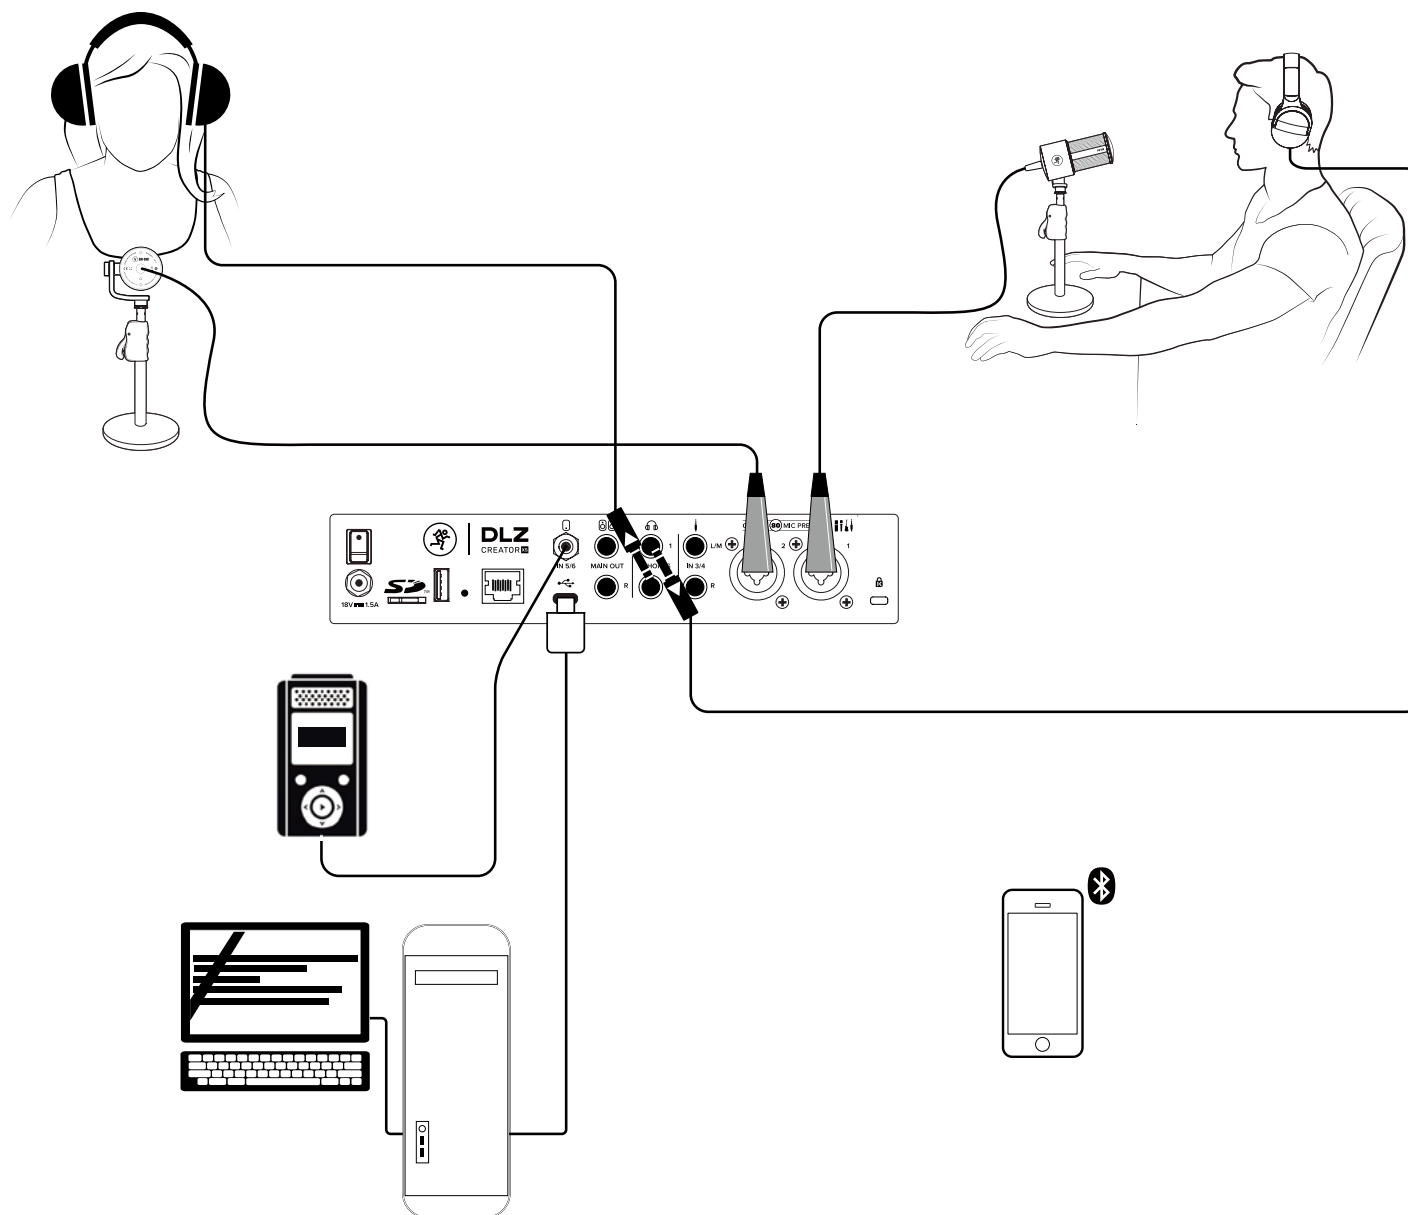

DLZ CREATOR XS フロント & リアパネル

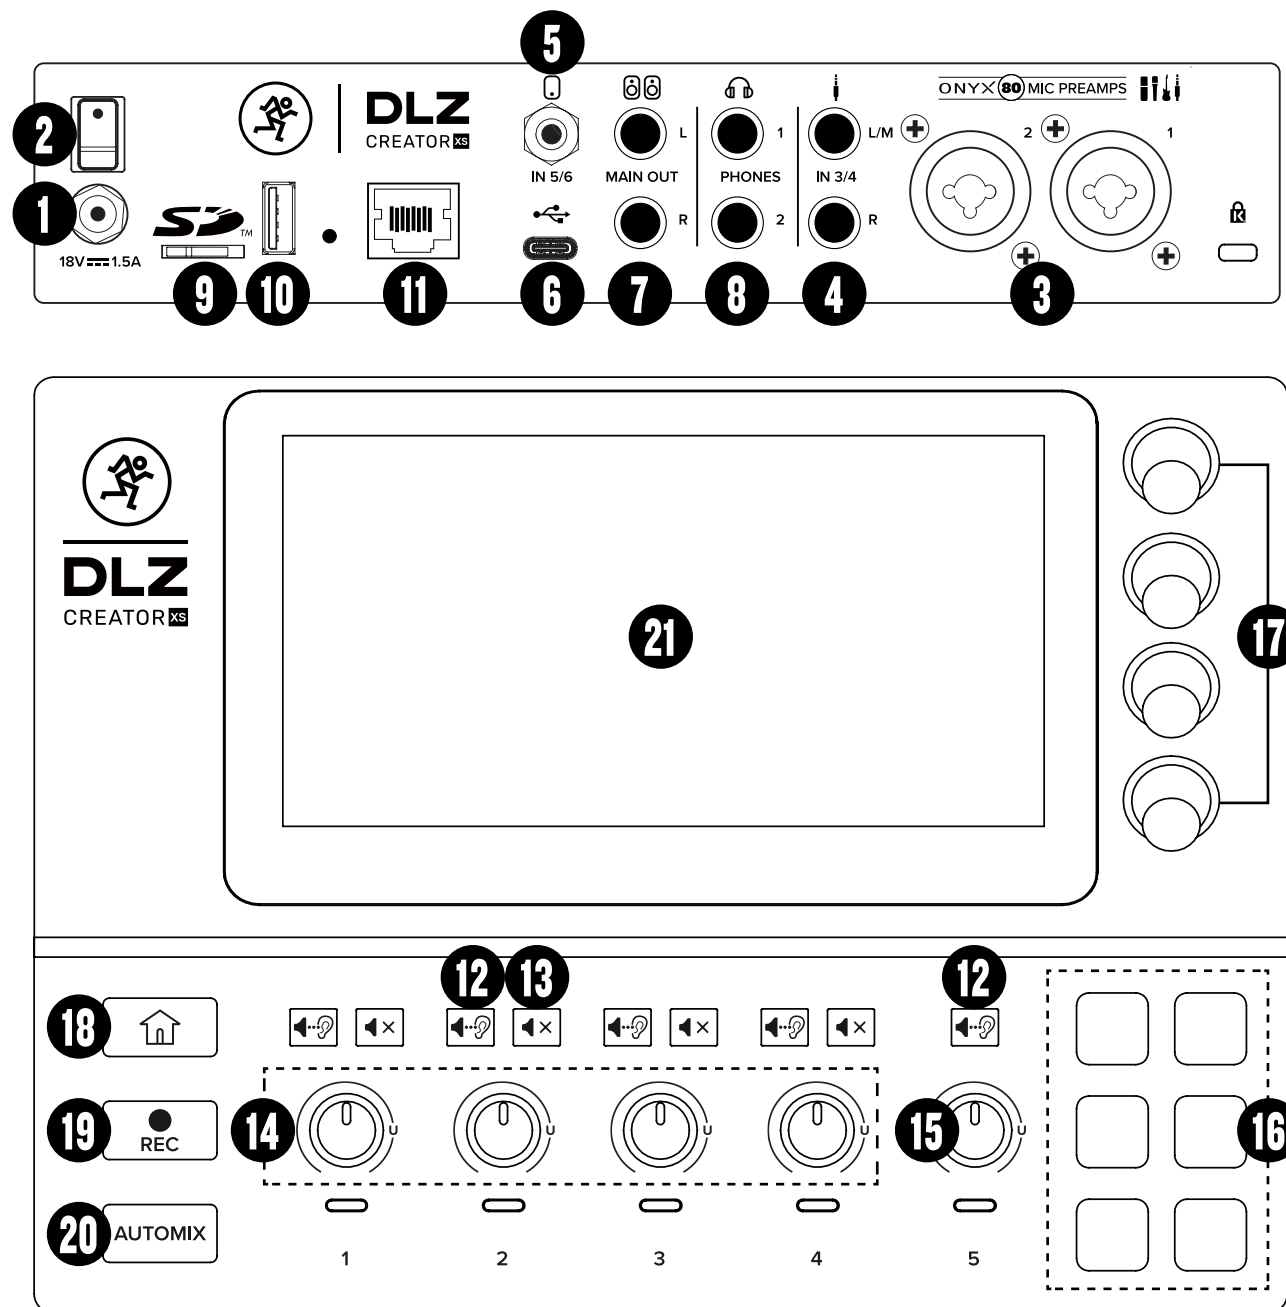

DLZ Creator XS は使いこなすのが簡単な製品です。しかし、本ドキュメントでカバーできることには限りがあります。そのため、疑問点が出てきましたら、ウェブサイトからダウンロードできる製品マニュアルを参照してください。

DLZ CREATOR XS フロント & リアパネルの説明

1. 電源端子

同梱されている電源アダプターの端子をここに接続し、時計回りにリングを回して固定してください。

2. 電源スイッチ

DLZ Creator XS の電源のオン / オフを切り替えます。

3. コンボ入力端子

マイク / 楽器 / ラインレベルの信号を、XLR 端子もしくはフォン端子を使用して接続します。バランス / アンバランス信号に対応します。

4. IN 3/4 (ステレオライン入力端子)

ラインレベルのステレオ信号を入力できるフォン端子です。バランス信号に対応します。

5. IN 5/6 (ステレオミニ ライン入力端子)

スマートフォン、MP3 プレイヤー、コンピューター、または他のソースからのステレオラインレベル信号を接続できる、ステレオミニフォン端子です。

6. USB-C 入出力端子

DLZ Creator XS とコンピューターを接続し、オーディオ信号の送受信を可能にします。付属の USB ケーブルの USB-C 端子を DLZ Creator XS に、USB-A 端子をコンピューターの USB ポートに接続します。

7. MAIN OUT L/R (スピーカー出力 L/R)

パワードスピーカーと接続し、音声を出力できるフォン端子です。

8. PHONES 出力端子

ステレオヘッドフォンの端子を接続できます。

9. SD カードスロット

SD カードを挿入し、録音データの保存や音源の再生を可能にします。

10. USB-A 端子

USB メモリスティックを接続し、直接録音することができます。

11. ネットワーク端子

CAT5 もしくはそれ以上のネットワークケーブルを使ってルーターと接続することで、Ethernet 経由でのオーディオストリーミングを可能とします。

12. ソロスイッチ

各チャンネルを単独で、あるいは他にソロにしたチャンネルと組み合わせて聞くことができるボタンです。ソロが有効となっている場合、ボタンが点灯します。

13. ミュートスイッチ

チャンネル信号をミュートします。ミュートが有効となっている場合、ボタンが点灯します。

14. チャンネルノブ

メインミックスへの送りレベルを調節できます。

15. サンプルパッドチャンネルノブ

サンプルパッドのメインミックスへの送りレベルを調節できます。

16. サンプルパッド

保存されたサンプル音源を再生します。再生中はパッドが点灯します。

17. クイックコントロールノブ

このノブを回すことで、現在画面上で選択されているパラメーターの調節ができます。

18. ホームボタン

このボタンを押すことで、ミキサーのメイン画面へ戻ります。

19. REC (録音) ボタン

このボタンを押すことで、録音のプロセスを開始します。

20. AUTOMIX ボタン

このボタンを押すことで、AUTOMIX モードが起動し、チャンネル毎に優先順位を設定します。

21. 画面

レベルからメーター、エフェクトから設定まで、あらゆる内容が表示される場所です。

はじめるには

1. P.4 の「安全性に関する注意事項」を読み、理解しておいてください。
2. 全てのノブを下げきってください。
3. 同梱されている電源アダプターの端子を本体に接続し、時計回りにまわして固定してください。電源コードをアダプターに差し込み、コードのもう一方を電源コンセントに接続してください。
4. DLZ Creator XS の電源をオンにしてください。

5. システムとパラメーターがロードされるまで、しばらくお待ちください。
6. モードを選択してください。最初は「Easy」から始めることを推奨しています。
7. 「セットアップアシスタント」のトグルが有効になっていることを確認したうえで、「次へ」を押してください。

8. 画面上の指示に従ってください。
9. 入出力ボリュームの上げ下げし、快適なレベルになるよう調節してください。
10. 「Enhanced」もしくは「Pro」モードに切り替えることで、追加のパラメーターを設定できるようになります。
11. プリセットや EQ、エフェクトなどをお好みで追加してください。

製品仕様

	DLZ Creator XS
デジタル仕様	サンプルレート：48 kHz A/D/A ビット深度：24 ビット システムレイテンシー：～ 3 ms
入力端子	バランス / アンバランスコンボ端子 × 2 バランスステレオ端子 ステレオミニ端子
出力端子	バランス / アンバランスメインフォン出力端子 ステレオヘッドフォン端子 × 2
USB	フォーマット：USB 2.0 High-Speed (480Mb/s)
SD	マルチトラック（12ch + メインミックス） / 24 ビット / 48 kHz スピードクラス 10 もしくは UHS 推奨
電源要求	18V 1.5A
製品寸法（H × W × D）	83 × 260 × 204 mm
重量	1.2 kg

