


取扱説明書

充電器 業務用

品番 WX-UZ650

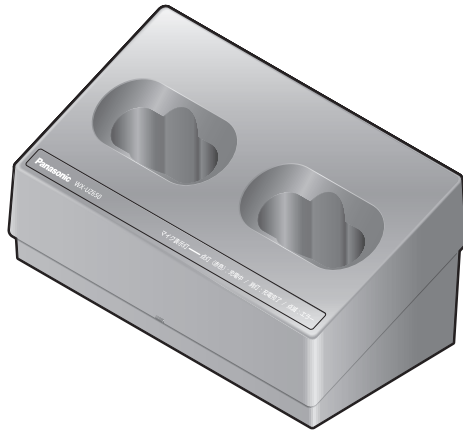

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（5～7ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



はじめに

商品概要

本機はワイヤレスマイクロホン（WX-UT610、WX-UT630：別売品）専用の充電器です。
ワイヤレスマイクロホン2本を同時に充電できます。

付属品をご確認ください

取扱説明書 兼 保証書 1冊
結束用バンド 1本

免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ①本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ②お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損など不便・損害・被害
- ③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
- ④本商品の故障・不具合および設定・設置の誤りを含む何らかの理由または原因により、拡声ができないことなどで被る不便・損害・被害
- ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害

商標および登録商標について

この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

略称について

本書では、以下の略称を使用しています。

- 充電器（WX-UZ650）を本機または充電器と表記しています。
- ワイヤレスマイクロホン（WX-UT610、WX-UT630：別売品）をマイクと表記しています。

本文中に記載されている別売品などの情報は、2026年7月現在のものです。最新の情報は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

記号について

本書では、以下の記号を用いて説明しています。



重要：該当する機能を使用するにあたり、制限事項や注意事項が書かれています。



：使用上のヒントが書かれています。

もくじ

はじめに

はじめに

はじめに.....	2
商品概要.....	2
付属品をご確認ください.....	2
免責について.....	2
商標および登録商標について.....	2
略称について.....	3
記号について.....	3
安全上のご注意.....	5
使用上のお願い.....	8
機器上に表示される図記号.....	10
各部の名前とはたらき.....	11

使いかた

使いかた

USB電源アダプターの接続のしかた ...	12
充電のしかた.....	13

その他

その他

外形寸法図.....	16
故障かな!?.....	17
仕様.....	18
保証とアフターサービス.....	19

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



危険



当社指定のワイヤレスマイクロホン以外は使用しない
電池の液もれ、発熱、破裂の原因となります。



警告



長時間使用しないときや、お手入れのときは、USBケーブルを外すか、
USB電源アダプターを電源コンセントから外す
けがの原因となります。

異常があるときは、すぐ使用をやめる

煙が出る、においがするなど、そのまま使用すると火災の原因となります。

- 直ちにUSBケーブルを外すか、USB電源アダプターを電源コンセントから抜いて、販売店に連絡してください。



警告



禁止

電源を入れたまま工事、配線をしない

火災や感電の原因となります。

可燃性ガスの雰囲気の中で使用しない

爆発によるけがの原因となります。

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない

取付部が劣化し、落下によるけがや事故の原因となります。

不安定な場所に置かない

落下や転倒によるけがや事故の原因となります。

異物を入れない

水や金属が内部に入ると、火災や感電の原因となります。

● 直ちにUSBケーブルを外して、販売店に連絡してください。

雷のときは工事、配線をしない

火災や感電の原因となります。

金属等の異物をマイク充電部に入れない

発熱の原因となります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、USB電源アダプターやUSBケーブルに触れない

感電の原因となります。



分解禁止

分解しない、改造しない

火災や感電の原因となります。



水ぬれ禁止

水をかけたり、ぬらしたりしない

火災や感電の原因となります。

● 直ちにUSBケーブルを外すか、USB電源アダプターを電源コンセントから抜いて、販売店に連絡してください。

機器の上や周囲に水の入った容器を置かない

水などが中に入った場合、火災や感電の原因となります。

● 直ちにUSBケーブルを外すか、USB電源アダプターを電源コンセントから抜いて、販売店に連絡してください。



注意



お手入れのときは電源を切る

けがの原因となります。



禁止

ケーブルなどは引っ張らない

けがの原因となります。

ケーブルなどを傷つけない

重いものを載せたり、はさんだりすると、ケーブルが傷つき、けがの原因となります。

湿気やほこりの多い場所に設置しない

けがの原因となります。

使用上のお願い

「安全上のご注意」に記載されている内容とともに、以下の項目をお守りください。

本機は業務用機器です

本機は屋内専用です

- 屋外での使用はできません。
長時間直射日光のあたるところや、冷・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障・誤動作の原因になります。また、水滴または水沫のかからない状態で使用してください。

丁寧に取り扱いってください

- 本機は不適切な取り扱いや保管によって損傷する部品が含まれています。
- 部品に欠陥がある場合は、修理または交換してください。

使用温度は

- 0℃～35℃です。この範囲外で使用すると、充電できない場合があります。

充電について

- マイクの充電が完了したら、本機よりマイクを取り外してください。
- 充電中は本機とマイクが温かくなりますが、異常ではありません。
- 初めてお使いになる充電電池や、長期間（3か月以上）ご使用になっていない充電電池を充電する場合、1回では十分に充電されず、マイクの動作時間が短くなる場合があります。これは充電電池の特性によるものであり、その場合は充電と放電（マイクの使用）を2～3回繰り返すことにより、動作時間が正常値まで回復することがあります。

使用電源について

- 本機の電源はUSB電源アダプター（市販品）からの供給となります。定格5 V／2 A以上のUSB電源アダプターを接続してください。

長期間使用しない場合

- 本機に接続しているUSB電源アダプターの電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

雷が発生しているときは

- 本機にマイクをセットしないでください。感電の危険があります。

お手入れについて

- 電源を切り乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
- マイク充電部の電極やマイクの充電端子は汚れた手で触れないでください。接触不良の原因となります。汚れたときは綿棒や乾いた柔らかい布などでよく磨いてください。

以下の場所には設置しないでください

- 直射日光のあたる場所や温風吹き出し口の近く
- 湿気やほこり、振動の多い場所
- 結露しやすい場所、温度差の激しい場所、水気（湿気）の多い場所
- ちゅう房など蒸気や油分の多い場所
- スピーカーやテレビ、磁石など、強い磁力を発生するものの近く
- 傾斜のある場所
- 塩害や腐食性ガスが発生する場所


機器上に表示される図記号

機器上に表示されている図記号の説明は下表のとおりです。


図	説明
	直流電源記号

各部の名前とはたらき


上面

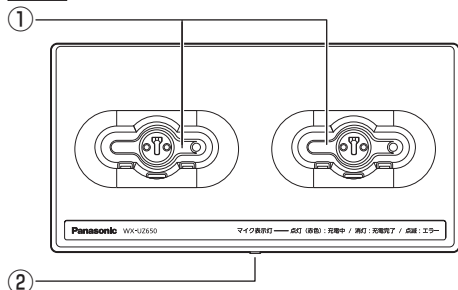

正面

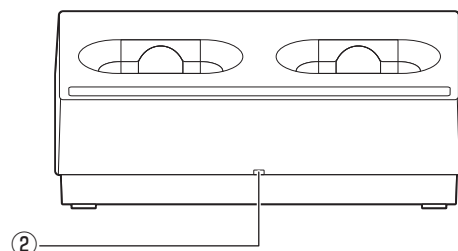

後面

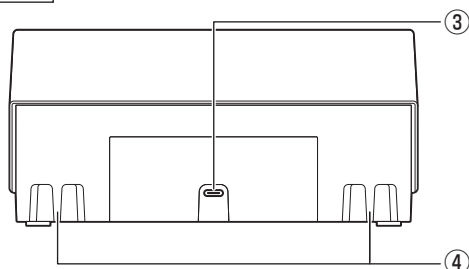

① マイク充電部

マイクをセットすることによりマイク内に装着された充電電池に充電ができます。

② 通電表示灯（緑色）

USB電源アダプター（市販品）を接続し、電源が供給されていると点灯します。

③ USBコネクター

本機の電源入力用のコネクターです。（USB Type-C）

USB電源アダプター（市販品）を接続します。


USB電源アダプターは定格5V/2A以上のものをお使いください。

④ ケーブル固定部

結束用バンド（付属品）でUSBケーブル（市販品）を固定する場合に使用します。

USB電源アダプターの接続のしかた

■ USB電源アダプターの接続のしかた

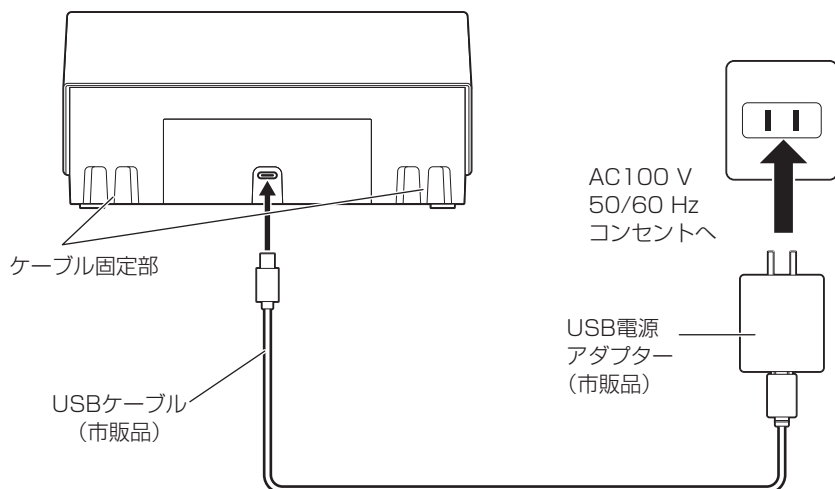


1 USB電源アダプターがAC100 Vコンセントに接続されていないことを確認する

2 USB電源アダプターに接続されたUSBケーブルのUSB Type-Cプラグを本機のUSBコネクタに接続する

3 USB電源アダプターをAC100 Vコンセントに接続する

通電表示灯が点灯することを確認します。

USBケーブルが引っ張られたときに抜けるのを防止するため、必ず結束用バンド（付属品）でケーブルを本体に固定してください。

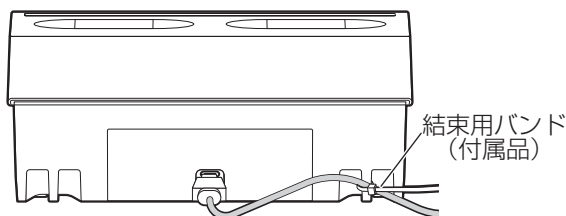

- USB電源アダプターとUSBケーブルは同梱していません。市販品をお買い求めください。
- USB電源アダプターは定格5 V/2 A以上のものを使ってください。
- USBケーブルは定格電流2 A以上のケーブルを使ってください。
- USBケーブルのプラグを無理に接続しないでください。
無理に接続すると故障の原因となります。


充電のしかた

マイクに装着された充電電池を充電します。


1 マイクの電源を切る

マイクの電源表示灯（充電表示灯）が消灯していることを確認します。

WX-UT610

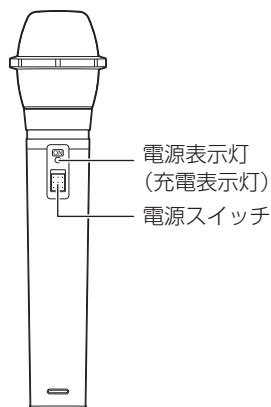

WX-UT630

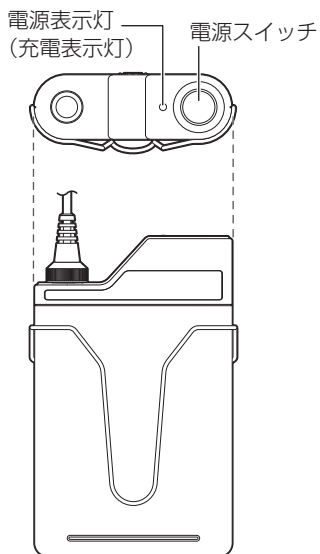

2 マイクを本機にセットする

本機の通電表示灯が点灯していることを確認し、マイクの前面が正面を向くように本機にセットしてください。マイクを本機にセットすると、マイクの充電表示灯（電源表示灯）が充電状態を次ページのように示します。

充電のしかた


点灯（赤色）：充電中

消灯：充電完了
本機に正しくセットされていない
充電電池が装着されていない

点滅（赤色）：充電エラー
主に以下の状態を示します。

- 乾電池または劣化した充電電池が挿入されている可能性があります。電池を確認してください。
- 充電電池の温度が許容範囲を超えた可能性があります。使用温度範囲内か確認してください。

点滅（赤色／緑色交互）：充電エラー
マイクの電源スイッチが入った状態になっています。
電源スイッチを切って充電器にセットし直してください。

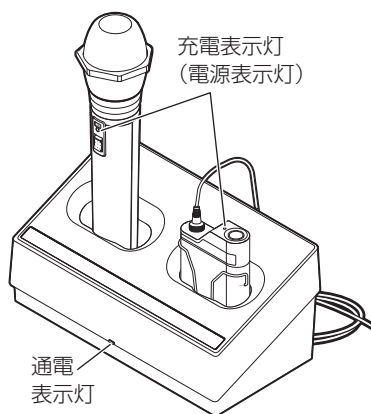

- 電源スイッチが入った状態のマイクを充電器にセットすると、充電エラーとなります。充電エラー中は充電および拡声はできません。



●重要




- マイク (WX-UT610、WX-UT630) の取扱説明書もあわせてお読みください。
- マイクを乱暴に抜き差ししたり、セットした状態で回転させたりしないでください。
充電不良や故障の原因になります。
- マイクを本機から外すときは、本機を手で押さえて外してください。
- マイク充電部に異物を入れないでください。
異物が入った状態で充電すると発熱の原因になりますので、必ず異物を取り除いてください。




- 充電時間は約8時間ですが、電池の種類や使用状況によって異なります。
- マイクを本機にセットしてもマイクの充電表示灯が点灯しない場合は、本機、USBケーブル、USB電源アダプター、電源コンセントがそれぞれ確実に接続されていることを確認してください。
- 使用温度範囲外で充電すると、充電エラーで充電が停止したり、充電時間が著しく長くなったりすることがあります。
ただし、使用温度範囲内でも、マイクの温度が高い場合や低い場合には充電時間が長くなる場合があります。
- 満充電の充電電池を再度充電しないでください。充電電池の劣化を早めます。
- 乾電池が入ったマイクを誤って充電した場合、自動判別により充電は行われずマイクの充電表示灯が点滅します。ただし、乾電池の種類や状態などの違いによって、自動判別に時間がかかり、その間、充電表示灯が点灯する場合があります。
- 満充電に近い充電電池を低温下で充電した場合、充電電池によってはまれに乾電池と誤検出され、マイクの充電表示灯が点滅する場合があります。
- 充電完了後にマイクを本機にセットし続けた状態で、充電電池の電圧が自己放電で低下しても自動的に再充電は行いません。

外形寸法図


単位：mm

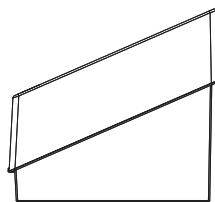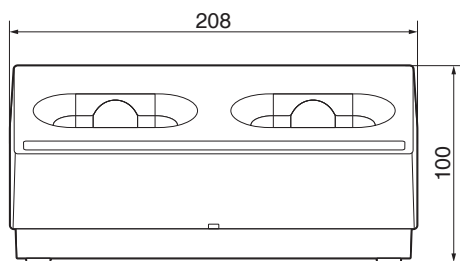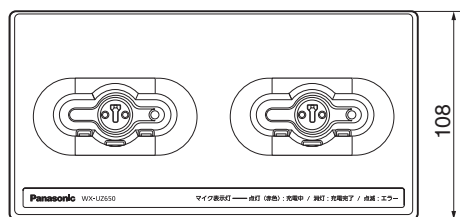

その他

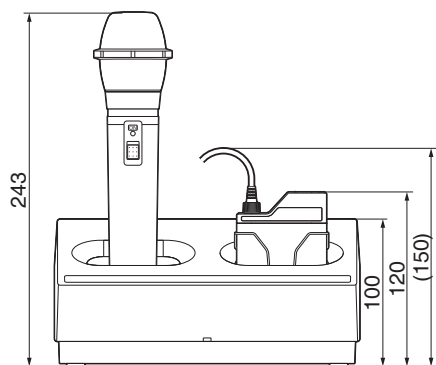

マイクをセットしたときの高さ

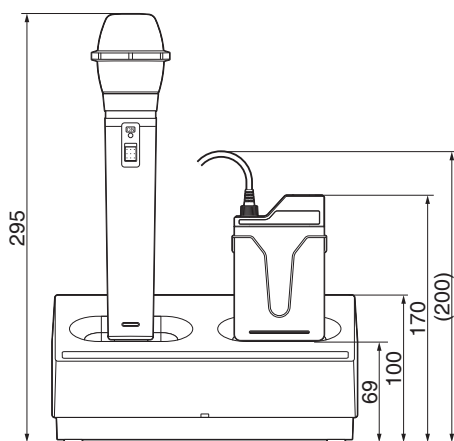

マイクを取り外すときに必要な高さ

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で現象を確かめてください。

これらの対策をしても直らないときやわからないとき、この表以外の現象が起きたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

現象	原因・対策	参照ページ
充電できない (マイクの充電表示灯が 消灯している)	● マイクを充電器に正しくセットしていますか？ ➔ 充電器に正しくセットしてください。	13
	● マイクに充電池が入っていますか？ ➔ 充電池を入れてください。	13
	● 充電器にUSB電源アダプターは正しく接続されていますか？ ➔ USB電源アダプター、USBケーブルを正しく接続して、充電器の通電表示灯が点灯していることを確認してください。	12
	● 充電端子や電池の電極、電池端子が汚れていたり、異物が付着していませんか？ ➔ 充電端子、電池の電極、電池端子を綿棒や乾いた柔らかい布などでよくふいてください。	—
充電できない (マイクの充電表示灯が 赤色点滅している)	● 乾電池または劣化した充電池が入っている可能性があります。 ➔ 電池を確認してください。	13
	● 空に近い充電池を乾電池に誤検出している可能性があります。 ➔ 一度、マイクを充電器から取り外してから再度充電することを何度か繰り返すことで正常に充電できるようになります。	13
	● 充電池が極端に熱くなっていますか？ ➔ 電池を確認してください。	13
	● 充電池の極性（プラス⊕、マイナス⊖）の向きが間違っていますか？ ➔ 正しい向きに充電池を入れてください。	—
充電できない (マイクの充電表示灯が 赤緑交互点滅している)	● マイクの電源スイッチがONになったまま充電器にセットしていませんか？ ➔ 電源スイッチを切ってから充電器にセットしてください。	13
充電中に通電表示灯が消灯する	● 定格電流が2 A未満のUSB電源アダプターを接続していませんか？ ➔ 定格電流が2 A以上のUSB電源アダプターを接続してください。	12

仕様

消費電力	最大5 W
電源	USB電源アダプター 定格5 V/2 A以上（市販品）
電源接続コネクタ	USB Type-C
充電方式	接触型
充電口数	2口
充電時間	約8時間 (周囲温度25 ℃、単3形ニッケル水素電池 BK-3MCD 使用時)
充電端子短絡保護	あり
使用温度範囲	0 ℃ ～ +35 ℃
使用湿度範囲	20 % ～ 90 %（結露なきこと）
寸法	208（幅）×108（奥行き）×100（高さ）mm（ゴム足含む）
質量	約700 g
仕上げ	黒色（マンセルN1近似色）

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電 話	()	—	
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは
「故障かな!？」(17ページ)
でご確認のあと、電源コード
を抜いて、お買い上げ日と
右の内容をご連絡ください。

●製品名	充電器
●品 番	WX-UZ650
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または保証書表面に記載されています連絡先へお問い合わせください。

その他

長期間使用に関するお願い

安全にお使いいただくために、販売店または施工業者による定期的な点検をお願いします。

本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があり、故障したり、事故につながることもあります。

下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。

詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

このような状態ではありませんか？

- 煙が出たり、こげくさいにおいや異常な音がする。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。

直ちに使用を中止してください

故障や事故防止のため、**電源を切り**、必ず販売店または施工業者に**点検や撤去**を依頼してください。

取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことおよび現地調達の部品など本機以外の要因により事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

■ 使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■ その他ご不明な点は下記へご相談ください。

システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** パナハヨイワ 受付：9時～17時30分
(土・日・祝日は受付のみ)
※携帯電話からでもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは

<https://connect.panasonic.com/jp-ja/support/cs-contact>

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック コネクト株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくためのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
 - (ハ) この商品出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または、修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記載の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (ニ) 指定外の使用条件で使用された場合に生じた故障及び損傷
 - (ホ) 他の接続機器及び接続部品に起因して生じた故障及び損傷
 - (ヘ) 別に指定する磨耗品の部品、その他付属品の故障及び損傷
 - (ト) 本書のご提示がない場合
 - (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (リ) 離島または離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行う場合の出張に要する実費および高所の取外し、取付に要する実費
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

製造番号をご記入ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※This Warranty is valid only in Japan.

Panasonic

出張修理

充電器保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品 番	WX-UZ650
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 様 電 話 () -
※ 販 売 店	住所・販売店名 電 話 () -

パナソニック コネクト株式会社

パナソニック株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号 TEL 0120-878-410

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

キ
リ
ト
リ
線

パナソニック コネクト株式会社

パナソニック株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic Corporation 2026

PUQX1080ZA

Cv0326-0

Printed in Vietnam