


# PEAVEY WOLFGANG D-TUNER 調整マニュアル




**株式会社サウンドハウス**  
Professional Sound Equipment Specialist  
〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡 1958  
TEL:0476-22-9333 FAX:0476-22-9334


6弦のロックナットを外します。

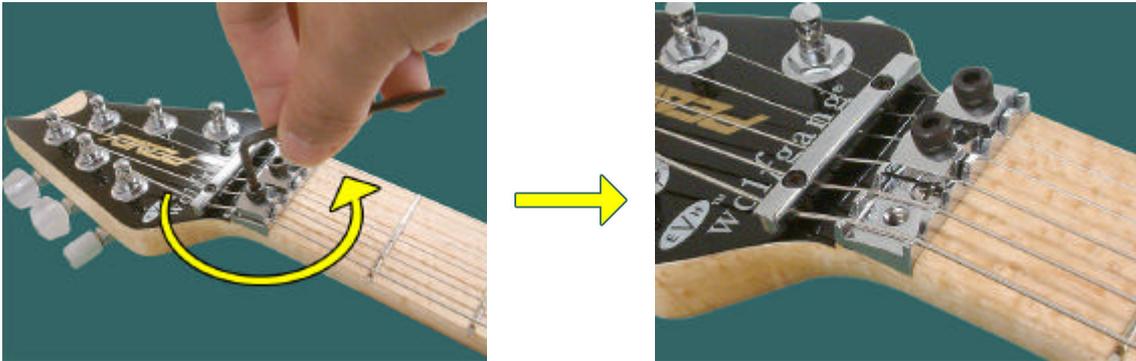

D-TUNER を引き出した状態(D ポジション)にします。

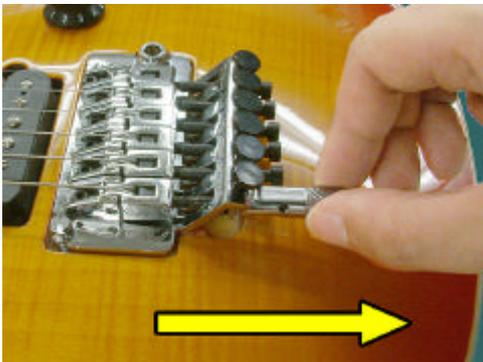


6弦のファインチューナーをいっぱいまで緩めます。

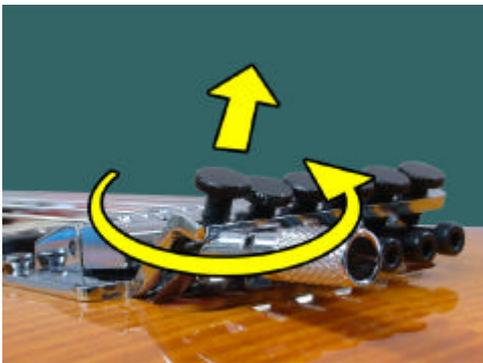

6弦開放音をペグを使って「D」音に合わせます。




D-TUNER を押し込んだ状態(E ポジション)にします。

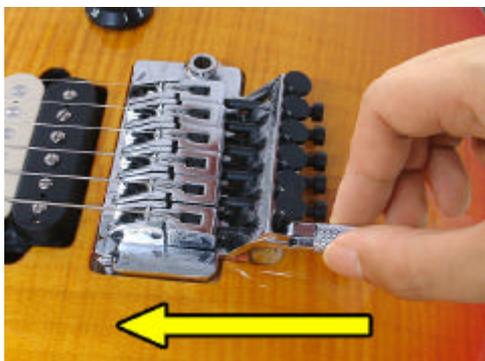

6弦を弾き「E」音に合っているか確認します。



「E」音より している場合は D-TUNER 本体の調整ネジを時計回りに、 している場合は反時計回りに回転させ「E」音に合うように調整します。

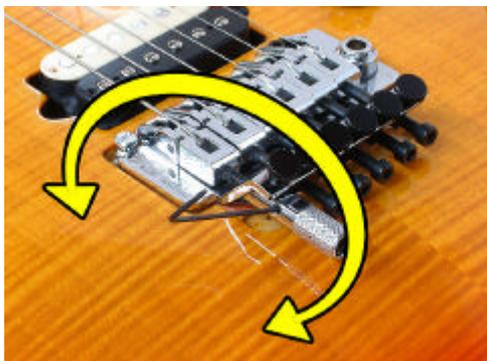

D-TUNER を再度 D ポジションにして、ずれている場合は「D」音に合わせ ~ を繰り返しどちらでも合う状態にします。その後ロックナットを締め、チューニングに誤差がある場合はファインチューナーで調整し再度、それぞれのポジションで「D」音、「E」音とも合っているかを確認します。ずれている場合は をして調整します。