

PLAYTECH

FOLDABLE KEYBOARD

PFK88



取扱説明書 Ver. 1.0

安全上の注意

1. 本マニュアルに記載されている全ての警告と指示に従ってください。
2. 本マニュアルはいつでも使用できるように、安全な場所に保管してください。
3. 本体を水の近くで使用しないでください。
4. 本体を水または液体の中に入れてください。
5. 本体に直接エアゾールスプレー、クリーナー、消毒剤や殺虫剤を使用しないでください。
6. 本体の通気口をふさがないように、マニュアルの指示に従って設置してください。
7. 熱源（ラジエーター、ストーブ、他のアンプ）などの近くに設置しないでください。
8. ホコリの多い場所や直射日光が当たる場所に設置しないでください。
9. 強い振動やショックを与えないでください。
10. ノイズが発生したり誤動作の原因となるため、強い電磁場に近づけないでください。
11. 電磁波干渉によりTVやラジオなどの受信に影響を及ぼす可能性があります。十分な距離を置いて設置してください。
12. 安全のため、必ず付属のDCアダプターをご使用ください。
13. DCアダプターの電源コードは踏まれたり、挟まれる事の無いようにしてください。
14. DCアダプターの電源コードを抜く際は、コードを引っ張らず、プラグ部分を持って引き抜くようにしてください。
15. 製品受領時に外部に損傷（電源ケーブル等を含む）が無いことを確認してください。もし製品に損傷があった場合、ただちに販売店へ連絡してください。そのまま使用を続けた場合は、保証期間内でも保証外の対応となる場合があります。
16. アクセサリーやパーツは、指定のものをご使用ください。
17. 他の楽器やデバイスを接続するときは本製品を含む全ての電源をOffにして行ってください。
18. 長期間使用しない場合や落雷の恐れがあるときにはプラグを抜いてください。
19. クリーニングには柔らかく乾いた布を使用してください。
20. 電源周りのトラブルや液体をこぼしてしまった時、異物が中に入ってしまったとき、高い湿度にさらされた時は、販売店に相談してください。そのまま使用を続けたり、無理に自分で修理を試みないでください。
21. 地域の法律に従ってご使用ください。
22. 設置について疑問が生じた場合は、販売店に相談してください。

充電

電源にはUSB TYPE-C充電器、または電源アダプターが使用できます。

●USB TYPE-C充電器

PD急速充電には対応していません。

●電源アダプター

DC 5V/2A

バッテリー充電時間:4時間程度

使用前に必ず充電してください。初回は6時間以上充電してください。

低電圧表示

リチウム電池の電圧が低くなると(3.6V以下)、画面上で低電圧のマークが点滅します。すぐに充電してください。

スリープモード

初期設定では、本体を操作せず10分経つと自動的に電源がオフになります。

もう一度弾くには  を押して再起動してください。

接続パネル



サステインペダル用入力端子


MP3プレーヤー用入力端子

マイク用入力端子

ヘッドホン/外部スピーカー用出力端子

TYPE-C充電/MIDIインターフェース用端子

操作パネル

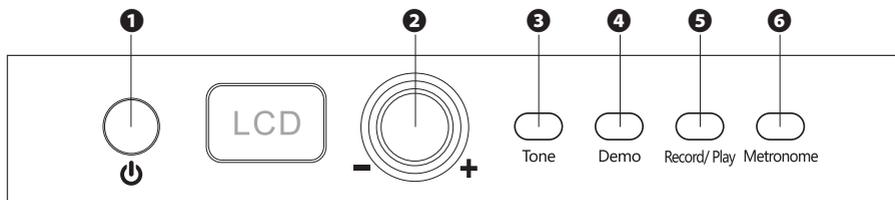

ボリューム

ボリュームつまみ②を左右に回して音量を調整します。

※リズムやデモを再生中に音量を変えるときは、一度Toneボタン③を押してから、ボリュームつまみ②を回します。

スタート/ストップ

ボリュームつまみ②を押すと、リズムがスタートします。もう一度押すとリズムが停止します。ボリュームつまみ②を回してリズムパターンを選択します(リズム表参照)。

音色

Toneボタン③を押しながらボリュームつまみ②を回すと、音色を選択できます(トーン表参照)。

デモソング

1. Demoボタン④を押すと、デモが再生されます。もう一度Demoボタン④を押すと、再生が停止します。デモの再生中および再生停止後にボリュームつまみ②を左右に回すと、曲が切り替わります。

2. Demoボタン④を押しながらボリュームつまみ②を左から右に回してデモ曲を選択することもできます。

録音/再生

1. Record/Playボタン⑤を約3秒間長押しすると、画面に "RECORD ON "と表示され録音スタンバイ状態になります。演奏し始めたタイミングから録音が始まります。

2. もう一度Record/Playボタン⑤を押すと、画面にREC Play ONと表示され、最後に録音した曲をが再生されます。再生中にボリュームつまみ②を回して音量調節できます。

メトロノーム

Metronomeボタン⑥を押すと、メトロノームが鳴り始めます。Metronomeボタン⑥を押すごとに拍子が変わります(1/4、2/4、3/4、4/4)。

機能(1/3)

1. ボリュームつまみ②を長押しすると画面が切り替わります。その状態でボリュームつまみ②を回すと、各種機能(TEMPO、PITCH、SPLIT、CHORD、LEARN、SUSTAIN、VIBRATO、DRUM KIT、VELOCITY、SLEEP MODE)を選択できます。
2. 選択後、ボリュームつまみ②を1回押すとその機能の設定を変更できるようになります。ボリュームつまみ②を回して設定を変更します。
3. 設定を変更した後、ボリュームつまみ②を1回押すと、前の機能選択画面に戻り、ボリュームつまみ②を回して、さらに機能を選択できます。
4. ボリュームつまみ②を素早く2回押すと初期画面に戻ります。

テンポ

1. ボリュームつまみ②を長押ししてから回し、画面にTEMPOと表示されたらボリュームつまみ②を短く押します。
2. ボリュームつまみ②を回してテンポを選択します。初期値は120、選択範囲は40~280です。

移調

1. ボリュームつまみ②を長押ししてから回し、画面にPITCHと表示されたらボリュームつまみ②を短く押します。
2. ボリュームつまみ②を回して移調します。-6半音~+6半音まで移調でき、初期値は+0です。

サステイン


1. ボリュームつまみ②を長押ししてから回し、画面にSUSTAINと表示されたらボリュームつまみ②を短く押します。
2. ボリュームつまみ②を回して、サステインのON/OFFを選びます。サステインをオンにすると、ペダルを踏んでいるときにのように音が一定の時間伸びます。

ビブラート

1. ボリュームつまみ②を長押ししてから回し、画面にVIBRATOと表示されたらボリュームつまみ②を短く押します。
2. ボリュームつまみ②を回して、ビブラートをON/OFFします。ビブラートをオンにすると、音が揺れるような効果が得られます。

ドラムキット

1. ボリュームつまみ②を長押ししてから回し、画面にDRUM KITと表示されたらボリュームつまみを短く押します。
2. ボリュームつまみ②を回して、ドラムキットのON/OFFを選択できます。ドラムキットがONのときは、それぞれの鍵盤に様々なパーカッションの音色が割り当てられます。ドラムキットをOFFにすると元の音色に戻ります。

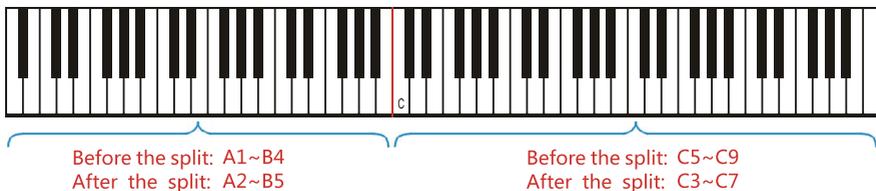

ツインピアノ機能

1. ボリュームつまみ②を長押ししてから回し、画面にSPLITと表示されたらボリュームつまみ②を短く押します。
2. ボリュームつまみ②を回してツインピアノ機能をON/OFFします。

ツインピアノ機能をONにすると、88鍵が2つのセクションに分かれ、セクションごとに以下のように音域が変わります。左右で独立した2台のキーボードのように使うことができます。

左側鍵盤: スプリット前 A1~B4 スプリット後 A2~B5

右側鍵盤: スプリット前 C5~C9 スプリット後 C3~C7

コードモード(自動伴奏)

1. ボリュームつまみ②を長押ししてから回し、画面にCHORDと表示されたらボリュームつまみ②を短く押します。
2. ボリュームつまみ②を回し、コードモード(SINGLE、FINGERS、OFF)を切り替えます。SINGLEまたはFINGERSを選択した状態でリズムを再生し、低音域A1~F4#のエリアのキーを押すとリズムに合った伴奏が流れます。

SINGLE: 指1本で伴奏を奏でられるモードです。

FINGERS: 3個以上の音を押して和音を弾くと伴奏が流れます。

機能(3/3)

レッスンモード

1. ボリュームつまみ②を長押ししてから回し、画面にLEARNと表示されたらボリュームつまみを短く押します。
2. ボリュームつまみ②を回してレッスンモード(練習A、練習B、OFF)を選択します。練習モードは、収録されているデモ曲のメロディー部分を練習できるモードです。

練習A: デモ曲を選択しDemoボタン④を押すと、デモ曲の伴奏部分のみが流れます。どの鍵盤を押しても正しい音が鳴りません。伴奏は止まりません。

練習B: デモ曲を選択しDemoボタン④を押すと、デモ曲の伴奏部分のみが流れます。メロディー通りの正しい鍵盤を押した時だけ音が鳴ります。伴奏は止まりません。

ベロシティ

1. ボリュームつまみ②を長押ししてから回し、画面にVELOCITYと表示されたらボリュームつまみ②を短く押します。
2. ボリュームつまみ②を回して、ベロシティをON/OFFします。初期設定はONです。OFFにすると、音の強弱が付かなくなります。

スリープ設定

ボリュームつまみ②を長押ししてから回し、画面にSLEEP MODEと表示されたらボリュームつまみ②を短く押します。

初期設定では、スリープモードがONです。本体を操作せず10分経つと自動的に電源がオフになります。スリープモードをOFFにすると、電源を切らない限り常にONとなります。

デモソング

DEMO

0. Croatian Rhapsody	7. Colourful Clouds Chasing The Moon	14. Snowdreams
1. Song of Joy	8. In My Song	15. Bandari
2. Little Stars	9. CrystlLake	16. Edelweiss
3. By Alice	10. Green Sleeves	17. Dance of fireflie
4. Dancing Girl	11. Milk Song	18. My soul
5. Deskmate	12. A comme amour	19. Ballade pour Adeline
6. Ten Years	13. Les premiers sourires de Vanessa	20. CSIKOS POST

トーン表(音色一覧)

Tone Table

Piano	42. Cello	85. Lead 6 (voice)
0. Piano 1	43. Contrabass	86. Lead 7 (fifths)
1. Piano 2	44. Tremolo Strings	87. Lead 8 (bass+lead)
2. Piano 3	45. Pizzicato Strings	Pad
3. Honky-Tonk Piano	46. Orchestral Harp	88. Pad 1 (newage)
4. Rhodes Piano	47. Timpani	89. Pad 2 (warm)
5. Chorused Piano	Choral ensembles	90. Pad 3 (polysynth)
6. Harpsichord	48. String Ensemble 1	91. Pad 4 (choir)
7. Clavinet	49. String Ensemble 2	92. Pad 5 (bowed)
Percussion Instrument	50. SynthStrings 1	93. Pad 6 (metallic)
8. Celesta	51. SynthStrings 2	94. Pad 7 (halo)
9. Glockenspiel	52. Choir Aahs	95. Pad 8 (sweep)
10. Music Box	53. Voice Oohs	FX
11. Vibraphone	54. Synth Voice	96. FX 1 (rain)
12. Marimba	55. Orchestra Hit	97. FX 2 (soundtrack)
13. Xylophone	Brass	98. FX 3 (crystal)
14. Tubular Bells	56. Trumpet	99. FX 4 (atmosphere)
15. Santur	57. Trombone	100. FX 5 (brightness)
Organ	58. Tuba	101. FX 6 (goblins)
16. Hammond Organ	59. Muted Trumpet	102. FX 7 (echoes)
17. Percussive Organ	60. French Horn	103. FX 8 (sci-fi)
18. Rock Organ	61. Brass Section	National Instrument
19. Church Organ	62. Synth Brass 1	104. Sitar
20. Reed Organ	63. Synth Brass 2	105. Banjo
21. Accordion	Reed instruments	106. Shamisen
22. Harmonica	64. Soprano Sax	107. Koto
23. Bandoneon	65. Alto Sax	108. alimba
Guitar	66. Tenor Sax	109. Bagpipe
24. Acoustic Guitar (nylon)	67. Baritone Sax	110. Fiddle
25. Acoustic Guitar(steel)	68. Oboe	111. Shanai
26. Electric Guitar (jazz)	69. English Horn	Percussion Music
27. Electric Guitar (clean)	70. Bassoon	112. Tinkle Bell
28. Electric Guitar (muted)	71. Clarinet	113. Agogo
29. Overdriven Guitar	Tongue	114. Steel Drums
30. Distortion Guitar	72. Piccolo	115. Woodblock
31. Guitar Harmonics	73. Flute	116. Taiko Drum
Bass	74. Recorder	117. Melodic Tom
32. Acoustic Bass	75. Pan Flute	118. Synth Drum
33. Electric Bass(finger)	76. Bottle Blow	119. Reverse Cymbal
34. Electric Bass(pick)	77. Skakuhachi	FxPhone
35. Fretless Bass	78. Whistle	120. Guitar Fret Noise
36. Slap Bass 1	79. Ocarina	121. Breath Noise
37. Slap Bass 2	Soft Leads	122. Seashore
38. Synth Bass 1	80. Lead 1 (square)	123. Bird Tweet
39. Synth Bass 2	81. Lead 2 (sawtooth)	124. Telephone Ring
String solo	82. Lead 3 (calliope lead)	125. Helicopter
40. Violin	83. Lead 4 (chiff lead)	126. Applause
41. Viola	84. Lead 5 (charang)	127. Gun shot

リズム一覧

Rhythm Table

0. Beguines Wing	43. Rock_1	86. R.roll_2
1. Beguine_2	44. Rock_2	87. Fast Beat
2. Beguine_3	45. Rock_3	88. Quick Beat
3. Pop hit	46. Airy Rock	89. Smooth Beat
4. Pop	47. Heart Rock	90. Square Beat
5. Pop Malay	48. Rock & Roll	91. Euro Beat
6. Bossa nova	49. Urban Rock	92. Alpha Dance
7. Disco_1	50. Ballad	93. Beta Dance
8. Disco_2	51. Jazz Ballad	94. Dream Dance
9. Blue grass disco	52. C.Ballad	95. Dance_1
10. Waltz_1	53. J.Ballad	96. Dance_2
11. Waltz_2	54. 60s Slow Ballad	97. Dance_3
12. True ballad waltz	55. Piano Ballad	98. RAP
13. Bossa Waltz	56. 50s Ballad	99. The Country
14. Easy Waltz	57. Snake Base	100. Country Shuffle
15. Shuffle Waltz	58. Happy Blues	101. Electric Keys
16. Reggae Waltz	59. Old Blues	102. Dark Keys
17. Rumba Waltz	60. Blue Gras	103. Easy Walk
18. March_1	61. Boodie_1	104. Destiny
19. March_2	62. Boodie_2	105. Comedy
20. Rumba_1	63. Boodie_3	106. Drive
21. Rumba_2	64. Shuffle_1	107. Liquid Nova
22. Slow_1	65. Shuffle_2	108. Indonesian folk
23. Slow_2	66. Dream Shuffle	109. Absolute Music
24. Disco cha cha	67. Country Shuffle	110. Jamaica
25. Guala cha	68. Quick Shuffle	111. Synthesis
26. Char	69. Reggae Shuffle	112. Feel
27. Samba_1	70. R&B	113. Accelerate
28. Samba_2	71. Reggae_1	114. Beach Night
29. Ubminimal	72. Reggae_2	115. Irish
30. 8Bit_1	73. Reggae_3	116. Tarantella
31. 8Bit_2	74. Salsa_1	117. Big band
32. 16Bit_1	75. Salsa_2	118. Dan
33. 16bit_2	76. Salsa_3	119. Fusion
34. Ballad_16T	77. Tecno_1	120. Horse
35. Country_16T	78. Tecno_2	121. Canon
36. Tango_1	79. Funky_1	122. Latin
37. Tango_2	80. Funky_2	123. Mambo
38. Polka_1	81. Dixie_1	124. New age
39. Polka_2	82. Dixie_2	125. Slow re
40. Pop Swing	83. Foxtrot_1	126. Soul
41. Easy Swing	84. Foxtrot_2	127. Twist
42. Soft Swing	85. R.roll_1	