

## 安全上の注意

### 使用、保管について

- 故障を防ぐため、次のような環境での使用・保管は避けてください
  - 直射日光が当たる場所
  - 高温多湿の場所
  - ほこりの多い場所
  - 強い振動がある場所

### 電源

- 長期間使用しない場合でも、性能維持のため3か月に一度は充電してください。
- 電池寿命を保つため、周囲温度を -10℃～60℃ の範囲で使用してください。

### 取り扱い

- 破損を防ぐため、ボタンや操作部に強い力を加えないでください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布で表面を拭いてください。ペンジ、シンナーなどの可燃性薬品や液体クリーナーは使用しないでください。


### 異物の混入防止

- 液体の入った容器を本製品の近くに置かないでください。液体が内部に入ると、故障、火災、感電の原因になります。
- 金属などの異物が本製品内部に入らないよう注意してください。

### 取扱説明書の保管

- お読みになった後は、いつでも参照できるよう本取扱説明書を大切に保管してください。

## 各部の名称と機能

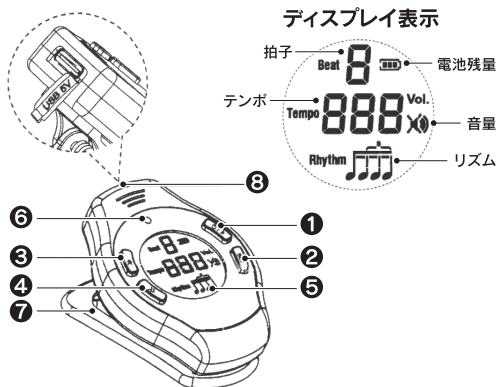

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ① 電源／一時停止ボタン | ⑤ 液晶ディスプレイ    |
| ② SELボタン     | ⑥ LEDインジケータ   |
| ③ アップボタン     | ⑦ クリップ        |
| ④ ダウンボタン     | ⑧ Type-C充電ポート |

## クリップの使い方

譜面台、楽譜、本、衣服のえりなど、さまざまな場所に取り付けることができ、手軽に使用できます。

## 操作方法

1. 電源／一時停止ボタンを長押しして電源をオンにします。
2. SELボタンを押して調整したい項目を選択してください(選択した項目は点滅します)。アップボタン/ダウンボタンで希望の値に設定してください。調整できる項目は次のとおりです。
  - 拍子: 0 ~ 9
  - リズム: ♩, ♪, ♫, ♬, ♮, ♯, ♭, ♮, ♯, ♭, ♮, ♯, ♭, ♮, ♯, ♭, ♮
  - テンポ: 30 ~ 260 BPM
  - 音量: ミュート、低、中、高
3. 電源／一時停止ボタンを押してメトロノームを開始してください。設定したテンポに合わせてLEDが点滅します。
4. 電源／一時停止ボタンをもう一度押しすと、メトロノームが一時停止します。
5. 電源オンの状態でSELボタンを長押しすると、スポーツモードに切り替わります。初期設定は次のとおりです。
  - 拍子=0
  - リズム=♩
  - テンポ=180 BPM
  - 音量=高
6. すべての設定は電源オフ時に自動保存され、次回電源オン時に復元されます。

## 省電力モード

- 3分間操作がない場合、自動的に電源がオフになり消費電力を抑えます。
- メトロノーム動作中は自動電源オフになりません。

## 充電と電池残量表示

- 充電ケーブルを、スマートフォン用充電器、モバイルバッテリー、またはPCに接続してください。電源のオン/オフにかかわらず充電できます。
- 電源がオンの時は、ディスプレイ上に電池残量が表示されます。満充電になるとフル表示になります。
- 電源がオフ時は、充電中にLEDが赤色で点灯します。充電が完了するとLEDは消灯します。

100% (3本表示)


70% (2本表示)

30% (1本表示)

5% (残量低下警告)

※アイコンが点滅し、5秒後に自動電源オフ

充電中 (順に点灯)

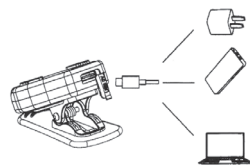

## 製品仕様

- テンポ範囲: 30 ~ 260 BPM
- 拍子: 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9
- リズム: ♩, ♪, ♫, ♬, ♮, ♯, ♭, ♮, ♯, ♭, ♮, ♯, ♭, ♮, ♯, ♭, ♮
- 音量レベル: ミュート、低、中、高
- 電源: 内蔵リチウムポリマー電池 (3.7V 110mAh)
- 充電時間: 1.5 時間
- 動作時間: 連続 9.5 時間 (初期設定時)
- 寸法: 60 × 42 × 38 mm
- 質量: 28.5 g
- 付属品: 取扱説明書、充電ケーブル (USB Type-A to Type-C)
- 初期設定: テンポ=120 BPM、拍子=4、リズム=♩、音量=高