

PLAYTECH

CLIP TUNER

PTCTII

取扱説明書

Ver. 1.0

株式会社サウンドハウス


〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222

<https://www.soundhouse.co.jp>

E-mail: shop@soundhouse.co.jp

各部の名称

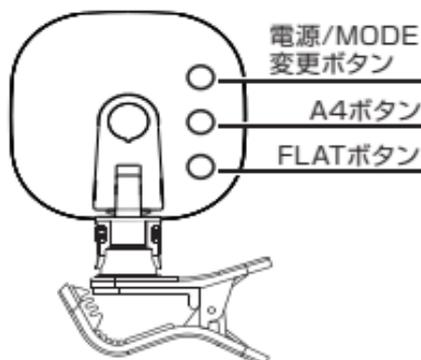

バッテリーの充電

バッテリー残量が少なくなった場合は、付属のUSB充電ケーブルを使用して充電します。1回の充電で最大10時間連続使用可能です。

(注意)長期間使用しない場合でも、バッテリー性能の維持のために、少なくとも3ヶ月に1回は充電してください。

操作方法

電源を入れる

電源ボタンを2秒以上長押しすると電源が入ります。電源を切るときも同様に電源ボタンを長押しします。また、5分以上操作をしないと自動的に電源が切れます。

チューニング・モードの選択

電源ボタンを短く押すと、チューニング・モードを選択できます。

- C = クロマチック(半音階)モード
- G = ギター・モード(6E、5A、4D、3G、2B、1E)
- B = ベース・モード(4E、3A、2D、1G)
- V = バイオリン・モード(4G、3D、2A、1E)
- U = ウクレレ・モード(4G、3C、2E、1A)

キャリブレーション・ピッチの変更

A4ボタンを押すと、A4の基準ピッチを調整できます(430~450Hz)。

半音/全音下げ・モード

ギターモードかベースモードのとき、FLATボタンを押すと、半音下げ、全音下げモードが選べます。

- b = 半音下げモード(全弦を半音下げ [E→D#])
- bb = 全音下げモード(全弦を全音下げ [E→D])


チューニングガイド

楽器の振動を感知して、音程を判断するピエゾタイプのチューナーです。必ず楽器のヘッド等にクリップで装着して使用してください。

各楽器用のチューニングモードでは、チューニングしたい弦の番号が表示されるように、おおまかにチューニングしてから、正しい音程に調節します。



音程が低い

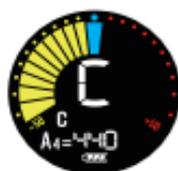

正しい音程



音程が高い

仕様

チューニングレンジ	A0(27.50 Hz)～C8(4186 Hz)
チューニング精度	±1 セント
寸法	59 × 35 × 35 mm
質量	22 g
付属品	取扱説明書、充電用USBケーブル(Type-C)

※仕様は予告なく変更する場合があります。