


PLAYTECH

PORTABLE KEYBOARD

PTK500

取扱説明書

Ver. 1.0

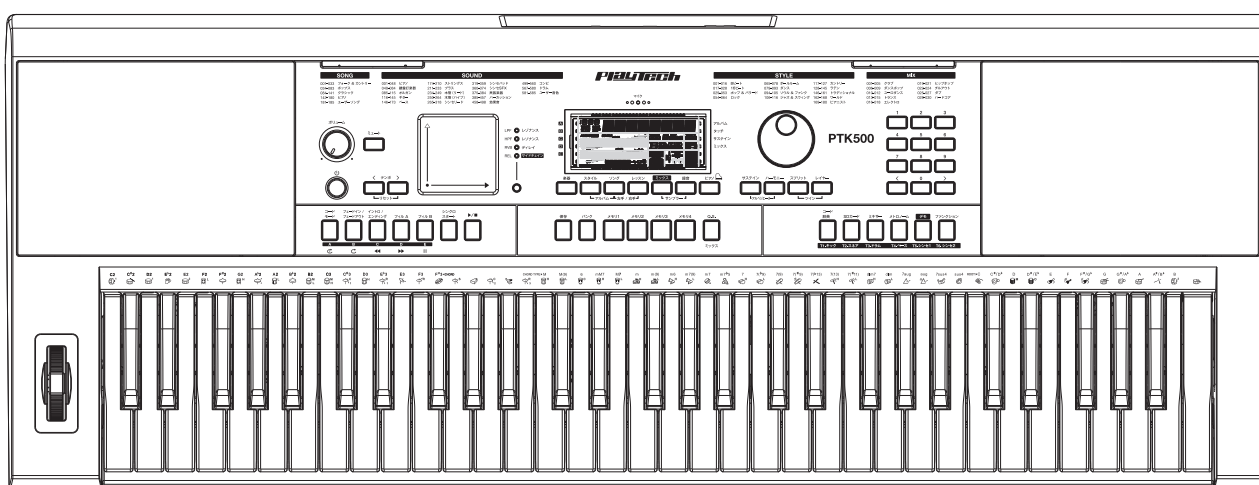

この度は、PLAYTECH PTK500キーボードをご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3 TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222
<https://www.soundhouse.co.jp> E-mail: shop@soundhouse.co.jp

安全上の注意


1. 本マニュアルに記載されている全ての警告と指示に従ってください。
2. 本マニュアルはいつでも使用できるように、安全な場所に保管してください。
3. 本体を水の近くで使用しないでください。
4. 本体を水または液体の中にいれないでください。
5. 本体に直接エアゾールスプレー、クリーナー、消毒剤や殺虫剤を使用しないでください。
6. 本体の通気口をふさがないように、マニュアルの指示に従って設置してください。
7. 熱源（ラジエーター、ストーブ、他のアンプ）などの近くに設置しないでください。
8. ホコリの多い場所や直射日光が当たる場所に設置しないでください。
9. 強い振動やショックを与えないでください。
10. ノイズが発生したり誤動作の原因となるため、強い電磁場に近づけないでください。
11. 電磁波干渉によりTVやラジオなどの受信に影響を及ぼす可能性があります。十分な距離を置いて設置してください。
12. 安全のため、必ず付属のDCアダプターをご使用ください。
13. DCアダプターの電源コードは踏まれたり、挟まれる事の無いようにしてください。
14. DCアダプターの電源コードを抜く際は、コードを引っ張らず、プラグ部分を持って引き抜くようにしてください。
15. 製品受領時に外部に損傷（電源ケーブル等を含む）が無い確認してください。もし製品に損傷があった場合、ただちに販売店へ連絡してください。そのまま使用を続けた場合は、保証期間内でも保証外の対応となる場合が有ります。
16. アクセサリーやパーツは、指定のものをご使用ください。
17. 他の楽器やデバイスを接続するときは本製品を含む全ての電源をOffにして行ってください。
18. 長期間使用しない場合や落雷の恐れがあるときにはプラグを抜いてください。
19. クリーニングには柔らかく乾いた布を使用してください。
20. 電源周りのトラブルや液体をこぼしてしまった時、異物が中に入ってしまったとき、高い湿度にさらされた時は、販売店に相談してください。そのまま使用を続けたり、無理に自分で修理を試みないでください。
21. 地域の法律に従ってご使用ください。
22. 設置について疑問が生じた場合は、販売店に相談してください。

目次

安全上の注意	02	ミックスモード	18
各部の名称	03	ファンクションメニュー	24
クイックスタート	07	初期設定に戻す	26
演奏	07	故障かな？と思ったら	26
ピアノモード	08	詳細仕様	27
DSPエフェクト	09	楽器リスト	28
サンプラー	10	スタイル・リスト	33
演奏補助	11	ソング・リスト	36
スタイルモード	12	アルバム・リスト	38
アルバム	15	ミックス・リスト	41
ソングを再生	16	デモリスト/コードリスト	42
レッスンモード	17	MIDIチャート	43
ミックスモード	18		
録音	19		

各部の名称

フロントパネル

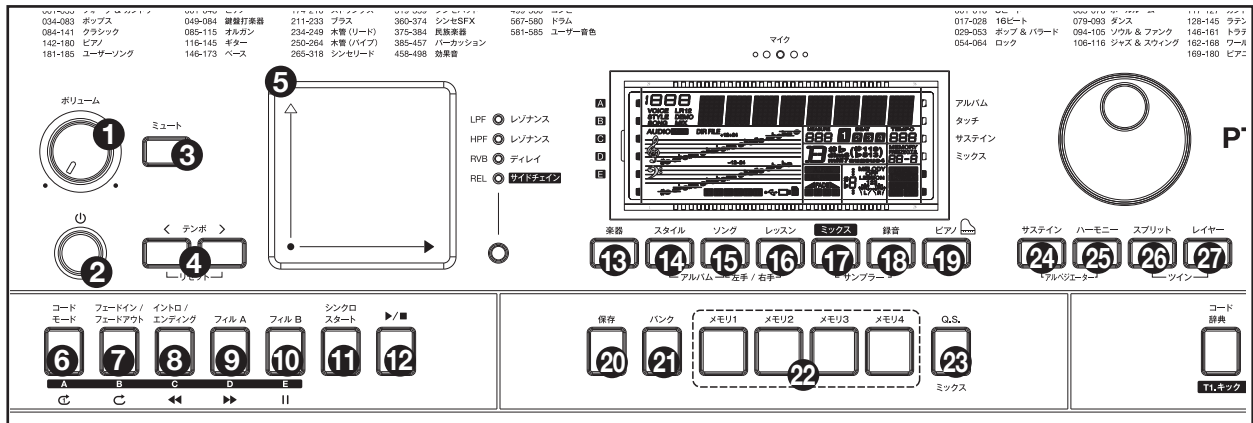

- 1 ボリューム**
音量を調整します。
- 2 電源ボタン**
電源をON/OFFします。
- 3 ミュート**
ミュート、またはミュート解除を行います。
- 4 < テンポ >**
テンポを調整します。
- 5 タッチパッド、エフェクトボタン**
「エフェクトボタン」を押してパラメーターグループを選択し、曲を演奏しながらタッチパッドを使用して選択したパラメーターを変更します。
- 6 コードモード**
スタイルモード：フィンガーモード、またはフルレンジモードを選択します。
ミックスモード：セクションAを選択します。長押しすると、スライサーエフェクトがセクションAで有効になります。
ソングモード：選択された曲のループ演奏を行います。
- 7 フェードイン/フェードアウト**
スタイルモード：フェードイン/アウト、Offを選択します。
ミックスモード：セクションBを選択します。長押しすると、スライサーエフェクトがセクションBで有効になります。
ソングモード：プリセットソングをループ再生します。
- 8 イントロ/エンディング**
スタイルモード：イントロ、またはエンディングパターンを選択します。
ミックスモード：セクションCを選択します。長押しすると、スライサーエフェクトがセクションCで有効になります。
ソングモード：曲を巻き戻し再生します。
- 9 フィルA**
スタイルモード：フィルインパターンAを再生します。
ミックスモード：セクションDを選択します。長押しすると、スライサーエフェクトがセクションDで有効になります。
ソングモード：曲を早送り再生します。
- 10 フィルB**
スタイルモード：フィルインパターンBを再生します。
ミックスモード：セクションEを選択します。長押しすると、スライサーエフェクトがセクションEで有効になります。
ソングモード：曲再生をポーズ、または継続します。
- 11 シンクロスタート**
シンクロスタートをON/OFFします。
- 12 ▶/■**
スタイル/ソング/ミックスパターンの再生を開始/停止します。
- 13 楽器**
サウンドモードになります。
- 14 スタイル**
スタイルモードになります。「スタイル」と「ソング」ボタンを同時に押すとAlbumモードになります。
- 15 ソング**
ソングモードになります。「スタイル」と「ソング」ボタンを同時に押すとAlbumモードになります。

16 レッスン

ソング再生が停止したとき、このボタンを押すとレッスンモードになります。レッスンと「ソング」ボタンを同時に押すと左手モード、右手モード、左+右モードと順番に切り替わります。

17 ミックス

ミックスモードになります。「ミックス」と「録音」ボタンを同時に押すと、サンプラー録音スタンバイ状態になります。

18 録音

録音モードになります。

19 ピアノモード

ピアノモードをON/OFFします。

20 保存

このボタンを押しながら「メモリー1」～「メモリー4」を押すと、キーボードの設定が「メモリー1」～「メモリー4」に保存されます。

21 バンク

メモリーバンクを選択します。1つのメモリーバンクに4つのメモリーボタンが割り当てられます。

22 「メモリー1」～「メモリー4」ボタン

メモリーモード : 保存したキーボードの設定を呼び出します。
Q.S.モード: 選択されているスタイルに合ったサウンド設定を呼び出します。

23 (Q.S.) クイックセッティング

クイックセッティング機能をON/OFFします。
ミックスモードのとき、トラックボタンの機能を切り替えます。

24 サステイン

サステインをON/OFFします。
「サステイン」と「ハーモニー」ボタンを同時に押すと、アルペジーターをON/OFFします。

25 ハーモニー


ハーモニー機能をON/OFFします。

26 スプリット

スプリット機能をON/OFFします。左右異なる音色で演奏できます。「スプリット」と「レイヤー」ボタンを同時に押すとツイン(Twinova)機能をON/OFFします。

27 レイヤー

レイヤー機能をON/OFFします。異なる音色を重ねて演奏できます。

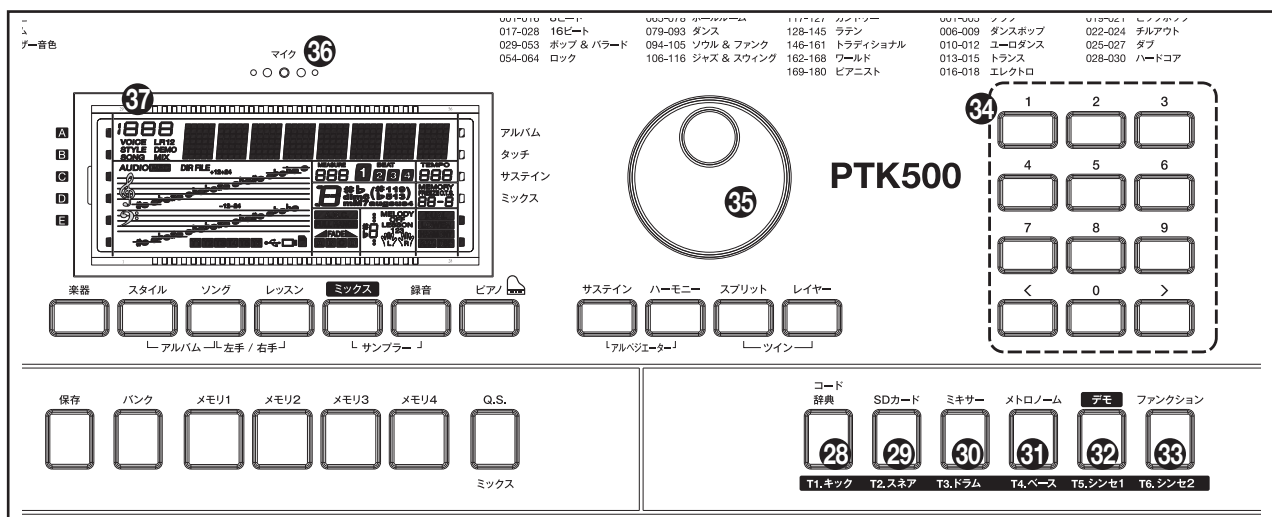

28 コード辞典

コード参照機能をON/OFFします。
ミックスモードのとき、KICKトラックをミュート/解除します。

29 SDカード

SDカードメニューを表示します。
ミックスモードのとき、SNAREトラックをミュート/解除します。

30 ミキサー

ミキサーメニューを表示します。
ミックスモードのとき、DRUMSトラックをミュート/解除します。

31 メトロノーム

メトロノームをON/OFFします。
ミックスモードのとき、BASSトラックをミュート/解除します。

32 デモ

デモモードになります。
ミックスモードのとき、SYNTH1トラックをミュート/解除します。

33 ファンクション

ファンクションメニューを表示します。
ミックスモードのとき、SYNTH2トラックをミュート/解除します。

34 </>10キー

パラメーターの値を調整します。
「<」と「>」ボタンを同時に押すと、選択されたパラメーターの値を初期設定に戻します。

35

データ・ホイール

データ・ホイールを回転して、パラメーターの値を選択します。

36 内蔵マイク

録音モードになったとき演奏を録音する内蔵マイクです。

37 LCDディスプレイ

設定情報を表示します。

38 ピッチベンド・ホイール


ピッチベンド・エフェクトを掛けるときに回転させます。

タッチパネル

初期設定(エフェクト LED消灯)では、ビブレードの深みと速さをコントロールします。エフェクトボタン(タッチパッドすぐ右の小さいボタン)を押すと、エフェクトの選択が変わり、LEDが点灯します。エフェクトを選択した後、タッチパッドを使用してリアルタイムにエフェクトをコントロールできます。

	X軸	効果	Y軸	効果
1	ビブレード・スピード		ビブレード深さ	
2	ローパスフィルター	全体	レゾナンス(LPF)	全体
3	ハイパスフィルター	全体	レゾナンス(HPF)	全体
4	リバーブ	全体	ディレイ	チャンネル
5	リリース	チャンネル	サイドチェイン・コンプ	チャンネル

リアパネル

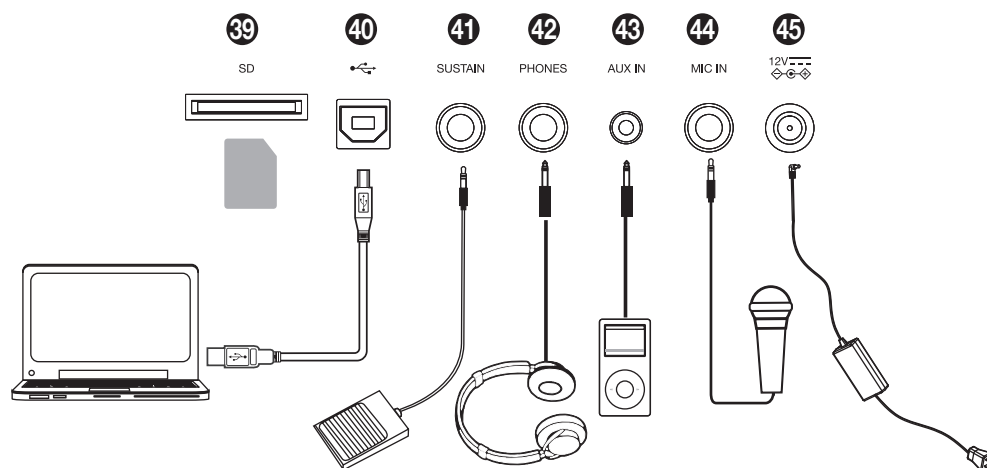

39 SDカードポート
SDカードを入れます

41 SUSTAIN
サステインペダルを接続します。

44 MIC IN
マイクを接続します。


40 USBポート
コンピューターやモバイルデバイスを接続します。
USB MIDIデータ、USBオーディオデータの送受信を行います。

42 PHONES
ヘッドホンを接続します。

45 電源
電源アダプターを接続します。

43 AUX IN
MP3やCDプレーヤーなど外部オーディオ音源を接続します。

ディスプレイ

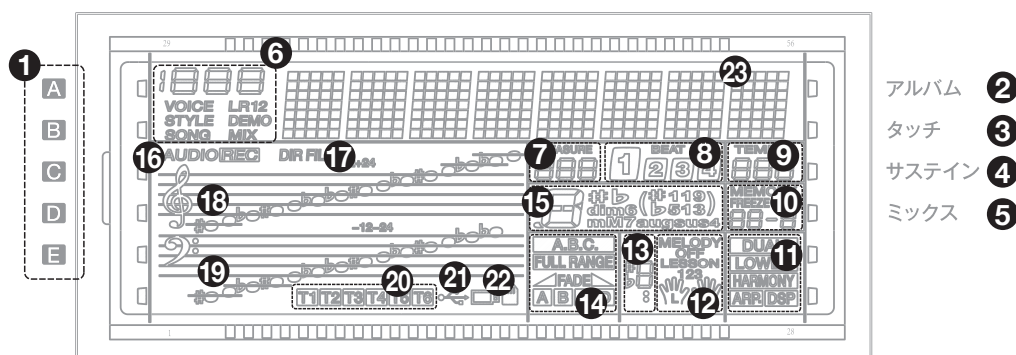

1 ミックスモードセクション
2 アルバム
3 タッチ
4 サステイン
5 ミックスコントロール
6 モード表示
7 小節
8 拍子
9 テンポ

10 メモリー/クイックセッティング
11 LAYER/SPLIT/HARMONY/ARP/DSP
12 レッスンモード/右手・左手
13 音の番号表示
14 コードモード表示/FADE/A/B
15 コード表示
16 録音
17 FILE表示
18 ト音記号
19 ヘ音記号
20 ミックスモードトラック
21 USB
22 SDカード
23 メイン表示

クイックスタート

電源ON/OFF

電源ボタンを押して電源を入れます。LCD画面に初期画面が表示されます。
電源ボタンをやや長押しすると(約1秒)電源がOFFになります。

乾電池の場合

本体裏面にある電池カバーを開けます。
極性に注意しながら乾電池を入れます。
電池カバーを閉じて、しっかりと固定されていることを確認します。

※注意

古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。
同じメーカー、種類の乾電池を使用してください。
長期間使用しない場合、乾電池を取り外してください。

専用電源アダプターの場合

本体の電源がOFFになっていることを確認してください。
電源アダプターを背面パネルの電源コネクター(DC 12V)に接続します。
電源アダプターをコンセントに接続します。
本体の電源をONにします。

パワーセーブ


30分以上操作がなかった場合、本製品は電源を自動的にシャットダウンします。パワーセーブが働く時間はファンクションメニューからOFF、30分、60分に変更できます。

マスターボリューム(主音量)


音量を調整します。時計回りに回すと音量が上がり、反時計回りに回すと音量が下がります。

デモ(全3曲)

「デモ」ボタンを押すとデモモードに入り、デモソングを連続して再生します。再生されているソング名と番号が画面に表示されます。
デモソングを選択します。
データ・ホイールを回すか、「<」/「>」ボタンを押してデモソングを選択します。
「▶/■」ボタン、または「デモ」ボタンを押すとデモソングの再生が停止します。

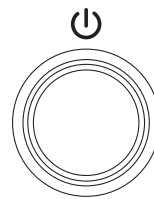

ボリューム

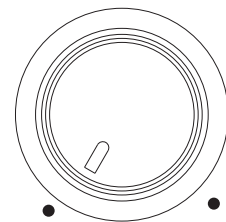

演奏

サウンドの選択

楽器ボタンを押してサウンドモードに入ります。楽器番号の右にR1が表示されます。

データ・ホイールを回すか、「<」/「>」ボタンを押して好みのサウンドを選択し、演奏します。10キーを押して選択することもできます。



レイヤーモード

2種類の楽器を重ねて使用することができます。

「レイヤー」ボタンを押してレイヤーモードを開始します。楽器番号の右にR2が表示されます。

「<」/「>」ボタン、または10キーを押して好みの楽器を選択し、演奏します。

「レイヤー」ボタンを押し、レイヤーモードを終了します。

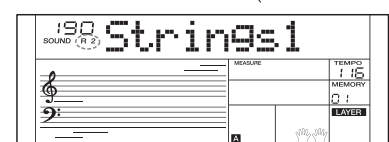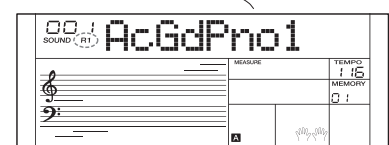

スプリットモード


キーボードを左右に分けてそれぞれ別々の楽器音を使用することができます。

スプリット・ポイントは初期設定でF#3(19)になっています。この値はメニューから変更することができます。

「スプリット」ボタンを押してスプリットモードを開始します。楽器番号の右にLが表示されます。

「<」/「>」ボタン、または10キーを押して好みの楽器を選択し、演奏します。

「スプリット」ボタンを押し、スプリットモードを終了します。

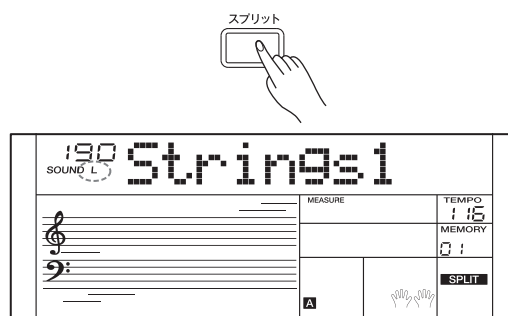


サステイン

「サステイン」ボタンを押すか、またはサステインペダルを踏むと、サステインモードに入ります。全ての鍵盤に対してスムーズなサステイン効果が得られます。

ピッチベンド・ホイール

演奏中にホイールを回してピッチを上げたり下げたりすることができます。ホイールから手を離すとピッチは自動的に元に戻ります。

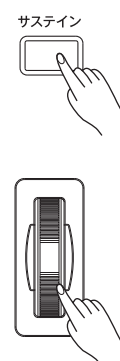

ピアノモード

ピアノモード

ピアノモードボタンを押すと、ピアノモードに入り、全てのパラメーターがピアノ用に最適化されます。スタイルモードで演奏できますが、リズムトラックのみ再生します。



※注意

ピアノモードに入ると、フィンガーモードは自動的にOFFされます。
レイヤーモードとスプリットモードは使用できません。


Twinova

Twinovaモードでは、キーボードを同じ音色とオクターブレンジを持つ2つのエリアに分け、友だちや先生と一緒に演奏することができます。

「スプリット」と「レイヤー」ボタンを同時に押してTwinovaモードをON/OFFします。スプリットポイントは初期設定ではE4とF4となっています。

Twinovaのオクターブレンジを変更

「ファンクション」ボタンを何度か押すか、「ファンクション」ボタンを押してすぐにデータ・ホイールを回して、画面に「TwinOct」と表示されたら、「<」/「>」ボタンを使用してオクターブレンジを変更します。「<」、「>」ボタンを同時に押すと初期設定に戻ります。

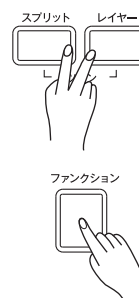

※注意

Twinovaモードとスプリット/レイヤーモードは同時に使用できません。


DSPエフェクト

DSPは各音色に最適化されたエフェクトになります。初期設定はON(有効)になっており、LCD画面上に「DSP」が表示されています。DSPの設定を変更するには、「ファンクション」ボタンを押しファンクションメニューを表示してから、データ・ホイールを使用してDSPを選択し、「<」/「>」ボタンを使用してDSPをON/OFFします。「<」、「>」ボタンを同時に押すと初期設定に戻ります。

※注意

スタイルを再生中にDSPをON/OFFすると、再生が少しの間停止することがあります。

ソング再生中にはDSPのON/OFFはできません。

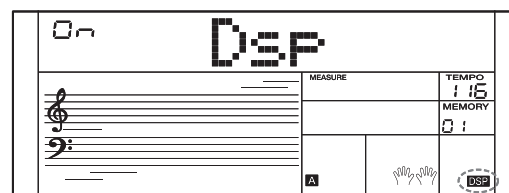

サンプラー

LCD画面上に搭載されたマイクを使用して任意のサウンド（ユーザーサンプル）を録音し、キーボードの演奏に使用することができます。サンプルデータはサウンドライブラリーの最後に追加されます。サンプルできる長さは最大2秒までです。ユーザーサンプルは他のサウンドと同様にレイヤーモード、スプリットモードで使用できます。

ユーザーサンプル

ミックスと録音ボタンを同時に押してサンプラーモードに入ります。

Standbyが表示され、サンプラーLEDの中央のLEDが点灯します。

データ・ホイールを回してサンプルを保存するスロットを選択します。

この状態でサンプルする音を鳴らすと、選択したスロットに音がサンプルされます。サンプルが終わるとFinishedが画面に表示されます。

サウンドレベルがトリガーレベルに達すると、サンプルが自動的に開始されます。

サウンドレベルがトリガーレベルより下になるか、2秒以上経過するとサンプルは停止し、サンプルした音を保存します。

ピッチ補正は初期設定でONになっています。サンプルされた音のピッチは自動的に認識され、一番近いキーのピッチに補正されます。この機能をOFFにすると、ピッチはC4として補正されます。

※注意

サンプルが開始される前に、次に空いている保管スロットが自動的に選択されます。例えば、最初のスロットにデータが保存されている場合、2番目のスロットが自動的に選択されます。全てのスロットが使用された場合、データは1番目のスロットに上書きされます。

ユーザーサンプル再生

ユーザーサンプルが保存されると、画面に保存したサンプル名が表示されます。




サンプルはキーボードで演奏に使用できます。

10キー、データ・ホイール、「<」/「>」ボタンを押して選択することができます。

タッチパッドエフェクトを使用してエフェクトを掛けることもできます。

ユーザーサンプルの削除

「<」/「>」ボタンを同時に押しながら電源ボタンをONにすると、全てのユーザーサンプルを削除することができます。

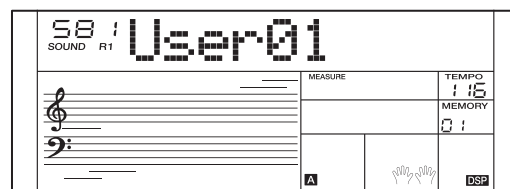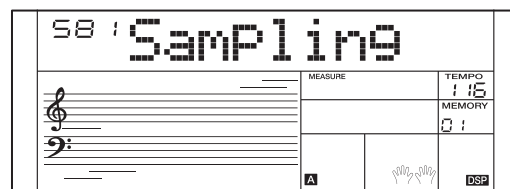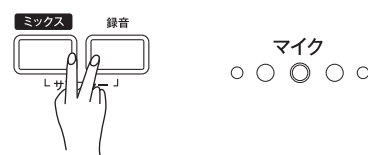



演奏補助

アルペジエーター

「サステイン」と「ハーモニー」ボタンを同時に押すとアルペジエーターがONになり、画面にARPが表示されます。もう一度押すとOFFになります。



アルペジエーター・スプリットポイント

アルペジエーターがONのとき、キーボードは2つのセクションに分割されます。左手でコード、右手でメロディーを弾きます。スプリットポイントは初期設定でF#3(19)(スプリットモードと同じ)となっています。スプリットポイントはファンクションメニューから変更することができます。

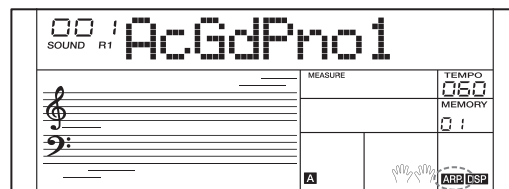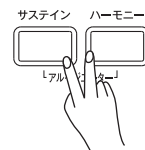


ハーモニー

「ハーモニー」ボタンを押すと、ハーモニーがONになり、画面にHARMONYと表示されます。フィンガーモードがONになっているとき、コードセクションでコードを弾いてください。右手でメロディーを弾くと音にハーモニーエフェクトが掛かります。フィンガーモードがOFFのときも、左手でコードを弾くと右手のメロディーにハーモニーエフェクトが掛かります。

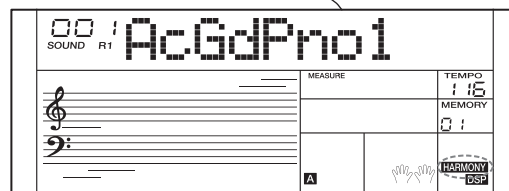

ハーモニータイプの設定

「ファンクション」ボタンを押し、ファンクションメニューを表示します。データ・ホイールを回してHrmXXXXを選択し、「<」、「>」ボタンを使用してハーモニータイプを選択します。「<」、「>」ボタンを同時に押すと、初期設定の「Hrm Duet」に戻ります。

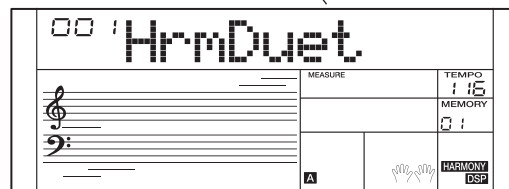

※注意

ハーモニータイプ「1+5」、「オクターブ」は常に有効です。残りのタイプはフィンガーモードがONになるまで無効になっています。

スタイルモード

スタイルボタンを押すとスタイルモードになります。画面に現在のスタイル名と番号が表示されます。

「<」、「>」ボタン、または10キーを使用してスタイルを選択します。

▶/■ボタンを押してリズムトラックを開始します。または、シンクロスタートボタンを押してシンクロスタートをONにし、キーを叩いてリズムトラックを開始します。

コードモード

コードモードボタンを押し、コードモードに入ります。同じボタンを繰り返し押すとFINGERD→FULL RANGE→OFFの順に変わります。



フィンガーモード(FINGERD)では、キーボードは2つのセクションに分割され、左手の範囲はコードセクションになります。シングルフィンガーとマルチフィンガーコードを弾くことができます。フルレンジモード(FULLRANGE)では、キーボード全体がコードセクションになります。このとき、マルチフィンガーモードだけが有効となります。

コードモードによる演奏

シンクロスタートボタンを押してシンクロスタートをONにします。

コードセクションでコードを弾くと、全トラックにおいて自動伴奏が行われます。

▶/■ボタンを押すとパーカッションが再生され、コードを演奏すると全トラックの演奏が開始されます。

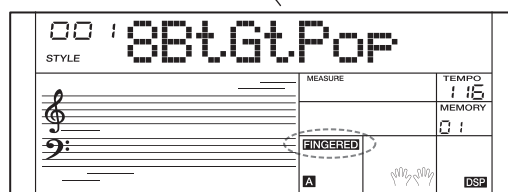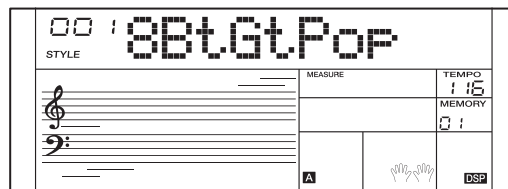

コードの基礎

コードは3つ以上の音を重ねる和音です。最も頻繁に使用するコードはトライアドです。トライアドは3度毎に重ねた3つの音から構成されます。一番低い音をルートと呼び、その上に3度音と5度音を重ねたものです。

メジャー・トライアド
ルート、長3度、完全5度

マイナー・トライアド
ルート、短3度、完全5度

ディミニッシュ・トライアド
ルート、短3度、減5度


オーギュメント・トライアド
ルート、長3度、増5度



転回コード


ルートがベースとならないコードを転回形(転回コード)と呼びます。

コード名
コード名には、コードルートとコードタイプの2つの部分があります。



シングル・フィンガー

シングル・フィンガーモードでは3つ以下の鍵盤を押すことでメジャーコード、マイナーコード、セブンスコード、マイナーセブンスコードなどの伴奏が可能です。

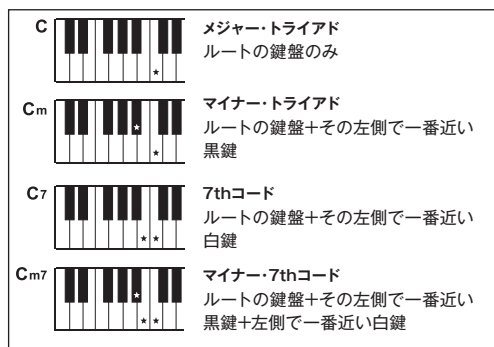

フルレンジモード

「コードモード」ボタンを2回押すと、「FULL RANGE」と画面に表示されます。フルレンジモードでは、通常のコードフォームで演奏されたコードを、鍵盤の全音域で検出します。右図はCスケールの例です。

0 C	1 C ₆	2 C _{M7}	3 C _{M7} (#11)	4 C _M (9)	5 C _{M7} (9)
6 C ₆ (9)	7 C _{aug}	8 C _m	9 C _{m6}	10 C _{m7}	11 C _{m7} (b5)
12 C _m (9)	13 C _{m7} (9)	14 C _{m7} (11)	15 C _{mM7}	16 C _{mM7} (9)	17 C _{dim}
18 C _{dim7}	19 C ₇	20 C _{7sus4}	21 C ₇ (b5)	22 C ₇ (9)	23 C ₇ (#11)
24 C ₇ (13)	25 C ₇ (b9)	26 C ₇ (b13)	27 C ₇ (#9)	28 C _{M7aug}	29 C _{7aug}
30 C _{sus4}	31 C ₁₊₂₊₅	Notes enclosed in parentheses are optional; the chords could be recognized without them.			

フェードイン/フェードアウト


フェードイン

スタイル再生が停止しているとき、「フェードイン/フェードアウト」ボタンを押してから▶/■を押すと、画面にFADEが表示され、徐々に音量が大きくなりながら開始されます。

フェードアウト

スタイル再生が再生中にフェードイン/フェードアウトボタンを押すと、徐々に音量が小さくなりながら停止します。

フェードイン /
フェードアウト

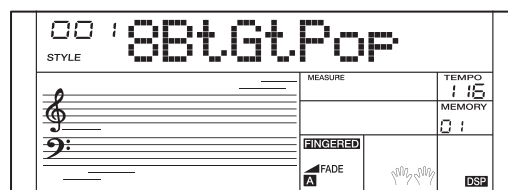


テンポ

テンポ</>ボタンを押すとテンポの値が点滅し、データ・ホイール、またはテンポ</>ボタンを使用してテンポを変更することができます。テンポ</>ボタンを同時に押すと初期設定に戻ります。

※注意

スタイル再生が停止しているとき、スタイルを変更するとテンポは自動的に初期設定に戻ります。スタイル再生しているときテンポは変わりません。

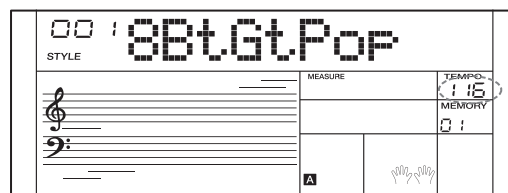



クイック設定

クイックセッティング設定を使用すると、曲に合わせて設定した各種パラメーターをボタン1つで呼び出すことができます。

「クイックセッティング」ボタンを押すと画面にQ.S.が表示され、フィンガーモードが使用可能になります。

「メモリー1」～「メモリー4」ボタンを押すと、選択しているスタイルに合ったサウンドやエフェクトを呼び出すことができます。

Q.S.

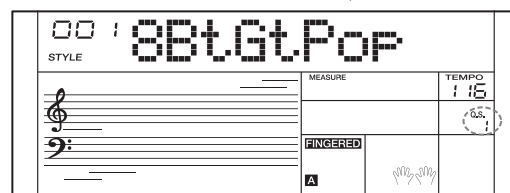

※注意

Q.S.設定を有効にすると、メモリー機能は無効になります。

メトロノーム

「メトロノーム」ボタンを1度押すとメトロノームが起動します。
拍子が表示され、メトロノーム音が聞こえます。
もう一度押すとメトロノームが終了します。

メトロノームの拍子を変更


メトロノームの拍子は初期設定で4になっています。
「ファンクション」ボタンを押してデータ・ホイールを回しBeat
を選択します。
「<」、「>」ボタンを使用して拍子を変更します。設定範囲は0、
2～9です。

※注意

スタイル再生のときメトロノームをONにすると、次の拍子から
音がでます。拍子とテンポが、選択したスタイルに合わせてセッ
トされます。

MIDIレコーディング中にメトロノームをONにしても、メトロノ
ームの音は録音されません。

通常のレコーディングでは、音が録音されます。

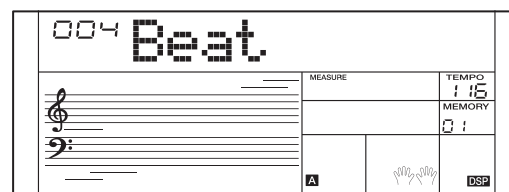



アルバム

プリセットスタイル、テンポ、サウンドを設定して曲を練習する
ことができます。

「スタイル」と「ソング」ボタンを同時に押すと、画面に現在選択
されているアルバムの名前と番号が表示されます。

「<」、「>」ボタンを使用して好みのアルバムを選択すると、曲に
合ったスタイル、テンポ、サウンドがセットされます。シンクロス
タートはONになっています。

スタイルと「ソング」ボタンをもう一度、同時に押すと選択がク
リアされます。

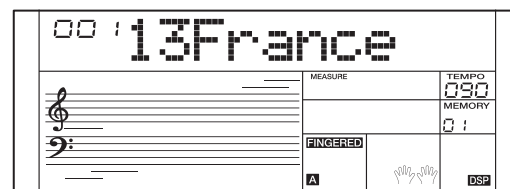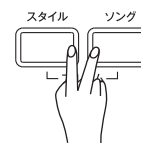

ソングを再生

「ソング」ボタンを押してソングモードに入ります。画面に現在選択されている曲の名前と番号が表示されます。

データ・ホイール、または「<」、「>」ボタンを使用して好みの曲を選択します。10キーを押しても選択することができます。

▶/■ボタンを押して曲を再生します。

もう一度押すと止まります。スタイルボタンを押してソングモードから抜けます。

※注意

初期設定では、曲が順番に繰り返し再生されます。再生モードはファンクション・メニュー「SONGLOOP」から変更できます。

ソングコントロール

イントロが始まる前にカウントがマイナスの値から始まり、カウントが1になったとき、メロディーが再生されます。

下図のボタンを使用して再生をコントロールできます。

⌂: 現在選択されている曲を繰り返し再生します。

⌂: 全ての曲を繰り返し再生します。

◀◀: 曲を巻き戻します。





▶▶: 曲を早送りします。

||: 曲の再生を停止します。もう一度押すと再生が開始されます。

再生音量

ミキサーメニューからソングを再生するときの音量を調整できます。「ミキサー」ボタンを押してミキサーメニューを表示し、データ・ホイールを使用してMusicVolを選択し、「<」、「>」ボタンを使用して音量を調整します。


「<」、「>」ボタンを同時に押すと、音量は初期設定に戻ります。

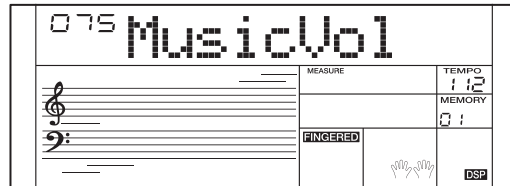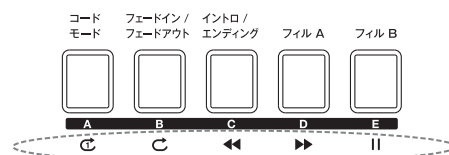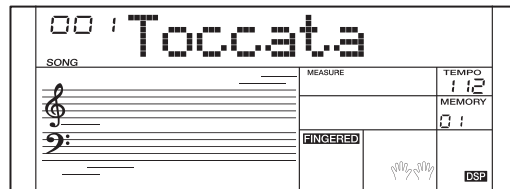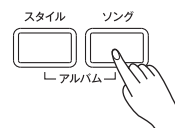

レッスンモード

レッスンボタン、右手/左手ボタンはソングが停止しているときのみ働きます。

3種類のレッスンモードを備えています。「レッスン」ボタンを押してレッスンモードに入ります。レッスン#アイコンが表示されます。「▶/■」ボタンを押してレッスンを始めます。ソングとレッスンボタンを同時に押し、右手のみ、左手のみ、両方を選択します。選択したパートのメロディーがミュートされ、曲を練習することができます。

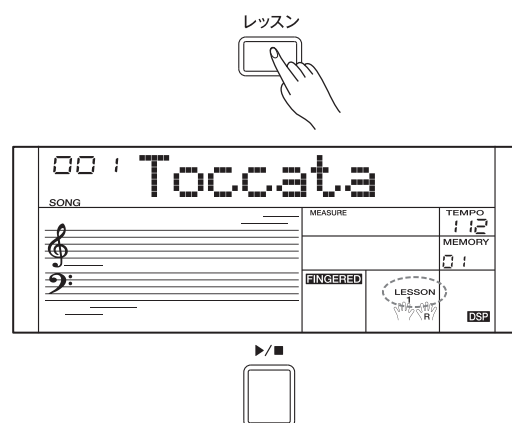

レッスン1

正しいリズムテンポに合わせて演奏しているかをチェックします。音はチェックしません。レッスンボタンを押してレッスン1モードに入ります。

レッスン2

音を正しく演奏しているかをチェックします。間違えるとレッスンは停止し、画面に表示された正しい音を弾くまで待ちます。テンポはチェックしません。

※注意

間違えて停止しているとき違う音を弾いても音はでません。

レッスン3

音とテンポ、両方をチェックします。



※注意

このモードでは、どのタイミングでも鍵盤を叩くと音がでます。もし、何も弾かない場合、伴奏だけ再生されます。

評価

レッスンモードでの演奏が終了すると、演奏の評価がTry again~Excellentまで画面に表示されます。


評価後、曲は再び再生され、レッスンは開始します。

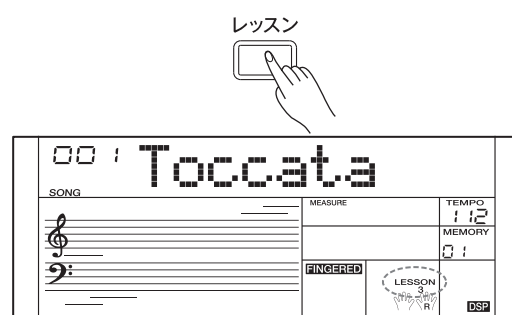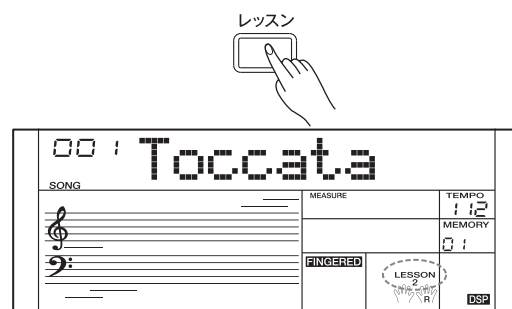

ミックスモード

ミックスモードでは、パターン、セクション、トラックから好みの曲調を選択し再生することができます。パターンは曲調と5つのセクションから選択。トラックはドラムやベースなど6つの楽器から構成され、それぞれ個別にON/OFFすることができます。


1. ミックスボタンを押し、ミックスモードに入ります。画面に現在選択されているミックスパターン名と番号が表示されます。シンクロスタートが準備完了となります。
2. ▶/■ボタンを押すか、左手コードセクションのどれかのキーを叩くとミックスパターンが再生されます。「<」/「>」ボタンを使用してミックスパターンを変更してください。
3. ミックス再生中に、▶/■ボタンを押すと再生は停止します。さらに「スタイル」/「ソング」ボタンを押すとミックスモードから抜けます。

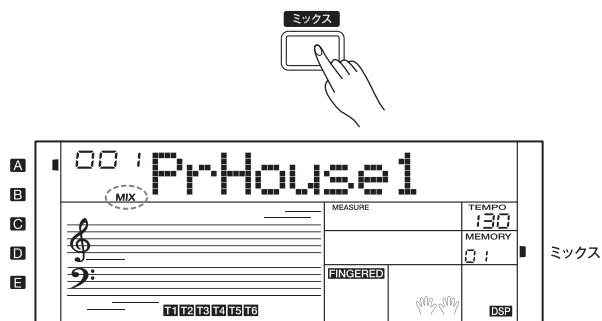

ミックスセクション

ミックス再生中にセクション「A」～「E」ボタンを押すと、そのセクションに移動し、右側に■が表示されます。


ミックス再生中にセクションボタンを長押しすると、そのセクションにスライサー・エフェクトがかかります。2種類のスライサーエフェクトが用意されています。

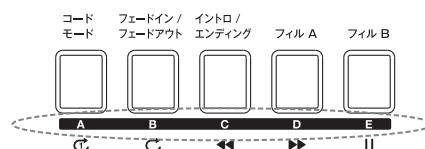

ミックストラック

ミックス再生中にトラック「T1」～「T6」ボタンを押して対応したトラックをON/OFF(ミュート/解除)することができます。トラックのON/OFF状態は画面に表示されます。


「ミックスコントロール」ボタンを押すとトラックボタンは解除され、ボタン上の機能に戻ります。「ミックスコントロール」ボタン左の■は消えます。

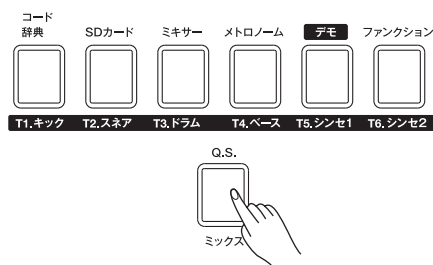

コード辞典

「コード辞典」ボタンを押し、コード辞典を起動します。画面にChordRefが表示され、フィンガーモードが自動的にONになります。

C4～B5の鍵盤を使ってコードタイプを割り当て、C6～B6を使ってコードルートを割り当てます。画面にコード名とコード構成音が表示されます。コードセクションで実際にコードを弾いてみてください。正しくコードを弾くと「OK」と声で知らせてくれます。

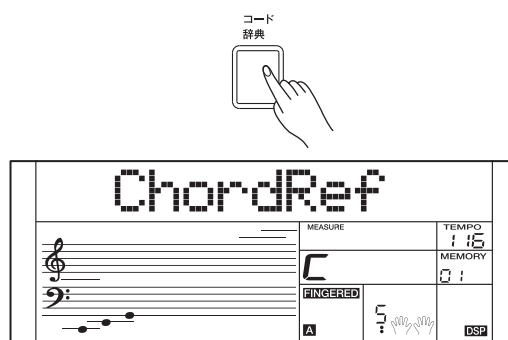

録音

MIDI録音

MIDI録音した演奏はユーザーソングとして本体のメモリー、または接続したSDカードに保存されます。保存された演奏は電源を消しても失われません。

録音準備と録音開始

1. 「録音」ボタンを押し、ユーザーソングメニューに入ります。画面に現在選択されているユーザーソング番号が表示されます。

例「001RecSong」

ユーザーソングが存在しない場合、「No File!」が表示されます。「<」/「>」ボタンを使用して録音を保存するユーザーソング名を選択します。

2. 録音ボタンをもう一度押してレコーダーを立ち上げます。画面にRECが表示されます。BEATが点滅し、好みのサウンド、スタイル、テンポなどを選択します。

3. ▶/■ボタンを押し演奏を開始すると録音が始まります。また、フィンガーモードをONにして、コードセクションでコードを弾くと録音が始まります。

録音停止

録音中に録音ボタンを押すと録音が停止し、演奏は自動的に保存されます。

保存領域がいっぱいになると、録音は自動的に停止し、そのときまでの演奏は自動的に保存されます。

伴奏と一緒に録音したときは、エンディングセクションが終わったときに停止し、演奏が保存されます。

※注意

保存するユーザーソングにデータがあった場合、上書きします

録音したユーザーソングの再生

1. 録音の後、保存した演奏が再生するソングとして自動的に選択されます。SONGボタンを押し「<」/「>」ボタンを使用してソングを選択することもできます。
2. ▶/■ボタンを押し再生を開始します。

全ユーザーソングの一括消去



録音と「ソング」ボタンを同時に押しながら電源をONにすると、全てのユーザーソングが消去されます。

また、「<」と「>」ボタンを同時に押しながら電源をONにしても、全てのユーザーソングを消去することができます。

オーディオデータの録音

1. 演奏をSDカードにWAV形式で録音することができます。
2. SDカードを本体のSDカードスロットに入れます。SDカードが認識されると画面にSDカードアイコンが表示されます。録音が可能になり、SDカードのルートディレクトリの下に録音したソングを保存します。好みの設定を行い録音を開始します。


録音

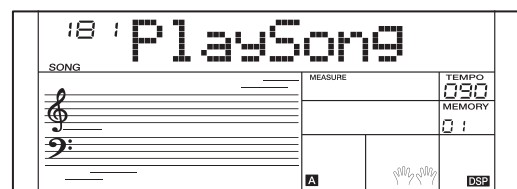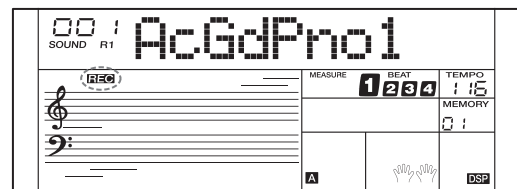

録音



ソング


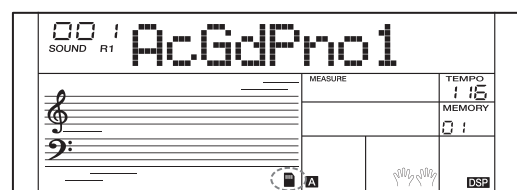


3. 録音ボタンを押して録音を開始します。RECSTARTの文字が表示され、録音ボタンのLEDが点灯し、画面にAUDIO RECが表示されます。伴奏、キーボード演奏、ソング再生、デモ再生、AUXに入力した音、接続したマイクからのボーカルなど本体から聞こえる全ての音を録音することができます。
4. RECORDボタンをもう一度押すと、録音が停止します。録音ボタンのLEDが消灯し、画面のRECが消えます。録音データはAudio xxx.wavという名前でSDカードに保存されます。
5. ▶/■ボタンを押して再生します。

SDカード再生メニューからも録音した演奏を再生することができます。詳細は「SDカード接続」を参照してください。

※注意

データを保存中にSDカードを抜いたり電源を消したりしないでください。オーディオデータファイルとSDカードが破損する場合があります。

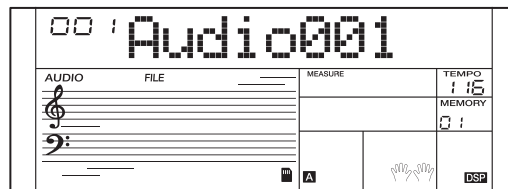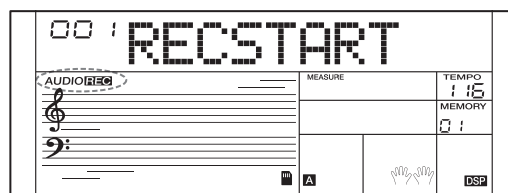

SDカード

SDカードはFAT32形式、シングル・パーティションでフォーマットされたものを使用してください。本機から保存したファイルを編集すると、正しく再生できない場合があります。バックアップを取るようにしてください。

基本操作

1. SDカードを挿し込み、認識されると、SDカードアイコンが表示されます。「SDカード」ボタンを押すと再生モードになります。接続したSDカードが認識される前に、画面に「WAIT...!」が表示されます。認識に失敗した場合、「DiskErr!」が表示されます。SDカードを差し込まずに「SDカード」ボタンを押すと、「NoDisk」が表示されます。
2. Play(再生)メニューのとき、データ・ホイールを使用して他のメニュー(Save、Load、Format)を選択することができます。「>」を押して早送り、「<」を押して巻き戻しすることができます。
3. MIDIファイルを再生するときの音量は、ミキサーメニューのパラメーターMusicVolを編集して調整することができます。
4. 「SDカード」、ソング、スタイルいずれかのボタンでSDカード再生モードから抜けることができます。




SDカードに保存された曲の再生

1. 「SDカード」ボタンを押してSDカードモードに入ります。データ・ホイールを使用してPlayを選択します。
2. 「>」ボタンを押してMIDIとWAVファイルを表示させます。
3. データ・ホイールを使用してファイルを選択します。
4. ▶/■ボタンを押して再生を開始、停止します。

※注意

このモードではMIDIとWAVファイルのみを再生できます。

SDカード

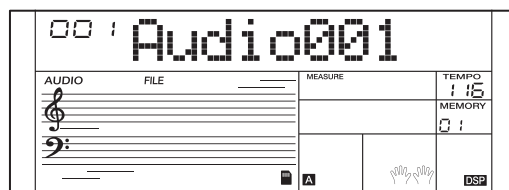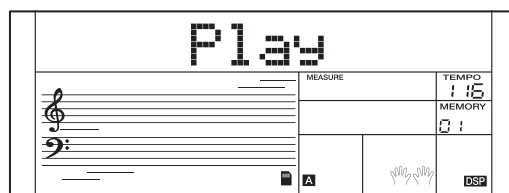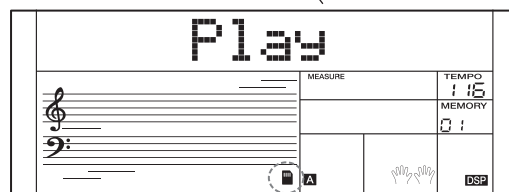



SDカードからファイルをロード

1. 「SDカード」ボタンを押してSDカードモードに入り、データ・ホイールを使用して「Load」を選択します。
2. 「>」ボタンを押すとSDカードのルートディレクトリーの下に全てのMIDIファイルが表示されます。
3. データ・ホイールを使用してファイルを選択し、「>」ボタンを押して確定します。画面にユーザーソング名「xxxRecSong」、または「xxxN File!」が表示されます。
4. データ・ホイールを使用してユーザーソングスロットを選択し、「>」ボタンを押してロードを実行します。

※注意


選択したユーザーソングスロットが空の場合、ロードは完了し、ユーザーソング名が表示されます。

既にデータが入っていた場合、「Sure?」が表示され、データが上書きされることを警告します。「>」ボタンを押してロードを実行します。キャンセルするときは「<」ボタンを押します。

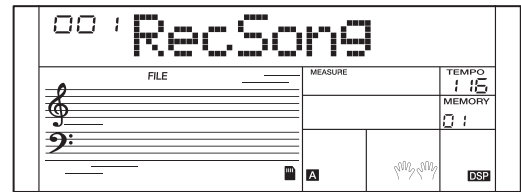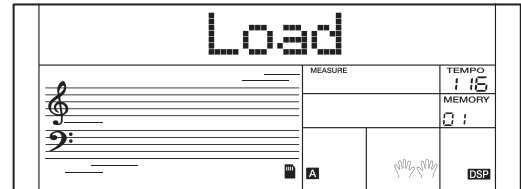

ファイルをSDカードに保存

1. 「SDカード」ボタンを押してSDカードモードに入り、データ・ホイールを使用してSaveを選択します。
2. 「>」ボタンを押して本体からSDカードへ全てのユーザーソングを「UserSong00X_NUB.mid」という名前で保存します。ユーザーソングがない場合、「No File!」が表示されます。
3. 保存が完了したら、「Save ok!」を表示し、SDカードのルートディレクトリーに戻ります。


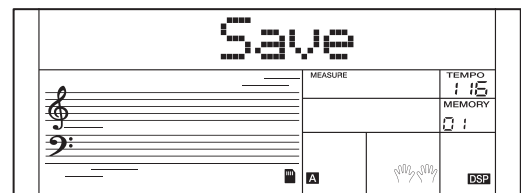


SDカードのフォーマット

1. 「SDカード」ボタンを押してSDカードモードに入り、データ・ホイールを使用してFormatを選択します。
2. 「>」ボタンを押すと、フォーマットの確認のために画面に「Sure?」が表示されます。
3. 再度「>」ボタンを押すとフォーマットが開始され、「<」を押すとキャンセルされます。

※注意

フォーマットするとSDカードにある全てのデータが消去され、復元することはできません。フォーマット中に本体の電源をOFFにしないでください。SDカードが破損する可能性があります。

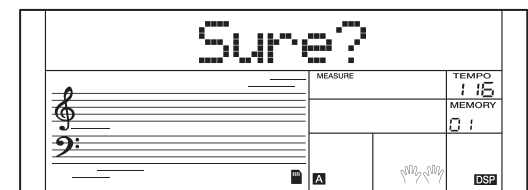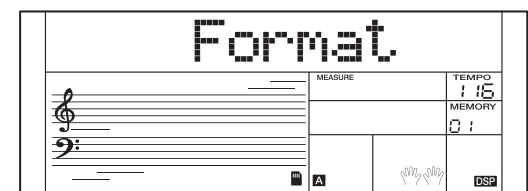

演奏設定(スナップショット)メモリー

スナップショット・メモリーを使用して、演奏の設定を簡単に保存、呼び出すことができます。

※注意


保存と「メモリー1」ボタンを同時に押しながら電源をONにすると、スナップショット・メモリーは初期設定に戻ります。

演奏の設定を登録する

「保存」ボタンを押しながら「メモリー1」～「メモリー4」ボタンの1つを押すとそのときの演奏パラメーター全てをそのボタンに保存します。

※注意

新しいパラメーターは、前のパラメーターに上書きされます。

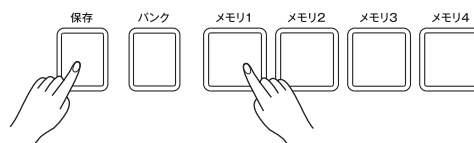

演奏の設定を呼び出す

「メモリー1」～「メモリー4」のボタンどれかを押すと、そのボタンに設定されたパラメーターを呼び出すことができます。

※注意

Q.S.モードのときは演奏設定ボタンからパラメーターを呼び出すことはできません。

バンクメモリーの選択


1つのメモリーバンクに4つのメモリーボタン(M1～M4)を割り当てられます。

「バンク」ボタンを押すと選択されているバンク番号が画面に表示されます。

繰り返し押すと好みのバンク番号を選択することができます。

ミキサー

1. 「ミキサー」ボタンを押してミキサーメニューに入ります。そのときのモードで設定可能なミキサーパラメーターが画面に表示されます。ソングモードのときは、ミックスメニューに入るとMusicVolが表示されます。
2. データ・ホイールを使用してミックスメニューのパラメーターを選択します。
3. 「<」/「>」ボタンを使用して選択したパラメーターの音量を変更します。
4. 「<」と「>」ボタンを同時に押すと、音量は初期設定値に戻ります。さらに「<」と「>」ボタンを同時に押すと、パラメーターのミュート/解除を行います。

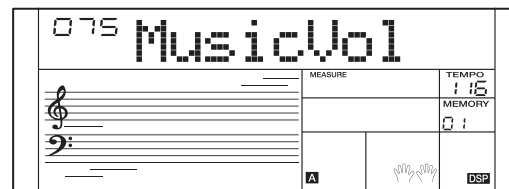

※注意

変更可能なミキサーパラメーターはモードによって異なります。
3秒間なにも操作がなかった場合、ミキサーメニューから抜けます。

	ディスプレイ表示	Volume Range
Rhythm sub. volume	Rhythm_s: xxx	0 - 127
Rhythm master volume	Rhythm_m: xxx	0 - 127
Bass volume	Bass: xxx	0 - 127
Chord 1 volume	Chord1: xxx	0 - 127
Chord 2 volume	Chord2: xxx	0 - 127
Chord 3 volume	Chord3: xxx	0 - 127
Phrase 1 volume	Phrase1: xxx	0 - 127
Phrase 2 volume	Phrase2: xxx	0 - 127
Sound R1 volume	Upper1: xxx	0 - 127
Sound R2 volume	Upper2: xxx	0 - 127
Sound L volume	Lower: xxx	0 - 127
Music volume (Song, SD card, Accompaniment)	MusicVol: xxx	0 - 127
Microphone volume	Mic Vol xxx	0 - 127
Metronome volume	MetroVol: xxx	0 ~ 127


ファンクションメニュー

1. 「ファンクション」ボタンを押してファンクションメニューに入ります。画面には現在のパラメーターが表示されます。
2. データ・ホイールを使用して変更するパラメーターを選択します。
3. 「<」/「>」ボタンを使用して設定を変更します。「<」と「>」ボタンを同時に押すとパラメーターは初期設定に戻ります。



※注意

3秒以上操作がないとファンクションメニューから自動的に抜けます。

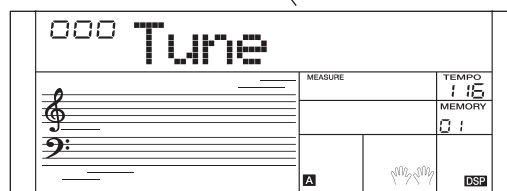


ディスプレイ表示		初期値	解説
xxx Tune	-50 ~ +50	0	全体のピッチを2セント単位で調整
xxx Touch	OFF, 1, 2, 3, 4, 5	2	タッチレスポンスの感度を調節
xxx Transpos	-12 ~ +12	0	半音単位で移調
xxx Split Pt	1~61	19	スプリットポイントの設定
xxx Beat	0,2~9	4	メトロノームの拍子設定
xxx Ped ****	001 Ped Sust 002 Ped Soft 003 Ped St/T 004 Ped Mem	001 Ped Sust	サステインペダルへの機能設定 001サステイン、002ソフトペダル、 003曲再生/停止、004メモリー
xxx EQ ****	001 EQ Flat 002 EQ Pop 003 EQ Rock 004 EQ Class 005 EQ Jazz 006 EQ Dance	001 EQ Flat	EQタイプの選択
xxx Octave	-2 ~ +2	0	ピッチをオクターブ単位でシフト
xxx Rev*****	001 Rev Room1 002 Rev Room2 003 Rev Room3 004 Rev Hall1 005 Rev Hall2 006 Rev Hall3 007 Rev Chrh1 008 Rev Chrh2 009 Rev Gara1 010 Rev Gara2	004 Rev Hall1	リバーブタイプ ROOM、HALL、CHURCH、GARAGE
xxx Rev Lev	0 ~ 127	40	リバーブレベル
xxx Chr*****	001 Chr Duet1 002 Chr Duet2 003 Chr Trio1 004 Chr Trio2 005 Chr Flgr1 006 Chr Flgr2 007 Chr Rtry1 008 Chr Rtry2	001 Chr Duet1	コーラスタイプ DUET、TRIO、 FLANGER、ROTALY SPEAKER
xxx Chr Lev	0 ~ 127	0	コーラスレベル

ディスプレイ表示		初期値	解説
xx Hrm****	001 HrmDuet 002 HrmTrio 003 Hrm1+5 004 HrmOct 005 HrmCtDut 006 HrmBlock 007 Hrm4Cls1 008 Hrm4Cls2 009 Hrm4Open	001 HrmDuet	ハーモニータイプを選択できます DUET、TRIO、 FLANGER、ROTALY SPEAKER
xxx Scale Sw	OFF, ON	OFF	音律を平均律から変更
xxx Scale***	001 ScalePyt 002 ScaleMaj 003 ScaleMin 004 ScaleMea 005 ScaleWer 006 ScaleKir	001 ScalePyt	音律を選択 Pythagorean, Just Major, Just Minor, Meantone, Werckmeister, Kirnberger
xxx Scale: **	001 Scale:C 002 Scale:C# 003 Scale:D 004 Scale:D# 005 Scale:E 006 Scale:F 007 Scale:F# 008 Scale:G 009 Scale:G# 010 Scale:A 011 Scale:A# 012 Scale:B	001 Scale:C	音律の基準音を選択
xxx MIDI In	1 ~ 16, ALL	ALL	MIDI入力チャンネル
xxx MIDI Out	1 ~ 16	1	MIDI出力チャンネル
xxx Rec ****	001 Rec MIDI 002 Rec WAV	001 Rec MIDI	録音ファイルのフォーマットを MIDI、WAVから選択
xxx TwinoOct	-2 ~ +2	0	Twinovaモード時のオクターブ変更
xxx FadeTime	1 ~ 20	10	フェードイン/アウトのタイム調整
xxx DSP	OFF, ON	ON	DSPエフェクトのON/OFF
xxx Slicer	1 ~ 2	1	ミックス再生のときのスライサーFXの種類を選択
xxx Pad ****	001 Pad Rele 002 Pad Hold	001 Pad Rele	Rele : パッドから指を離すとエフェクトがリセット Hold : パッドから指を離してもエフェクト値を維持
xxx SongLoop	001,ALL,OFF	ALL	ソングのループ再生のモードを選択
xxx Pitch Co	OFF, ON	ON	サンプラーのピッチ補正のON/OFF
xxx PowerOff	OFF, 030, 060	030	自動電源OFFの時間設定

初期設定に戻す

「<」と「>」ボタンを同時に押しながら電源を入れると、画面に「Loading!」が表示され、ユーザーソング、ユーザーメモリー、ユーザーサウンドを含む全てのユーザーデータは消去され、工場出荷時の状態に戻ります。初期化が終わると、通常の操作が可能になります。

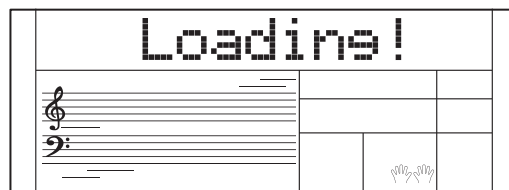

故障かな?と思ったら

症状	原因と対策
キーボードの電源を入れたとき、ポップアップ音が出る	正常な動作です。異常ではありません
キーを押してもスピーカーから音が出ない	1. マスターボリュームをチェックしてください 2. R1/R2/Lのボリュームをチェックしてください 3. ヘッドホンが接続されていると音がでません
近くでスマートフォンを使用するとキーボードからノイズが出る	距離を離して使用するか、電源を切ってください
シンクロススタートボタンが押され、スタンバイ状態にあるとき、キーを押してもシンクロススタートが開始されない。	キーボードの左手コードセクション(F#3以下)を演奏してください
特定の音のピッチがずれている	チューニングパラメーターが0以外の値になっている可能性があります。「<」と「>」ボタンを同時に押しながら電源を入れ、設定をリセット(初期化)してみてください
コンピューターに接続しても本製品が認識されない	USBケーブルが正しく接続されているかチェックしてください。PCの別のUSBポートを試してみてください。本製品はドライバーをインストールする必要はありません。
ペダルを踏んでも応答しない	ペダルケーブルが正しく接続されているか確認してください
SDカードからの読み書きができない	SDカードがFAT32でフォーマットされているか、マルチパーティションになっていないか確認してください
一定の時間が経つと自動的に電源が切れる	30分以上操作がなかった場合、本製品の電源は自動的にシャットダウンされます(初期設定)。ファンクションメニューから変更できます
ハーモニー機能が働かない	サウンドR1がドラムキットになっている場合、ハーモニー機能は動作しません

製品詳細仕様

モデル名	PTK500	
鍵盤数	61鍵盤	
ディスプレイ	マルチファンクションLCD(バックライト付き)	
ポリフォニー	64音	
サウンド数	580プリセット+5サンプリング	
演奏モード	レイヤー、スプリット、ツイン(Twinova)	
スタイル数	180プリセット	
コードタイプ	32タイプ	
エフェクト	DJエフェクト/タッチパッド、DSP	
マスターEQ	6タイプ	
ミキサー機能	あり(音量を音源別に設定可能)	
リバーブ	10タイプ	
コーラス	8タイプ	
シーケンサー	5 ユーザーソング	
デモソング	3	
ソング数	180ソング+5ユーザーソング	
自動シャットダウン	あり(初期設定: 30分)	
演奏メモリー	6バンク×4	
演奏補助	ハーモニー、アルペジエーター	
ミュージックライブラリー	プリセット・ソング: 180、 アルバム: 310、ミックスパターン: 30	
演奏録音再生	本体メモリー、SDカード	
ペダル/タッチパッド	機能割り当て可能	
ピッチベンド	○	
ピッチ調整	移調、オクターブ、チューニング	
メトロノーム	○	
テンポ	5~280	
その他コントロール	タッチレスポンス: 5タイプ、Off ピアノモード、サステイン、コード辞典、ミックスモード	
拡張機能	USB MIDI、USB Audio	
対応SDカード	SD or SDHC memory cards(4GB - 128GB)	
入出力	マイク	○
	ヘッドホン	○(1/4"フォン)
	ペダル	サステインペダル
	USB	○(USB MIDI、USBオーディオ)
	音声入力	○(1/8"フォン)
電源	DC12V、単三電池×6	
アンプ	15W×2	
スピーカー	12cm×2	
寸法	946×360×118mm	
質量	5.1kg	

楽器リスト

NO.	English Name	LCD Name
ピアノ		
1	Acoustic Grand Piano 1	AcGdPno1
2	Acoustic Grand Piano 2	AcGdPno2
3	Wide Grand Piano	WdGdPno
4	Dark Grand Piano	DkGdPno
5	Bright Acoustic Piano 1	BritPno1
6	Bright Acoustic Piano 2	BritPno2
7	Wide Bright Piano	WdBritPn
8	Electric Grand Piano	E.GrdPn
9	Wide Grand Electric Piano	WdGrdEP
10	Dark Electric Grand Piano	DarkEP
11	Honky Tonk Piano	HnkyTonk
12	Wide Honky Tonk Piano	WdHnTonk
13	Dark Honky Tonk Piano	DkHnTonk
14	Harpsichord	Harpsi
15	Octave Mix Harpsichord	OHarpsi
16	Wide Harpsichord	WHarpsi
17	With Key Off Harpsichord	OfHarpsi
18	Octave Grand Piano 1	OctGdPn1
19	Octave Grand Piano 2	OctGdPn2
20	Piano & Strings	Pno&Str
21	Piano & Pad	Pno&Pad
22	Piano & Choir	Pno&Cho
23	Piano & EP	Piano&EP
24	Piano & Vibraphone	Pno&Vib
25	Detuned Electric Piano 1	DetunEP1
26	Detuned Electric Piano 2	DetunEP2
27	Electric Piano 1	E.Piano1
28	Electric Piano 2	E.Piano2
29	Electric Piano 3	E.Piano3
30	Electric Piano 4	E.Piano4
31	Mix Velocity Electric Piano 1	MVE.Pno1
32	Mix Velocity Electric Piano 2	MVE.Pno2
33	60's Electric Piano	60'sEP
34	Legend EP	LegendEP
35	Phase EP	PhaseEP
36	Clavi 1	Clavi1
37	Clavi 2	Clavi2
38	Phase Clavi	PhaseClv
39	Wah Clavi	WahClavi
40	Pulse Clavi	PulseClv
41	Wide Clavi	WideClv
42	Octave Clavi	OctClavi
43	Funk EP	FunkEP
44	Warm EP	WarmEP
45	Choir EP	ChoirEP
46	Wah EP	WahEP
47	Modern EP	ModernEP
48	Strings EP	StringEP
鍵盤打楽器		
49	Celesta 1	Celesta1
50	Celesta 2	Celesta2
51	Celesta 3	Celesta3
52	Wide Celesta	WideCele
53	Dark Celesta	DarkCele

54	Phase Celesta	PhaseCe
55	Wah Celesta	WahCele
56	Glockenspiel 1	Glocken1
57	Glockenspiel 2	Glocken2
58	Glockenspiel 3	Glocken3
59	Wide Glockenspiel	WideGlo
60	Dark Glockenspiel	DarkGlo
61	Phase Glockenspiel	PhaseGlo
62	Music Box 1	MusicBx1
63	Music Box 2	MusicBx2
64	Wide Music Box	WMusicBx
65	Phase Music Box	PhaseMB
66	Vibraphone 1	Vibra1
67	Vibraphone 2	Vibra2
68	Wide Vibraphone	WdVibra
69	Marimba 1	Marimba1
70	Marimba 2	Marimba2
71	Wide Marimba	WMarimba
72	Dark Marimba	DMarimba
73	Xylophone 1	Xylopho1
74	Xylophone 2	Xylopho2
75	Wide Xylophone	WXylopho
76	Dark Xylophone	DXylopho
77	Phase Xylophone	PhaseXyl
78	Tubular Bells 1	TubulB1
79	Tubular Bells 2	TubulB2
80	Church Bell	ChurBel
81	Carillon	Carillon
82	Dulcimer 1	Dulcime1
83	Dulcimer 2	Dulcime2
84	Santur	Santur
オルガン		
85	60's Italian Organ	60'sOrgn
86	Drawbar Organ 1	DrawOrg1
87	Drawbar Organ 2	DrawOrg2
88	Drawbar Organ 3	DrawOrg3
89	Detuned Drawbar Organ	DeDraOrg
90	Detuned Percussive Organ	DePerOrg
91	Percussive Organ 1	PercOrg1
92	Percussive Organ 2	PercOrg2
93	Dark Percussive Organ	DkPerOrg
94	Rock Organ 1	RockOrg1
95	Rock Organ 2	RockOrg2
96	Dark Rock Organ	DRockOrg
97	Octave Rock Organ	OctRkOrg
98	Detuned Rock Organ	DeRkOrg
99	Church Organ 1	ChurOrg1
100	Church Organ 2	ChurOrg2
101	Octave Mix Church Organ	OtChuOrg
102	Detuned Church Organ	DeChuOrg
103	Reed Organ	ReedOrg
104	Octave Reed Organ	OctRdOrg
105	Detuned Reed Organ	DeRdOrg
106	Rotary Organ	RotaOrg
107	Puff Organ	PuffOrg
108	Accordion 1	Acordin1

109	Accordion 2	Acordin2
110	Detuned Accordion	DetAcord
111	Harmonica 1	Harmnic1
112	Harmonica 2	Harmnic2
113	Tango Accordion	TanAcid
114	Octave Tango Accordion	OtTanAcid
115	Detuned Tango Accordion	DeTanAcid
ギター		
116	Nylon Guitar 1	NylonGt1
117	Nylon Guitar 2	NylonGt2
118	With Key Off Nylon Guitar	OfNylGtr
119	Ukulele	Ukulele
120	Steel Acoustic Guitar 1	StlAcGt1
121	Steel Acoustic Guitar 2	StlAcGt2
122	12-Strings Guitar	12StrGtr
123	Mandolin	Mandolin
124	Steel Guitar With Body Sound	StlGtBdy
125	Jazz Electric Guitar	JzE.Gtr
126	Pedal Steel Electric Guitar	PedE.Gtr
127	Clean Electric Guitar 1	CleanGt1
128	Clean Electric Guitar 2	CleanGt2
129	Detuned Clean Electric Guitar	DeClnGt
130	Mid Tone Guitar	MidTonGt
131	Muted Electric Guitar 1	MtE.Gtr1
132	Muted Electric Guitar 2	MtE.Gtr2
133	Funky Cutting Electric Guitar	FunkCtGt
134	Muted Velo-Sw Electric Guitar	MtVelGt
135	Jazz Man	JazzMan
136	Overdriven Guitar 1	OvdrGtr1
137	Overdriven Guitar 2	OvdrGtr2
138	Pinch Guitar	PinchGt
139	Distortion Guitar	DistGtr
140	Feedback Distortion Guitar	FeedbkGt
141	Guitar Feedback	GtrFdbk
142	Distorted Rhythm Guitar	DistRtGt
143	Guitar Harmonics 1	GtHarmo1
144	Guitar Harmonics 2	GtHarmo2
145	Velocity Nylon Guitar	VelNyGt
ベース		
146	Acoustic Bass	A.Bass
147	Wah Bass	WahBass
148	Finger Electric Bass	FgrBass
149	Finger Slap Bass	FgrSlpBs
150	Pick Electric Bass 1	PikBass1
151	Pick Electric Bass 2	PikBass2
152	Fretless Bass 1	FretBs1
153	Fretless Bass 2	FretBs2
154	Slap Bass 1	SlapBs1
155	Slap Bass 2	SlapBs2
156	Synth Bass 1	SynBass1
157	Synth Bass 2	SynBass2
158	Synth Bass 3	SynBass3
159	Warm Synth Bass	WarmBass
160	Resonance Synth Bass	ResoBass
161	Clavi Bass	ClavBass

162	Hammer	Hammer
163	Attack Synth Bass	AtckBass
164	Rubber Synth Bass 1	RuberBs1
165	Rubber Synth Bass 2	RuberBs2
166	Attack Pulse	AtackPls
167	Saw Bass	SawBass
168	House Bass	HouseBs
169	Square Bass	SquareBs
170	Inductive Bass 1	InducBs1
171	Inductive Bass 2	InducBs2
172	Heavy Bass 1	HeavyBs1
173	Heavy Bass 2	HeavyBs2
ストリングス		
174	Violin	Violin
175	Slow Attack Violin	SlViolin
176	Viola 1	Viola1
177	Viola 2	Viola2
178	Cello 1	Cello1
179	Cello 2	Cello2
180	Contrabass 1	Contrbs1
181	Contrabass 2	Contrbs2
182	Tremolo Strings 1	TremStr1
183	Tremolo Strings 2	TremStr2
184	Pizzicato Strings	PizzStr
185	Orchestral Harp 1	Harp1
186	Orchestral Harp 2	Harp2
187	Yang Chin	YangChin
188	Timpani 1	Timpani1
189	Timpani 2	Timpani2
190	String Ensembles 1	Strings1
191	String Ensembles 2	Strings2
192	String Ensembles 3	Strings3
193	Strings & Brass	Str&Bras
194	60's Strings	60'sStr
195	Synth Strings 1	SynStrs1
196	Synth Strings 2	SynStrs2
197	Synth Strings 3	SynStrs3
198	Aahs Choir 1	AahChor1
199	Aahs Choir 2	AahChor2
200	Oohs Voice 1	OhVoice1
201	Oohs Voice 2	OhVoice2
202	Humming	Humming
203	Analog Voice	AnaVoice
204	Synth Voice 1	SyVoice1
205	Synth Voice 2	SyVoice2
206	Orchestra Hit 1	OrchHit1
207	Orchestra Hit 2	OrchHit2
208	Bass Hit Plus	BassHit
209	6th Hit	6thHit
210	Euro Hit	EuroHit
ブラス		
211	Trumpet	Trumpet
212	Soft Dark Trumpet	DarkTrp
213	Trombone 1	Trmbone1
214	Trombone 2	Trmbone2

楽器リスト

215	Bright Trombone	BritTrom
216	Tuba 1	Tuba1
217	Tuba 2	Tuba2
218	Muted Trumpet 1	MuteTrp1
219	Muted Trumpet 2	MuteTrp2
220	French Horn	FrHorn
221	Warm French Horn	WmFrHorn
222	Brass Section	Brass
223	Octave Mix Brass Section	OctBrass
224	Synth Brass 1	SynBras1
225	Synth Brass 2	SynBras2
226	Synth Brass 3	SynBras3
227	Synth Brass 4	SynBras4
228	Synth Brass 5	SynBras5
229	Analog Synth Brass 1	AnaBras1
230	Analog Synth Brass 2	AnaBras2
231	Jump Brass	JumpBrs
232	Funny 1	Funny1
233	Funny 2	Funny2
木管 (リード)		
234	Soprano Sax 1	SprnSax1
235	Soprano Sax 2	SprnSax2
236	Soprano Sax 3	SprnSax3
237	Alto Sax	AltoSax
238	Tenor Sax	TenoSax
239	Baritone Sax	BariSax
240	Oboe	Oboe
241	Two Oboes	TwoOboes
242	English Horn	EngHon
243	Two English Horns	2EngHons
244	Bassoon 1	Bassoon1
245	Bassoon 2	Bassoon2
246	Two Bassoons	2Bassoons
247	Clarinet 1	Clarinet1
248	Clarinet 2	Clarinet2
249	Two Clarinets	2Clarinets
木管 (パイプ)		
250	Piccolo 1	Piccolo1
251	Piccolo 2	Piccolo2
252	Two Piccolos	2Piccolos
253	Sweet Flute	SwtFlute
254	Flute	Flute
255	Two Flutes	2Flutes
256	Recorder 1	Record1
257	Recorder 2	Record2
258	Two Recorders	2Records
259	Pan Flute	PanFlut
260	Blown Bottle	Bottle
261	Shakuhachi	Shakhch
262	Whistle 1	Whistle1
263	Whistle 2	Whistle2
264	Ocarina	Ocarina
シンセリード		
265	Square Lead 1	SquarLd1
266	Square Lead 2	SquarLd2

267	Square Lead 3	SquarLd3
268	Sawtooth Lead 1	SawLead1
269	Sawtooth Lead 2	SawLead2
270	Sawtooth Lead 3	SawLead3
271	Sawtooth Lead 4	SawLead4
272	Saw + Pulse Lead	SawPlsLd
273	Double Sawtooth Lead	DubSawLd
274	Sequenced Analog Lead 1	SeqAnLd1
275	Sequenced Analog Lead 2	SeqAnLd2
276	Wavy Sawtooth 1	WavySaw1
277	Wavy Sawtooth 2	WavySaw2
278	Calliope Lead	CalioLd
279	Chiff Lead 1	ChiffLd1
280	Chiff Lead 2	ChiffLd2
281	Charang Lead 1	CharaLd1
282	Charang Lead 2	CharaLd2
283	Wire Lead 1	WireLd1
284	Wire Lead 2	WireLd2
285	Voice Lead 1	VoiceLd1
286	Voice Lead 2	VoiceLd2
287	Fifths Lead 1	FifthLd1
288	Fifths Lead 2	FifthLd2
289	Bass Lead	BassLead
290	Soft Wrl Lead	SofWrlLd
291	Massiness	Massin
292	Sine Lead	SineLead
293	Slow Square Lead	SlwSquLd
294	Sine Solo	SineSolo
295	Thick Square	ThickSqu
296	Two Oscillators Lead	2OscLead
297	Bauble Lead	BaubleLd
298	Analog Lead	AnaLead
299	Big Lead	BigLead
300	Fat Lead	FatLead
301	4th PWM	4thPWM
302	Delayed Lead 1	DelayLd1
303	Delayed Lead 2	DelayLd2
304	Corrie	Corrie
305	Quint	Quint
306	Inductive Lead	InductLd
307	Move Up Lead	MoveUpLd
308	Synth Saw	SynthSaw
309	Synth Distorted Lead	SynDstLd
310	Synth Bandwidth Lead	SynBdwLd
311	Synth Dual Saw Lead	SynSawLd
312	Synth Sync Lead	SynSyLd
313	Decay Lead	DecayLd
314	Warm Square Lead	WmSquare
315	Funny Saw	FunnySaw
316	Fargo Saw	FargoSaw
317	Jump Lead	JumpLead
318	Short Lead	ShortLd
シンセパッド		
319	New Age Pad 1	NewAgPd1
320	New Age Pad 2	NewAgPd2
321	Warm Pad 1	WarmPad1

322	Warm Pad 2	WarmPad2
323	Warm Pad 3	WarmPad3
324	Sine Pad	SinePad
325	Poly Synth Pad 1	PolSyPd1
326	Poly Synth Pad 2	PolSyPd2
327	Choir Pad 1	ChoirPd1
328	Choir Pad 2	ChoirPd2
329	Itopia Pad	ItopiaPd
330	Bowed Pad 1	BowedPd1
331	Bowed Pad 2	BowedPd2
332	Metallic Pad 1	MetalPd1
333	Metallic Pad 2	MetalPd2
334	Halo Pad 1	HaloPad1
335	Halo Pad 2	HaloPad2
336	Sweep Pad 1	SweepPd1
337	Sweep Pad 2	SweepPd2
338	Pan Pad	PanPad
339	Dipolar Pad	DipolPad
340	PWM Pad	PWMPad
341	Horn Pad	HornPad
342	Click Pad	ClickPad
343	Analog Pad	AnalogPd
344	80's Poly Pad	80'sPad
345	Soft 4th PWM	So4thPWM
346	Soft Synth Calliope	SofCalio
347	5th Saw Wave	5thSaw
348	Soft 5th Lead	Sof5thLd
349	Slow Square	SlSquare
350	Space Voice	SpcVoice
351	Rising	Rising
352	Congregate	Congrega
353	Strong Detune Pad	StgDePd
354	Resonant Pad	ResonPd
355	Breath Pad	BreathPd
356	Fantasia Pad	FantasPd
357	EP Pad	EPPad
358	New Age	NewAge
359	Sine	Sine
シンセSFX		
360	Rain FX	RainFX
361	Sound Track FX	SoudTrk
362	Prelude	Prelude
363	Crystal FX	Crystal
364	Synth Mallet FX	SynMalet
365	Atmosphere FX	Atmosph
366	Warm Air	WarmAir
367	Brightness FX	Bright
368	Smog	Smog
369	Goblins FX	Goblins
370	Choir Bell	ChoirBI
371	Echoes FX	EchoesFX
372	Echo Pan FX	EchoPan
373	Echo Bell FX	EchoBel
374	Sci-Fi FX	Sci-FiFX
民族楽器		

375	Sitar	Sitar
376	Bend Sitar	BndSitr
377	Banjo	Banjo
378	Shamisen	Shamisen
379	Koto	Koto
380	Taisho Koto	TaishoKt
381	Kalimba	Kalimba
382	Bag Pipe	BagPipe
383	Fiddle	Fiddle
384	Shanai	Shanai
パーカッション		
385	Tinkle Bell	TnklBel
386	Agogo	Agogo
387	Steel Drums	SteelDr
388	Woodblock	Wodblok
389	Castanets	Castant
390	Taiko Drum	TaikoDr
391	Concert Bass Drum	ConBsDr
392	Acoustic Bass Drum	AcBsDrum
393	Room Kick	RoomKick
394	Power Kick	PowKick
395	Electric Bass Drum	BassDrum
396	Analog Bass Drum	AnBsDrum
397	Jazz Kick	JazzKick
398	Side Stick	SidStick
399	Analog Rim Shot	AnRmShot
400	Acoustic Snare	A.Snare
401	Room Snare	RomSnare
402	Power Snare	PowSnare
403	Electric Snare	E.Snare
404	Analog Snare	AnaSnare
405	Jazz Snare	JazSnare
406	Brush Tap	BrushTap
407	Concert SD	ConcerSD
408	Hand Clap	HandClap
409	Tom	Tom
410	Room Tom	RoomTom
411	Power Tom	PowerTom
412	Electric Tom	ElecTom
413	Analog Tom	AnaTom
414	Brush Tom	BrushTom
415	Closed Hi-Hat	ClosedHH
416	Analog Closed Hi-Hat	AnCloHH
417	Pedal Hi-Hat	PedalHH
418	Open Hi-Hat	OpenHH
419	Crash Cymbal	CrashCym
420	Analog Cymbal	AnaCym
421	Ride Cymbal	RideCym
422	China Cymbal	ChinaCym
423	Ride Bell	RideBell
424	Tambourine	Tambouri
425	Splash Cymbal	SplsCym
426	Cowbell	Cowbell
427	Analog Cowbell	AnaCowbl
428	High Bongo	HiBongo

楽器リスト

429	Low Bongo	LowBongo
430	Mute Hi Conga	MtHiCnga
431	Open Hi Conga	OpHiCnga
432	Low Conga	LowConga
433	Analog Hi Conga	AnHiCnga
434	Analog Mid Conga	AnMiCnga
435	Analog Low Conga	AnLoCnga
436	High Timbale	HiTimbal
437	Low Timbale	LoTimbal
438	Cabasa	Cabasa
439	Maracas	Maracas
440	Analog Maracas	AnMaraca
441	Short Guiro	ShGuiro
442	Long Guiro	LonGuiro
443	Claves	Claves
444	Mute Cuica	MtCuica
445	Open Cuica	OpCuica
446	Mute Triangle	MtTrgle
447	Open Triangle	OpTrgle
448	Shaker	Shaker
449	Mute Surdo	MtSurdo
450	Open Surdo	OpSurdo
451	Melodic Tom 1	MelodTm1
452	Melodic Tom 2	MelodTm2
453	Power Melodic Tom	PwMldTom
454	Synth Drum	SynDrum
455	Rhythm Box Tom	RthBxTm
456	Electric Drum	ElecDrm
457	Reverse Cymbal	RevCymb
効果音		
458	Guitar Fret Noise	GtFeNoz
459	Guitar Cutting Noise	GtCtNoz
460	Acoustic Bass String Slap	BsStSlp
461	Breath Noise	BrthNoz
462	Flute Key Click	FIKyClk
463	Seashore	Seashore
464	Rain	Rain
465	Thunder	Thunder
466	Wind	Wind
467	Stream	Stream
468	Bubble	Bubble
469	Bird Tweet 1	Tweet1
470	Bird Tweet 2	Tweet2
471	Dog	Dog
472	Horse Gallop	HorseGlp
473	Telephone Ring 1	Telphon1
474	Telephone Ring 2	Telphon2
475	Door Creaking	DoorCrek
476	Door	Door
477	Scratch	Scratch
478	Wind Chime	WindChim
479	Helicopter	Helicptr
480	Car Engine	CarEngin
481	Car Stop	CarStop
482	Car Pass	CarPass

483	Car Crash	CarCrash
484	Siren	Siren
485	Train	Train
486	Jetplane	Jetplane
487	Starship	Starship
488	Burst Noise	BurtNoiz
489	Applause	Applause
490	Laughing	Laughing
491	Screaming	Scream
492	Punch	Punch
493	Heart Beat	HeartBet
494	Footsteps	Footstep
495	Gunshot	Gunshot
496	Machine Gun	MachnGun
497	Lasergun	Lasergun
498	Explosion	Explosio
コンビ		
499	Stereo Piano & Strings Pad	Pn&StrPd
500	Stereo Piano & Choir	Pn&Choir
501	Stereo Piano & Synth Strings	Pn&SyStr
502	Stereo Piano & Warm Pad	Pn&WrmPd
503	Stereo Piano & Soft EP	StePn&EP
504	FM Electric Piano	FME.Pno
505	Digital Piano	DigitlPno
506	E.Piano & Strings	EP&Str
507	E.Piano & Acoustic Guitar	EP&Gtr
508	E.Piano & Vibraphone	EP&Vibra
509	E.Piano 2 & Pad	EP2&Pad
510	E.Piano 2 & Strings	EP2&Str
511	Harpsichord & Stereo Strings	Hrpc&Str
512	Music Box & Stereo Strings	MBx&Str
513	Vibraphone & Stereo Strings	Vib&Str
514	Octave Vibraphone	OctVibra
515	Chromatic Percussion Group	ChroPerc
516	Marimba & Kalimba	Mar&Kalb
517	Marimba Delay	MarDelay
518	Octave Xylophone	OctXylo
519	Organ & Stereo Strings	Orgn&Str
520	Stereo Organ & Piano	Orgn&Pno
521	Rock Organ & Strings	RkOr&Str
522	Church Organ & Choir	ChuOr&Ch
523	Church Organ & Strings	ChuOr&St
524	Acoustic Guitar & Flute	Gt&Flute
525	Acoustic Guitar & Clavi	Gt&Clavi
526	24-Strings Guitar	24StrGtr
527	Steel Guitar & Warm Pad	StlGt&Pd
528	Stereo Strings & Horn	Str&Horn
529	Orchestra	Orchestr
530	Full Strings	FullStr
531	Symphony	Symphony
532	Stereo Choir & Strings	Chor&Str
533	Stereo Choir & Steel Guitar	Ch&StlGt
534	Three Trumpets	3Trump
535	Trombone & Stereo Strings	Trom&Str
536	Three Trombones	3Trmbone

537	Three Muted Trumpets	3MtTrump
538	Club Brass	ClubBras
539	Brass & Woodwinds	Brs&Wood
540	Woodwinds & Strings	Wood&Str
541	Small Woods Section	SmalWood
542	Pan Flute & Strings Pad	PanFl&Pd
543	Koto & Shamisen	Kto&Sham
544	Flute & Clarinet	Flu&Clar
545	Flute & Oboe	Flu&Oboe
546	Flute & Bassoon	Flute&Bn
547	Woodwinds Group 1	WoodGrp1
548	Woodwinds Group 2	WoodGrp2
549	Woodwinds Group 3	WoodGrp3
550	Woodwinds Group 4	WoodGrp4
551	Octave Flute	OctFlute
552	Flute & Octave Oboe	Fl&OctOb
553	Flute & Octave Clarinet	Fl&OctCl
554	Oboe & Bassoon	Oboe&Bn
555	Oboe & Clarinet	Ob&Clar
556	Octave Oboe	OctOboe
557	Oboe & Octave Clarinet	Ob&OctCl
558	Oboe & Octave Bassoon	Ob&OctBn
559	Clarinet & Bassoon	Clar&Bn
560	Clarinet & Octave Oboe	Clar&Ob
CHINESE		
561	Zheng	Zheng
562	Re Wa Pu	ReWaPu
563	Er Hu	ErHu
564	Qu Di	QuDi
565	Hu Lu Si	HuLuSi
566	Suo Na	SuoNa
ドラム		
567	Standard Set	StandSet
568	Room Set	RoomSet
569	Power Set	PowerSet
570	Electronic Set 1	ElecSet1
571	Electronic Set 2	ElecSet2
572	Analog Set 1	AnalSet1
573	Analog Set 2	AnalSet2
574	Jazz Set	JazzSet
575	Brush Set	BrushSet
576	Orchestral Set	OrchSet
577	SFX Set	SFXSet
578	House Set 1	HousSet1
579	House Set 2	HousSet2
580	Dance Set	DanceSet

スタイル・リスト

NO.	English Name	LCD Name
8ビート		
1	8 Beat Guitar Pop	8BtGtPop
2	8Beat Piano	8BtPiano
3	8Beat Ballad	8BtBld
4	8Beat 1	8Beat1
5	8Beat Hip Hop	8BtHiHop
6	8Beat Blues Rock	8BtBluRk
7	8Beat Pop	8BtPop
8	8 Beat Funk	8BtFunk
9	Rhythm&Beat 1	Rhy&Bt1
10	8Beat Disco	8BtDisc
11	8Beat 2	8Beat2
12	Sweet Beat	SweetBt
13	8Beat Dance	8BtDance
14	8Beat 3	8Beat3
15	Rhythm&Beat 2	Rhy&Bt2
16	8Beat Rock	8BtRock
16ビート		
17	16Beat 1	16Beat1
18	16Beat Ballad 1	16BtBld1
19	16Beat R&B	16BtR&B
20	Pop 16Beat 1	Pop16Bt1
21	16Beat Dance	16BtDanc
22	Pop 16Beat 2	Pop16Bt2
23	16Beat 2	16Beat2
24	Pop 16Beat 3	Pop16Bt3
25	Modern 16Beat	Modr16Bt
26	16Beat Modern	16BtModr
27	16Beat Ballad 2	16BtBld2
28	Pop Shuffle	PopShfl
ポップ & バラード		
29	Pop Rock	PopRock
30	Pop Dance 1	PopDanc1
31	Pop Fusion	PopFusn
32	Analog Night 1	AnalgNt1
33	6/8 Pop	6/8Pop
34	Brit. Pop 1	BritPop1
35	Brit. Pop 2	BritPop2
36	Pop Hit	PopHit
37	Fusion Shuffle	FusShufl
38	Analog Night 2	AnalgNt2
39	Guitar Pop 2	GtPop2
40	Soft Beat	SoftBeat
41	60's Pop	60'sPop
42	R&B Ballad	R&BBld
43	Piano Pop	PianoPop
44	Soft Ballad	SoftBald
45	Natural Ballad	NatulBld
46	Love Ballad	LoveBald
47	Easy Ballad	EasyBald
48	Miami Folk	MiamiBld
49	Slow Ballad	SlowBald
50	Folk Ballad	FolkBald
51	Pop Ballad	PopBald
52	EP Ballad	EPBallad

53	New R&B Ballad	NewRBBld
ロック		
54	Rock	Rock
55	New Wave	NewWave
56	Ska	Ska
57	Slow Rock	SlowRock
58	70's Rock&Roll	70'sRock
59	Folk Rock	FolkRock
60	Soft Rock	SoftRock
61	Rock&Roll 1	R'N'R1
62	Rock Shuffle	RockShfl
63	Rock&Roll 2	R'N'R2
64	Hard Rock	HardRock
ボールルーム		
65	Tango	Tango
66	Spain Matador	Matador
67	Twist 1	Twist1
68	Twist 2	Twist2
69	Big Band Fox	BandFox
70	Slow Waltz 1	SlowWlz1
71	Swing Fox	SwingFox
72	Salsa 1	Salsa1
73	Cha Cha	ChaCha
74	Beguine 1	Beguine1
75	Beguine 2	Beguine2
76	Rumba 1	Rumba1
77	Samba 1	Samba1
78	Samba 2	Samba2
ダンス		
79	Techno 1	Techno1
80	House 1	House1
81	House 2	House2
82	Pop Dance 2	PopDanc2
83	Down Beat	DownBeat
84	Techno 2	Techno2
85	Progressive	Progress
86	Rap 1	Rap1
87	Rap 2	Rap2
88	Disco	Disco
89	Soft Disco	SoftDisc
90	Disco Party	DscParty
91	70's Disco	70'sDisc
92	70's Disco Funk	70'sFunk
93	Club Dance	ClubDanc
ソウル & ファンク		
94	Funk	Funk
95	Classic Funk	ClasFunk
96	Jay R&B	JayR&B
97	Gospel Swing	GopSwing
98	Gospel	Gospel
99	Electric Funk	ElecFunk
100	Groove	Groove
101	Soul	Soul
102	Hip Hop Soul	HipHopSl
103	R&B	R&B
104	Soul Beat	SoulBeat

105	British Soul Pop	BritSoul
ジャズ & スウィング		
106	Latin Jazz	LatinJz
107	Big Band 1	BigBand1
108	Dixieland 1	Dixland1
109	Broadway Big Band	BwayBand
110	Swing	Swing
111	Fusion	Fusion
112	Swing Shuffle	SwingSfl
113	Big Band Medium	BandMid
114	Dixieland 2	Dixland2
115	Ragtime	Ragtime
116	Swing Ballad	SwingBal
カントリー		
117	Country Pop 1	CntyPop1
118	Bluegrass 1	Blugras1
119	8Beat Country	8BtCnty
120	Modern Country	ModrCnty
121	Country Pop 2	CntyPop2
122	Bluegrass 2	Blugras2
123	2/4 Country	2/4Cntry
124	Country Quick Steps	QuickStp
125	Country Folk	CntyFolk
126	Country Shuffle	CnyShufl
127	Country Ballad	CntyBld
ラテン		
128	Samba 3	Samba3
129	Bossa Nova	BosaNova
130	Latin	Latin
131	New Reggae	NewRegga
132	Reggae Dance	DanRegga
133	Paso Doble	Pasodobl
134	Lite Bossa	LteBossa
135	Latin Rock	LatinRck
136	Slow Bolero	SlBolero
137	Disco Samba	DscSamba
138	Mambo	Mambo
139	Meneito	Meneito
140	Rumba 2	Rumba2
141	Rumba 3	Rumba3
142	Lambada	Lambada
143	Pop Cha Cha 1	PChaCha1
144	Pop Cha Cha 2	PChaCha2
145	Salsa 2	Salsa2
トラディショナル		
146	Waltz	Waltz
147	Old Waltz	OldWaltz
148	English Waltz	EngWaltz
149	German Waltz	GemWaltz
150	Italian Mazurka	ItaMazuk
151	Mexico Waltz	MexWaltz
152	Vienna Waltz	VinaWltz
153	Slow Waltz 2	SlwWltz2
154	Jazz Waltz	JazzWltz
155	Polka	Polka
156	6/8 March	6/8March

157	German Polka	GemPolka
158	Army March	ArmMarch
159	March	March
160	US March	USMarch
161	Musette	Musette
ワールド		
162	Enka Ballad	EnkaBald
163	Laendler	Laendler
164	Hawaiian	Hawaiian
165	Sirtake	Sirtake
166	Dangdut	Dangdut
167	Tarantella	Tarantel
168	Scottish	Scottish
ピアニスト		
169	Pianist	Pianist
170	Jazz	Jazz
171	Piano Rock	PianoRk
172	Pop Bossa	PopBossa
173	March	March
174	Piano Beat	PianoBt
175	Piano Bar	PianoBar
176	Blues	Blues
177	Slow Waltz	SlowWltz
178	Ballad	Ballad
179	6/8 Ballad	6/8Bald
180	Pop	Pop

ソング・リスト

No.	English Name	LCD Name
フォーク & カントリー		
1	Toccata	Toccata
2	Carry Me Back To Old Virginny	Virginny
3	El Condor Pasa	ElCondor
4	Greensleeves	Sleeves
5	Home Sweet Home	SwetHome
6	Aloha Oe	AlohaOe
7	Long Long Ago	LongAgo
8	Heidenroslein	Heidenro
9	Die Lorelei	Lorelei
10	Over The Waves	OverWave
11	Gwine To Run All Night	Gwine
12	Oh! Susanna	Susanna
13	Turkey In The Straw	TukyStaw
14	The House Of The Rising Sun	RiseSun
15	Aura Lea	AuraLea
16	When The Saints Go Marching In	Marching
17	I've Been Working On The Railroad	WorkRail
18	With Games	WithGame
19	Way Home	WayHome
20	Michael Row The Boat Ashore	RowBoat
21	Arirang	Arirang
22	The Quilting Party	TheParty
23	The Colorado Trail	TheTrail
24	I'd Like To Be In Texas	InTexas
25	Shenandoah	Shenando
26	Down In The Valley	Valley
27	On Top Of Old Smoky	TopSmoky
28	Barbara Allen	Allen
29	Careless Love	CaleLove
30	Sweet Betsy From Pike	SwetPike
31	Jesse James	James
32	The Cowboy's Lament	CowboyLa
33	Red River Valley	RedRiver
ポップス		
34	Traumerei	Traumere
35	My Darling Clementine	Clemtine
36	Twinkle Twinkle Little Star	Twinkle
37	Yankee Doodle	YankeeD
38	Fruhlingsstimmen	Fruhling
39	My Bonnie	MyBonnie
40	Jingle Bells	JingBell
41	Frohlicher Landmann	Landmann
42	Are You Lonesome Tonight?	Lonesome
43	Joy To The World	JoyWorld
44	La Paloma	LaPaloma
45	Toy Symphony	ToySymph
46	Auld Lang Syne	LangSyne
47	La Cucaracha	Cucarach
48	Ave Maria	AveMaria
49	La Reine De Saba	Saba
50	Tales Of Hoffman	Hoffman
51	Little Brown Jug	BrownJug
52	La Donne Mobile	DoneMble

53	Battle Hymne Of The Republic	BatlHyme
54	Serenata	Serenata
55	Yellow Rose Of Texas	YellRose
56	Bridal March	Bridal
57	The Wabash Cannon Ball	CannBall
58	Ich Liebe Dich	LieDich
59	Chanson Du Toreador	Toreador
60	Annie Laurie	AnnieLa
61	Danny Boy	DannyBoy
62	An Die Musik	Musik
63	Lieder Ohne Worte Op.62 No.6	Lieder
64	Spanish Serenade	Serenade
65	Die Forelle	Forelle
66	Madame Butterfly	Madame
67	Invitation To The Dance	ToDance
68	Valse Des Fleurs	Fleurs
69	Moments Musicaux	Musicaux
70	Moldau	Moldau
71	Silent Night	SltNight
72	Dreaming Of Home And Mother	Dreaming
73	Summertime	Summer
74	Ring Ring De Banjo	DeBanjo
75	Der Lindenbaum	DerLinde
76	Zigeunerweisen	Zigeuner
77	The Maiden's Prayer	Prayer
78	Der Freischutz	DerFreis
79	Maria! Mari!	Maria!
80	Anitra's Dance	Anitra
81	Sadko-Chanson Indoue	Chanson
82	Orpheus	Orpheus
83	William Tell Overture	Overture
クラシック		
84	Symphony No.6 "Pathetic"	Sympony6
85	Wedding March	Wedding
86	Wiegenlied 3	Wieglied3
87	Turkish March	Turkish
88	Wiegenlied 2	Wieglied2
89	Prelude Op.28 No.15	Prelude
90	Menuet	Menuet
91	Piano Concerto	Concerto
92	Piano Concerto 2	Concrto2
93	Symphony No. 94 "Suprise"	No. 94
94	Polonaise	Polonais
95	Rondeau	Rondeau
96	Fur Elise	FurElise
97	Heidenroslein	Heidenro
98	Symphony No.5	Symphony
99	Moon Light Sonata	Sonata
100	A Lover's Concerto	Concerto
101	Air For The G-String	G-String
102	An Der Shonen Blauen Donau	Donau
103	Auf Flugeln Des Gesanges	Gesanges
104	Beautiful Dreamer	Dreamer
105	Dance Des Mirlitons	Mirliton
106	Etude Op.10 No.3	Etude3

107	Gavotte	ConcGavotte
108	Hungarian Dances No.5	Hungarian
109	From The New World	NewWorld
110	Serenata Rimpian	Serenata
111	Triumphal March	Triumphal
112	The Skaters Waltz	Skaters
113	O Sole Mio	OSoleMio
114	Waves Of The Danube	Danube
115	Santa Lucia	SantaLuc
116	Solveig's Song	Solveig
117	Piano Sonatan No.8 In C Minor (Pathetique)	Patheque
118	Brahms Waltz	BrmsWltz
119	Aida	Aida
120	Carmen-Prelude	Carmen
121	L'Arlesienne	L'Arlesi
122	Ungarische Tanz	Ungaris
123	Mazurka	Mazurka
124	Pizzicato Polka	Polka
125	Menuett	Menuett
126	Rigoletto	Rigoletto
127	Serenade	Serenade
128	Song Without Words	SongNoWd
129	Swan	Swan
130	The Dying Swan	DyingSwan
131	Swan Lake Valse	SwanWalse
132	The Happy Farmer	HappyFarmer
133	The Sleeping Beauty	SleepBeauty
134	La Traviata	LaTravia
135	Wiegenlied	Wiegenli
136	Mov.2 Adagio Non Troppo Piano Sonata No.9 In D	Sonata9
137	Piano Sonata No.11 In A	Sonata11
138	Prelude In C	Prelude
139	Emperor Waltz	Emperor
140	March Militaire	Militaire
141	Symphony No.40	Symphony
ピアノ		
142	Hanon Piano Fingering 1	Hanon1
143	Hanon Piano Fingering 2	Hanon2
144	Hanon Piano Fingering 3	Hanon3
145	Hanon Piano Fingering 4	Hanon4
146	Hanon Piano Fingering 5	Hanon5
147	Hanon Piano Fingering 6	Hanon6
148	Hanon Piano Fingering 7	Hanon7
149	Basic Tutorial Beyer Piano 8	Beyer8
150	Basic Tutorial Beyer Piano 12	Beyer12
151	Basic Tutorial Beyer Piano 13	Beyer13
152	Basic Tutorial Beyer Piano 14	Beyer14
153	Cuckoo	Cuckoo
154	Basic Tutorial Beyer Piano 15	Beyer15
155	Basic Tutorial Beyer Piano 16	Beyer16
156	Basic Tutorial Beyer Piano 18	Beyer18
157	Butterfly	Butterfly
158	Basic Tutorial Beyer Piano 19	Beyer19
159	Basic Tutorial Beyer Piano 20	Beyer20

160	Basic Tutorial Beyer Piano 21	Beyer21
161	Basic Tutorial Beyer Piano 29	Beyer29
162	Basic Tutorial Beyer Piano 45	Beyer45
163	Christmas Eve	XmasEve
164	Basic Tutorial Beyer Piano 50	Beyer50
165	Beyer Eight Degrees Jump Etude	BeyerJump
166	Old Folks At Home (Piano)	OldFolk2
167	Yankee Doodle (Piano)	YankeeD2
168	Kaiser Walzer	Kaiser
169	Etude On Leger Lines 2	EtudeLL2
170	From A Story Book	StoryBook
171	Dance Of The Four Swans From "Swan Lake"	SwanLake
172	Jesus Saviour Pilot Me	Jesus
173	Old Macdonald Had A Farm	OldAFarm
174	Away In A Manger	AwayInAM
175	Did You Ever See A Lassie	Lassie
176	Old France	OldFranc
177	Santa Claus Is Coming To Town	SantaComn
178	Dancing Raindrops	Raindrop
179	Comin'Round The Mountain	Mountain
180	Song Of The Brook	SongOfBrook

アルバム・リスト

No.	English Name	LCD Name
1	13 Jours en france	13France
2	A lover's concerto	Concerto
3	A time for us	Timeus
4	A whiter shade of pale	WhtShade
5	Adios	Adios
6	After you've gone	U'veGone
7	Again	Again
8	Agua de beber	AguaBebr
9	Air for the G-string	G-String
10	All alone am I	AloneAml
11	All his children	Children
12	All shook up	ShookUp
13	Aloha oe	AlohaOe
14	Always in my heart	MyHeart
15	Amapola	Amapola
16	Amazing grace	AmzGrace
17	Amor	Amor
18	An der shonen blauen donau	Donau
19	Anastasia	Anastasi
20	Angel	Angel
21	Angustia	Angustia
22	Annie laurie	AnnieLa
23	Are you lonesome tonight?	Lonesome
24	Arirang	Arirang
25	Around the world	AroWorld
26	Auf flugeln des gesanges	Gesanges
27	Auld lang syne	LangSyne
28	Ave maria	AveMaria
29	Bad moon rising	BadMoon
30	Battle hymne of the republic	BatlHyme
31	Beautiful dreamer	Dreamer
32	Besame mucho	Besame
33	Beyond the reef	BeyndRef
34	Bibbidi bobbidi boo	Bibbidi
35	Bittersweet samba	Bitsweet
36	Blue christmas	BlueXmas
37	Blue tango	BluTango
38	Blueberry hill	Bluberry
39	Born free	BornFree
40	Brazil	Brazil
41	Breaking up is hard to do	BreakUp
42	Bridal march	Bridal
43	Bridge over troubled water	Bridge
44	Bus stop	BusStop
45	Buttons and bows	BottnBow
46	Cachito	Cachito
47	Canadian sunset	CaSunset
48	Can't help fallin' in love	InLove
49	Carry me back to old virginny	Virginny
50	Chanson D'amour	Chanson
51	Chanson du toreador	Toreador
52	Charade	Charade
53	Chattanooga shoe shine boy	ShoeBoy
54	Clelito lindo	CleLindo
55	Close to you	CloseYou

56	Constantly	Constant
57	Cryin' in the chapel	CryChapl
58	Dance des mirlitons	Mirliton
59	Danny boy	DannyBoy
60	Dark eyes	DarkEyes
61	Diana	Diana
62	Die lorelei	Lorelei
63	Do re mi	DoReMi
64	Dominique	Dominiqu
65	Dream	Dream
66	Dream tango	DremTngo
67	Ebb tide	EbbTide
68	Edelweiss	Edelweis
69	El bimbo	ElBimbo
70	El condor pasa	ElCondor
71	Eso es el amor	EsAmor
72	Esperanza	Esperanz
73	Etude op.10 no.3	Etude3
74	Fascination	Fascina
75	Feelings	Feelings
76	Five hundred miles	500Miles
77	Five minutes more	FiveMore
78	Fly me to the moon	FlyMoon
79	For ever we konw	WeKnow
80	For the good times	GoodTime
81	Frohlicher landmann	Landmann
82	Fruhlingsstimmen	Fruhling
83	Gavotte	Gavotte
84	Green fields	Fields
85	Green grass of home	GreenGrs
86	Greensleeves	Sleeves
87	Gwine to run all night	Gwine
88	Gypsy moon	GypsMoom
89	Happy birthday to you	Birthday
90	Harbour light	Harbour
91	Harlem nocturne	Harlem
92	Hasta manana	HasMana
93	Heidenroslein	Heidenro
94	Her bright smile haunts me still	HerSmile
95	Hernando's hideaway	Hideaway
96	Hey jude	HeyJude
97	Historia de un amor	Historia
98	Home on the range	HomeRnge
99	Home sweet home	SwetHome
100	Hound dog	HoundDog
101	How deep is your love	DeepLove
102	Hungarian dances no.5	Hungaian
103	Hurry sundown	Sundown
104	Hymne a l'amour	L'amour
105	I don't hurt any more	HurtMore
106	I kiss your little hand madame	kissyour
107	I love you much too much	LoveYou
108	I need you now	INeedYou
109	I really don't want to know	DontKnow
110	I went to your wedding	UrWeding
111	If	If

112	If I can dream	IfDream
113	If I give my heart to you	HeartYou
114	In the mood	InMood
115	It's almost tomorrow	Tomorrow
116	It's been a long long time	LongTime
117	Jambalaya	Jambalay
118	Jazz'n' samba	JazSamba
119	Jeanie with the light brown hair	Jeanie
120	Jingle bells	JingBell
121	Johnny B. Goode	B.Goode
122	Joy to the world	JoyWorld
123	Jungle drums	JungleDm
124	Kaiser walzer	Kaiser
125	Keep searchin'	Searchin
126	Killing me softly with his song	HisSong
127	Kiss	Kiss
128	Kiss of fire	KissFire
129	La chanson D'orpee	D'Orpee
130	La contessa scalza	Scalza
131	La cucaracha	Cucarach
132	La donne mobile	DoneMble
133	La mer	LaMer
134	La novia	LaNovia
135	La paloma	LaPaloma
136	La playa	LaPlaya
137	La ragazza di bube	Bube
138	La reine de saba	Saba
139	L'amour est blue	L'amour
140	Lara's theme from "Doctor zhivago"	Zhivago
141	Last waltz	LastWltz
142	Les feuilles mortes	Feuilles
143	Let's get together	Together
144	Little brown jug	BrownJug
145	Long long ago	LongAgo
146	Love is a many-splendored thing	SplndLov
147	Love me with all your heart	AllHeart
148	Love story	LovStory
149	Lullaby of birdland	Birdland
150	Mama inez	Mamalnez
151	Mambo No. 5	MamboNo5
152	Mambo No. 8	MamboNo8
153	March militaire	Militair
154	Maria elena	MriaElna
155	Maria my own	Maria
156	Massachusetts	Maschuse
157	Menuet	Menuet
158	Miami beach rumba	MamiRmba
159	Misty	Misty
160	Mockin'bird hill	BirdHill
161	Moliendo Coffee	Coffee
162	Moody river	ModyRivr
163	Moon river	MoonRivr
164	Moonlight serenade	Moonligt
165	More	More
166	Moscow nights	Moscow
167	Moulin rouge	MoulinRg

168	Mr.lonely	MrLonely
169	My bonnie	MyBonnie
170	My darling clementine	Clemtine
171	My old kentucky home	Kentucky
172	My shawl	MyShawl
173	My way	MyWay
174	Nature boy	NaturBoy
175	Never on sunday	NeverSun
176	New world	NewWorld
177	Night fall	NigtFall
178	Nobody knows the trouble I've seen	Nobody
179	Noche de tokyo	Tokyo
180	Nocturne	Nocturne
181	O sole mio	OSoleMio
182	Oh bury me not on the lone prairie	Prairie
183	Oh! Carol	Oh!Carol
184	Oh! Susanna	Susanna
185	Oh! what a beautiful morning	OMorning
186	Old black joe	BlackJoe
187	Old dog tray	DogTray
188	Old folks at home	OldFolks
189	On a little bamboo bridge	BambooBg
190	On a tropic night	TrpicNgt
191	On london bridge	OnBridge
192	On the beach at bali-bali	BaliBali
193	One way ticket to the blues	OWTckts
194	Only you	OnlyYou
195	Over the rainbow	Rainbow
196	Over the waves	OverWave
197	Par un beau matin d'ete	BeauMatn
198	Patricia	Patricia
199	Penelope	Penelope
200	Perfidia	Perfidia
201	Petite fleur	Fleur
202	Piacer d'amor	Piacer
203	Pizzicato polka	PizzPoka
204	Pretend	Pretend
205	Proud mary	ProdMary
206	Quien sera	QuieSera
207	Quizas Quizas Quizas	Quizas
208	Raindrops keep fallin' on my head	Raindrop
209	Ramona	Ramona
210	Red river valley	RedRiver
211	Rhythm of the rain	RhymRain
212	Rock around the clock	Rock
213	Romance de l'amour	Romance
214	Royal garden blues	RoyalBlu
215	Sail along silv'ry moon	SilyMoon
216	Sailing	Sailing
217	San Francisco	Francico
218	Sans toi mamie	ToiMami
219	Santa claus is comin' to town	SantClau
220	Santa lucia	SantaLuc
221	Scarborough fair	Scarboro
222	Sealed with a kiss	Sealed
223	Sentimental journey	Journey

アルバム・リスト

224	Serenade	Serenade
225	Serenata rimpiant	Serenata
226	Siboney	Siboney
227	Silent night	SltNight
228	Singin' in the rain	SingRain
229	Sleepy Lagoon	Lagoon
230	Sloop John B	JohnB
231	Smoke gets in your eyes	SmokeEye
232	So nice	SoNice
233	Solamente una ves	Salament
234	Somebody bad stole de wedding bell	StoleBel
235	Songs of spring	SngSprig
236	Speak softly love	SoftLove
237	ST. Louis blues	ST.Louis
238	Stranger in paradise	Paradise
239	Strangers in the night	Stranger
240	Summer holiday	Holiday
241	Summertime	Summer
242	Summertime in venice	Venice
243	Sunrise sunset	Sunrise
244	Superstar	Superstr
245	Sweet and gentle	SwetGtle
246	Taboo	Taboo
247	Take me home country roads	CntyRoad
248	Tales of hoffman	Hoffman
249	Tammy	Tammy
250	Tango notturno	TangoNot
251	Tennessee waltz	Tennesse
252	The blue-bells of scotland	BlueBell
253	The breeze and I	Breeze&I
254	The dying swan	DyingSwn
255	The end of the world	EndWorld
256	The exodus song	Exodus
257	The eyes of love	EyesLove
258	The girl from ipanema	Ipanema
259	The great pretender	Pretend
260	The house of the rising sun	RiseSun
261	The impossible dream	ImDream
262	The loco-motion	TheLoco
263	The longest day	Longest
264	The peanut vendor	Vendor
265	The river of no return	NoReturn
266	The shadow of your smile	UrSmile
267	The skaters waltz	Skaters
268	The sound of silence	Silence
269	The wabash cannon ball	CannBall
270	The way we were	TheWay
271	This land is your land	YourLand
272	Those were the days	TheDays
273	Three coins in the fountain	Fountain
274	Tico-tico	TicoTico
275	Tie a yellow ribbon'round the ole oak tree	YeRibbon
276	To love again	LovAgain
277	Toccata	Toccata
278	Tom dooley	TomDoley
279	Tombe la neige	LaNeige

280	Top of the world	TopWorld
281	Toy symphony	ToySymph
282	Traumerei	Traumere
283	Triumphal march	Trimphal
284	Tu ne sais pas aimer	TuAimer
285	Turkey in the straw	TukyStaw
286	Un buco nella sabbia	Sabbia
287	Una lacrima sul viso	Lacrima
288	Unchained melody	Melody
289	Valse des fleurs	Fleurs
290	Vaya con dios	VayaDios
291	Venus	Venus
292	Washington square	Washnton
293	Waves of the danube	Danube
294	Wedding march	Wedding
295	When you and I were young maggie	YoungMag
296	Where the boys are	WhereBoy
297	Whispering hope	Whisper
298	Wiegenlied	Wieglied
299	Wiegenlied 2	Wieglied2
300	Without you	WithoutU
301	Wonderland by night	WonNight
302	Words	Words
303	Y.M.C.A.	Y.M.C.A.
304	Yellow rose of texas	YellRose
305	Yesterday	Yestday
306	Yesterday once more	OnceMore
307	You always hurt the one you love	HurtLove
308	You are my sunshine	Sunshine
309	You mean everything to me	MeanToMe
310	Your love is mine	LoveMine

ミックス・リスト

NO.	English Name	LCD Name
クラブ		
1	Progressive House 1	PrHouse1
2	Electro house	E.House
3	Tropical House	TroHouse
4	Deep House	DepHouse
5	Progressive House 2	PrHouse2
ダンスポップ		
6	Dance Pop 1	DancPop1
7	Dance Pop 2	DancPop2
8	Electronic Dance	E.Dance
9	Pop	Pop
ユーロダンス		
10	Euro Dance 1	EurDanc1
11	Euro Dance 2	EurDanc2
12	Euro Dance 3	EurDanc3
トランス		
13	Trance 1	Trance1
14	Trance 2	Trance2
15	Trance 90's vibe	90Trance
エレクトロ		
16	Electro 1	Electro1
17	Electro 2	Electro2
18	Electro 3	Electro3
ヒップホップ		
19	Hip Hop 1	HipHop1
20	Hip Hop 2	HipHop2
21	US Hip Hop	USHipHop
チルアウト		
22	Chillout 1	Chilout1
23	Chillout 2	Chilout2
24	Chillout 3	Chilout3
ダブ		
25	Dub 1	Dub1
26	Dub 2	Dub2
27	Dub 3	Dub3
ハードコア		
28	Hardcore 1	Hdcore1
29	Hardcore 2	Hdcore2
30	Hardcore 3	Hdcore3

デモ・リスト

No.	English Name	LCD Name
1	Demo 1	Demo1
2	Demo 2	Demo2
3	Demo 3	Demo3

コード・リスト

0 C 	1 C ₆ 	2 CM ₇ 	3 CM ₇ (#11) 	4 CM(9) 	5 CM ₇ (9)
6 C ₆ (9) 	7 Caug 	8 Cm 	9 Cm ₆ 	10 Cm ₇ 	11 Cm ₇ (b5)
12 Cm(9) 	13 Cm ₇ (9) 	14 Cm ₇ (11) 	15 CmM ₇ 	16 CmM ₇ (9) 	17 Cdim
18 Cdim ₇ 	19 C ₇ 	20 C ₇ sus4 	21 C ₇ (b5) 	22 C ₇ (9) 	23 C ₇ (#11)
24 C ₇ (13) 	25 C ₇ (b9) 	26 C ₇ (b13) 	27 C ₇ (#9) 	28 CM ₇ aug 	29 C ₇ aug
30 C _{sus} 4 	31 C1+2+5 	Notes enclosed in parenthesesⓈare optional; the chords could be recognized without them.			

MIDI インプリメンテーション・チャート

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default	1ch	1-16ch	
	Changed	1-16ch	1-16ch	
Mode	Default	×	3	
	Messages	×	×	
	Altered	*****	×	
Note Number	Note	0—127	0—127	
	:True voice	*****	0—127	
Velocity	Note on	○ 9nH,V=1-127	○ 9nH,V=1-127	
	Note off	× (9nH,V=0)	○(9nH,V=0; 8nH,V=0-127)	
After Touch	Channel	×	×	
Pitch Bend		×	○	
Control Change	0	○	○	Bank Select
	1	○	○	Modulation
	5	×	○	Portamento Time
	6	○	○	Data Entry
	7	○	○	Volume
	10	×	○	Pan
	11	×	○	Expression
	64	○	○	Sustain Pedal
	65	×	○	Portamento On/Off
	66	○	○	Sostenuto Pedal
	67	○	○	Soft Pedal
	80	×	○	Reverb Program
	81	×	○	Chorus Program
	91	○	○	Reverb Level
	93	○	○	Chorus Level
	120	○	○	All Sound Off
	121	×	×	Reset All Controllers
	123	○	○	All Notes Off
Program Change	:True Number	○ *****	○ 0—127	
System Exclusive		×	○	
System Common	:Song Position	×	×	
	:Song Select	×	×	
	:Tune Request	×	×	
System Real Time	:Clock	○	×	
	:Commands	× *1	×	
Aux Messages	:Local On/Off	×	×	
	:Active sense	×	○	
	:System Reset	×	×	
Notes: *1 When the accompaniment is started, an FAH message is transmitted. When accompaniment is stopped, an FCH message is transmitted.				

- Mode 1: Omni On, Poly
- Mode 2: Omni On, Mono

- Mode 3: Omni Off, Poly
- Mode 4: Omni Off, Mono

- ×: No
- : Yes

PLAYTECH