

安全上の注意

使用場所について

次のような場所で使用や保管すると故障の原因となる恐れがあります。

- 直射日光の当たる場所
- ほこりや汚れがひどい場所
- 温度や湿度の高い場所
- 振動の多い場所
- 電子機器の近く

取り扱いについて

- スイッチや操作部に無理な力を加えないでください。
- 本機の近くにラジオやテレビがあると、電波の干渉を受けることがあるため、離して使用してください。
- 液体が入った容器を本機の近くに置かないでください。
- 液体が機器内に入ると、故障、火災、感電の原因となります。
- 金属類が機器内に入らないように注意してください。

電源について


- 使用しないときは、必ず電源を切ってください。
- 長期間使用しないときは、液もれ防止のため、電池を取り外してください。

お手入れについて

- 外装が汚れた場合は、乾いたきれいな布で拭いてください。
- ベンジンやシンナーなどの液体クリーナーや、可燃性ポリッシュなどの洗浄剤は使用しないでください。

本書をお読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

各部の名称

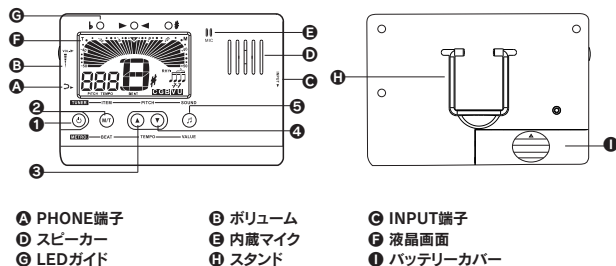

ボタン	チューナー	メトロノーム	長押し (2 秒間)
①	-	スタート/ストップ	電源 ON / OFF
②	楽器選択	ビート	チューナー/メトロノーム切り替え
③	ピッチアップ	テンポアップ	-
④	ピッチダウン	テンポダウン	-
⑤	サウンドモード	リズム	-

自動パワーセーブ機能

電源オン後、3分間入力信号がない場合は、バッテリーを節約するために自動的に電源がオフになります。

チューナーの操作

メーターモード (メーターを見ながらチューニングする)

1. 楽器用ケーブルまたはクリップマイクを本機のINPUT端子に接続します。
※内蔵マイクを使用する場合は、INPUT端子には何も接続しないでください。
2. チューニングする楽器を選択します。[M/T] を押し、**④** クロマチック / **⑤** ギター / **⑥** ベース / **⑦** バイオリン / **⑧** ウクレレから選択してください。
3. 基準ピッチを変更したい場合は、[▲] または [▼] を押します。この設定は、電源がオフしても記憶されます。[▲] または [▼] を押すと、ピッチ設定が1Hz単位で増減します。(ピッチの範囲は430Hz~450Hzです)
4. 楽器の単音を出します。チューニングモードがクロマチックの場合は音名のみ、ギター/ベース/ウクレレ/バイオリンの場合は弦番号と音名が表示されます。
5. 単音を鳴らしている間、メーターが動き、LEDガイドが点灯します。

チューニングが合っている	→ メーターは中央に位置し、中央の緑色のLEDが点灯
チューニングが低い	→ メーターは左側にあり、左の赤いLEDが点灯
チューニングが高い	→ メーターは右側にあり、右の赤いLEDが点灯

※ベースギターなどの低音域は、内蔵マイクでアンプからの音を拾う場合、音量や距離、倍音成分などの影響により、検出が安定しない場合があります。安定したチューニングを行うには、本機のINPUT端子へ直接接続してご使用ください。

サウンドモード (本機から出る音を聴きながら楽器をチューニング)

1. メーターモードに入ります。
2. [F] を押してサウンドモードを選択します。サウンドモードに入ると、スピーカーから音が出ます。ボリュームつまみを使用してスピーカーの音量を調整します。
3. 基準ピッチを変更したい場合は、[▲] または [▼] を押します。楽器を変更するには [M/T] で **④** クロマチック / **⑤** ギター / **⑥** ベース / **⑦** バイオリン / **⑧** ウクレレを選択し、続けて [F] を押して音を選択してください。
4. 再生される基準音に合わせて楽器をチューニングしてください。
5. サウンドモードを終了するには、[M/T] を押してください。

メトロノームの操作

1. [M/T] を約 2 秒間押し続けると、メトロノームモードに入ります。(スクリーン右上に「M」と表示されます)
2. 拍子を変更したい場合は、[M/T] を押します。ビートが順に変わります。
 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9
3. [▲] または [▼] を押して、テンポを設定します。テンポの範囲は 30bpm~260bpm です。
4. リズムを変更したい場合は、[F] を押してください。パターンは以下のとおりです。



5. [D] を押して、メトロノームをスタートさせます。メトロノームメーターが指定したテンポで左右に振れ、LED も設定したテンポ・ビート・リズムに合わせて交互に点滅します。
6. メトロノームを停止するには、[D] を押します。

仕様

チューナー

チューニング・モード	クロマチック、ギター、ベース、バイオリン、ウクレレ
測定範囲	A0 (27.5Hz)~C8 (4186.0Hz)
基準ピッチ範囲	A=430Hz~450Hz
測定精度	±0.5 セント

メトロノーム

テンポ範囲	30bpm~260bpm
ビート	0~9 拍子

電源：アルカリ単四電池 2 本