

同梱物の確認

パッケージを開けたら、同梱物に不足がないか確認してください。不足しているものがあつたときは、購入した販売店へお問い合わせください。


※ 本製品がローランドのドラム・キットに付属されている場合、パッケージの同梱物が異なる場合があります。

	CY-16R-T		CY-14C-T
1	CY-16R-T 本体	1	CY-14C-T 本体
2	シンバル・ナット	2	シンバル・ナット
3	フェルト・ワッシャー	3	フェルト・ワッシャー
4	回り止め	4	回り止め
5	接続ケーブル（ステレオ）× 2	5	接続ケーブル（ステレオ）
6	ケーブル・タイ	6	ケーブル・タイ
7	取扱説明書（本書）	7	取扱説明書（本書）
8	保証書	8	保証書




各部の名称

CY-16R-T（直径：16 インチ）

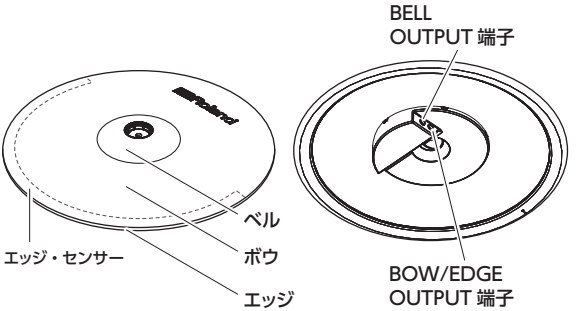

CY-14C-T（直径：14 インチ）

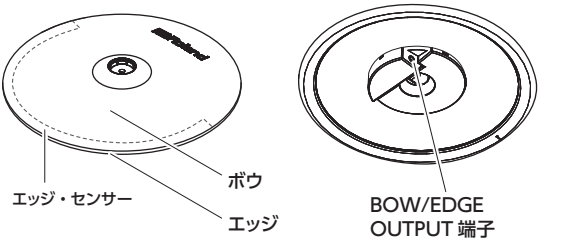

CY-16R-T / CY-14C-T を取りはずした場合

エッジ・センサーに物が接触したり、エッジ・センサーを押さえつけたりするような場所に放置／保管しないでください。
故障の原因になります。


セッティングする

スタンドに取り付ける


1. 市販のドラム（チューニング）・キーで、回り止めのボルトを締めます。

※ 回り止めが付いたローランド製スタンドを使用する場合、この作業は必要ありません。

回り止めは、V シンバルの回転を防ぎ、ケーブルが引っ張られたりケーブルがスタンドにからまつたりすることを防ぎます。

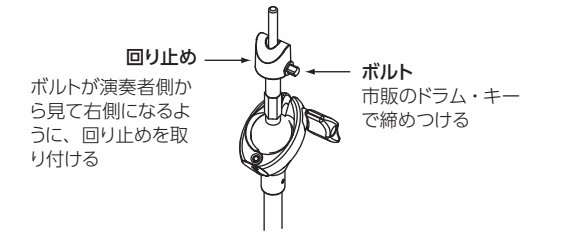

2. Roland ロゴが演奏者から見て奥側になるように、V シンバルを取り付けます。

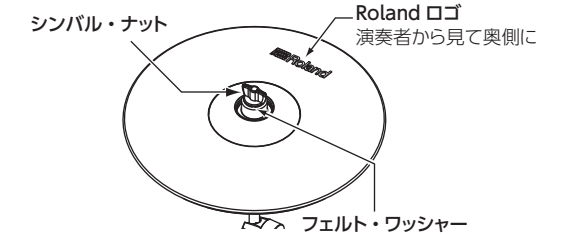


3. 付属のフェルト・ワッシャーとシンバル・ナットで、適度な揺れになるように締めつけます。

※ フェルト・ワッシャーとシンバル・ナットを付属しているローランド製スタンドを使用する場合は、CY-16R-T / CY-14C-T に付属のフェルト・ワッシャーとシンバル・ナットは使わずに、スタンドに付属のフェルト・ワッシャーとシンバル・ナットを使用してください。

※ シンバル・ナットの締めつけがゆるいと、2 度鳴りすることがあります。

4. 叩いたときの V シンバル本体の揺れでケーブルが引っ張られないように、ケーブルにゆとりをもたせた状態にして、ケーブル・タイで固定します。

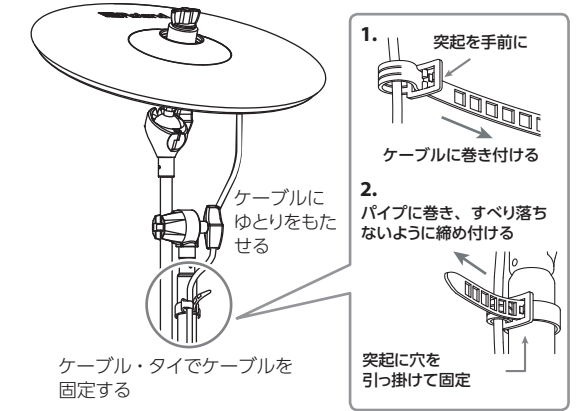

※ ケーブルが V シンバル本体やスタンドに触れないように注意してください。ケーブルが V シンバル本体やスタンドに触れると、2 度鳴りなどの誤動作をする場合があります。


ドラム音源と接続する

付属の接続ケーブルで、V シンバルとドラム音源を接続します。

※ 必ず付属の接続ケーブル(ステレオ)を使用してください。モノのケーブルを使用すると、エッジ・ショット、ベル・ショット、チョーク奏法に対応できません。

接続ケーブルの L 型プラグを、V シンバルの端子に接続します。

CY-16R-T をライドとして接続 CY-14C-T をクラッシュとして接続

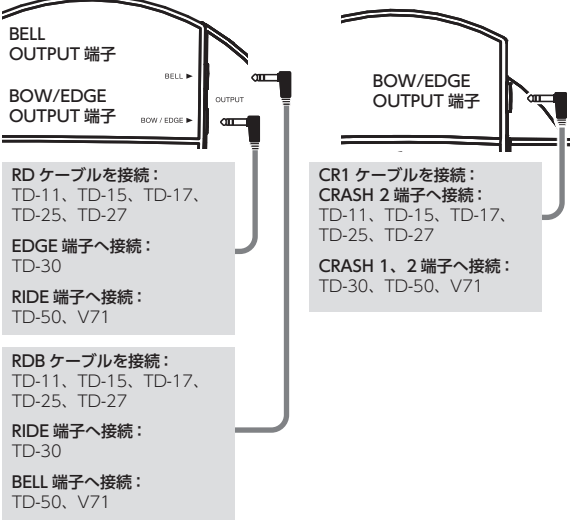

3 ウェイ・トリガーについて（CY-16R-T のみ）

CY-16R-T は、ドラム音源の 3 ウェイ・トリガー機能により、ボウ、ベル、エッジの叩き分けができます。

BELL、BOW/EDGE の 2 つのアウトプットを同時にドラム音源に接続します。

接続方法や設定の詳細については、ドラム音源の取扱説明書をご覧ください。

※ 3 ウェイ・トリガー機能を使わない場合は、BOW/EDGE OUTPUT 端子だけをドラム音源に接続してください。

推奨パラメーター設定

CY-16R-T / CY-14C-T を各ドラム音源で使用する時の、トリガー・パラメーターの推奨設定値です。

使用するドラム音源の PAD TYPE または TRIG TYPE に「CY16RT」、「CY14CT」がある場合には、これらを選んでください。

ない場合は、製品のサポートページを確認してください。

http://roland.cm/trigger_prm



CY-16R-T / CY-14C-T の取り付けかたやセッティングする位置など、使用される環境によって、トリガー・パラメーターの調整が必要な場合があります。

設定方法は、各ドラム音源の取扱説明書をご覧ください。


奏法について

ドラム音源によって、各奏法への対応が異なります。詳しくは、ドラム音源の取扱説明書をご覧ください。

ボウ・ショット

ボウを叩く奏法です。


接続したトリガー・インプットのヘッド側の音色に対応します。

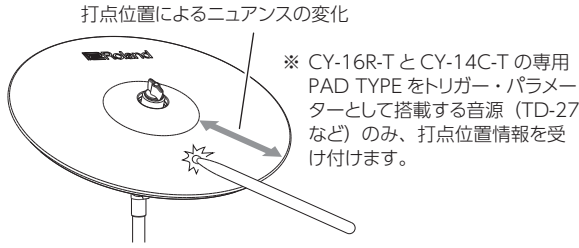

エッジ・ショット

エッジ（シンバルの端）を、スティックのショルダー部で叩く奏法です。

図のエッジ・センサーの位置が叩かれたときに、接続したインプットのリム側の音色が鳴ります。

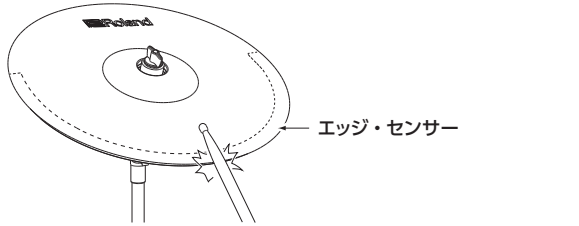


ベル・ショット（CY-16R-T のみ）

※ BELL OUTPUT 端子を接続した場合に、ベル・ショットができます。

ベルを叩く奏法です。


図のベル部が叩かれたときに、接続したインプットのベルの音色が鳴ります。

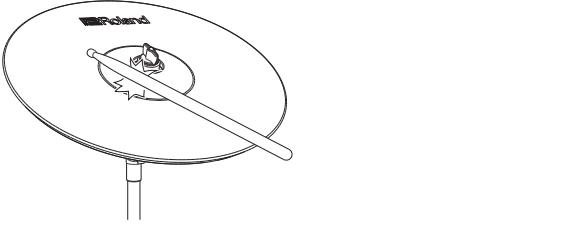

チョーク奏法

シンバルを叩いた後に、エッジ付近を手でチョークする（つかむ）と音が止まります。

図のエッジ・センサーの位置を、手でチョークしてください。センサーのない部分をチョークしても音は止まりません。

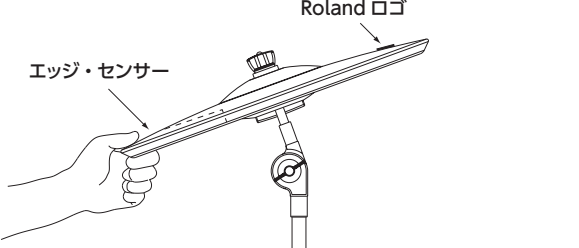

主な仕様

ローランド CY-16R-T：V シンバル・ライド

サイズ	16 インチ
トリガー	3（ボウ、ベル、エッジ）
接続端子	BELL OUTPUT 端子、 BOW/EDGE OUTPUT 端子
外形寸法	407（幅）× 407（奥行）× 56（高さ）mm
質量	1.3kg
付属品	取扱説明書 「安全上のご注意」チラシ シンバル・ナット フェルト・ワッシャー 回り止め 接続ケーブル（ステレオ）× 2 ケーブル・タイ 保証書

ローランド CY-14C-T：V シンバル・クラッシュ

サイズ	14 インチ
トリガー	2（ボウ、エッジ）
接続端子	BOW/EDGE OUTPUT 端子
外形寸法	356（幅）× 356（奥行）× 48（高さ）mm
質量	1.0kg
付属品	取扱説明書 「安全上のご注意」チラシ シンバル・ナット フェルト・ワッシャー 回り止め 接続ケーブル（ステレオ） ケーブル・タイ 保証書

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。