


同梱物の確認

パッケージを開けたら、同梱物に不足がないか確認してください。不足しているものがあつたときは、購入した販売店へお問い合わせください。

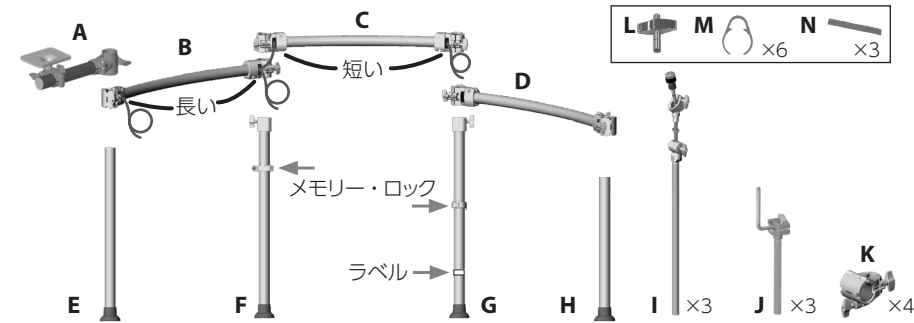

A	音源取り付けパイプ (音源マウンティング・プレート付き)
B	カーブ・パイプ L (接続ケーブル内蔵) *1
C	センター・パイプ (接続ケーブル内蔵) *1
D	カーブ・パイプ R
E	ストレート・パイプ (長い)
F	ストレート・パイプ L (ハイ・メモリー (高) 付き)
G	ストレート・パイプ R (ハイ・メモリー (低) 付き)
H	ストレート・パイプ (短い)
I	シンバル・アーム × 3

J	パッド・アーム × 3
K	アーム・ホルダー × 4
L	ドラム・キー
M	ケーブル・クリップ × 6
N	ケーブル・タイ × 3 ※ 工場出荷時は、接続ケーブルの結束用としてパイプに巻き付けてあります。

取扱説明書 (本書)

* 1 カーブ・パイプ L とセンター・パイプは、ケーブルでつながっています。

組み立てかた

- 右の図の番号 (❶～❸) 順に、カーブ／センター・パイプをストレート・パイプに取り付けます。
 - ※ B は、長い方がカーブ・パイプ L、短い方がセンター・パイプです。
 - ※ カーブ・パイプ R (D) には、ケーブルを通さずにお使いください。取り付けたら、カーブ・パイプが水平に、ストレート・パイプが垂直になるように調整してください。
- アーム・ホルダー (K、4 箇所) を取り付けます。
- 音源取り付けパイプ (A、1 箇所)、シンバル・アーム (I、3 箇所)、パッド・アーム (J、3 箇所) を取り付けます。
 - 取り付けたら、必要に応じて各アームの位置や角度を調整してください。

組み立て時の注意


- 安全に作業できるスペースを確保してください。
- 電動工具を使用して組み立てないでください。ネジが空回りする恐れがあります。
- 部品を取り出すときは、カッターナイフなどでパイプなどを傷つけないようご注意ください。
- スタンドの設置や調整をするときは、パイプやつまみ、ホルダーの隙間などに指をはさまないように注意してください。お子様のいる場所で使用するとき、必ず大人のかたが監視／指導してください。
- 音源、パッド、シンバルの取り付け方法については、使用する製品の取扱説明書をご覧ください。
- ケーブルを接続するときは、ケーブル両端のマーキング・ラベルをご覧ください。接続については、お使いの音源の取扱説明書をご覧ください。

マーキング・ラベルは、トリガー・インプットの端子名と以下のように対応しています。

ラベル	KIK	T1	T2	T3	T4
端子	KICK	TOM 1	TOM 2	TOM 3	TOM 4

ラベル	CR1	CR2	AX1	AX2	AX3	AX4
端子	CRASH1	CRASH2	AUX 1	AUX 2	AUX 3	AUX 4

- ※ TOM 4 / AUX 1 ～ 4 のケーブルのプラグ (パッド側) はメス型です。直接パッドに接続することはできません。別途接続ケーブルをご用意ください。
- ※ スネア／ライド／ハイハット用のケーブルはありません。別途ご購入ください。
- ※ DIGITAL TRIGGER OUT 端子を装備した V パッド／V シンバル／V ハイハットを接続するときは、その製品に付属の接続ケーブルを使ってください。
- ※ 接続ケーブルを無理に引っ張らないでください。
- 当ドラム・スタンドを長期間同じ場所で使用される場合は、ゴム足による設置面の变色／変質などを防ぐために、当社製品のドラム・マット (TDM シリーズ) を使用されることをお勧めします。

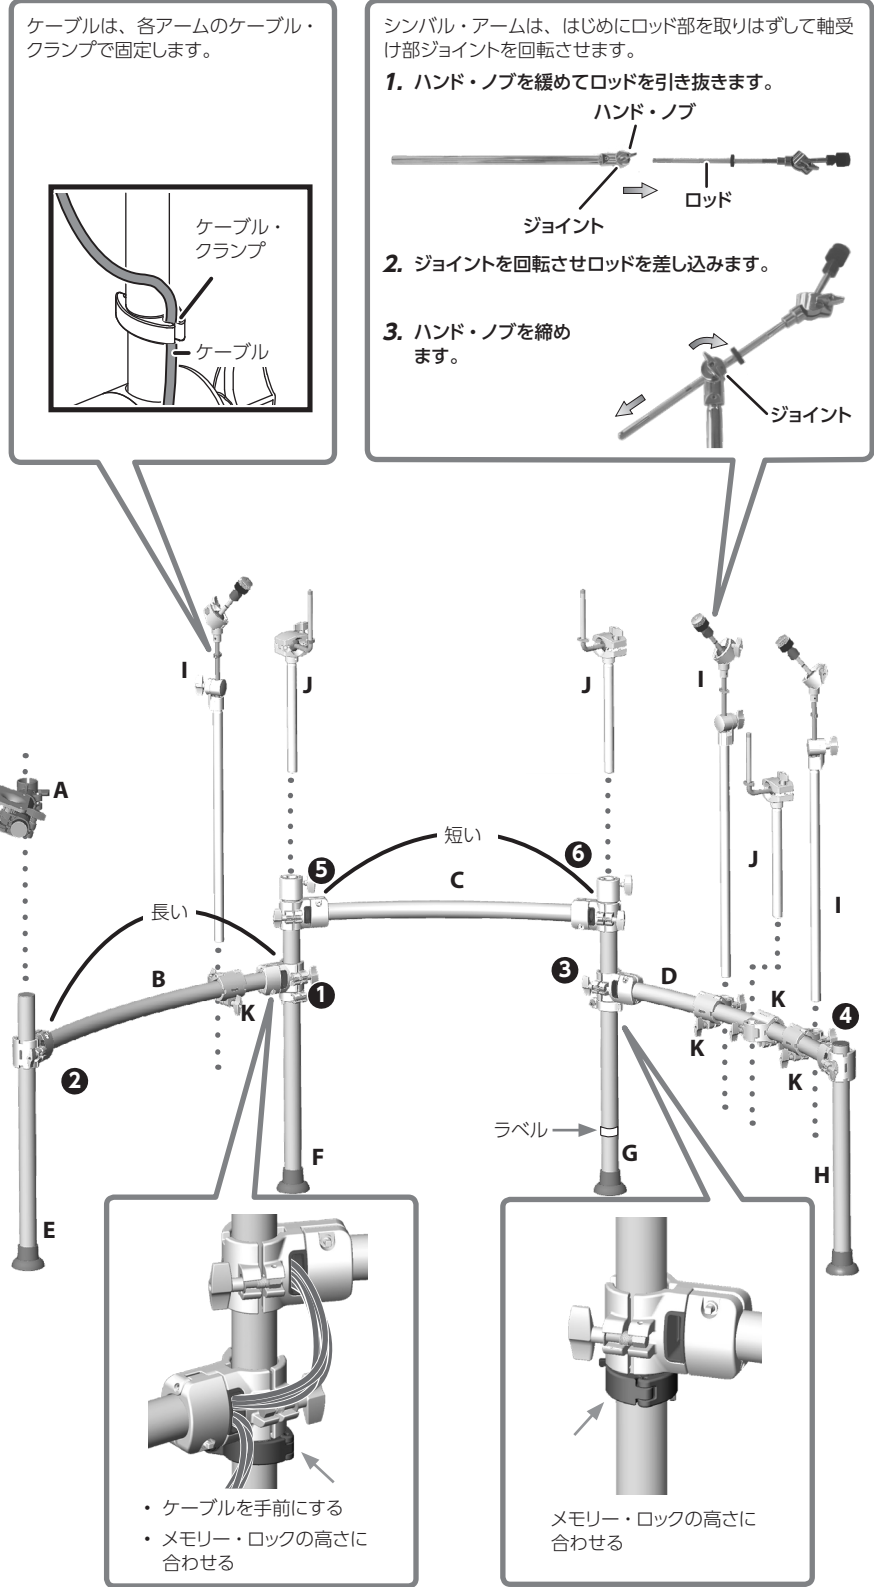

安全上のご注意

警告

分解や改造をしない

取扱説明書に書かれていないことはしないでください。故障の原因になります。

個人で修理や部品交換はしない

必ずお買い上げ店またはローランドお客様相談センターに相談してください。

次のような場所で使用や保管はしない

- 温度が極端に高い場所 (直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)
- 水気の近く (風呂場、洗面台、濡れた床など) や湿度の高い場所
- 湯気や油煙が当たる場所
- 塩害の恐れがある場所
- 雨に濡れる場所
- ほこりや砂ぼこりの多い場所
- 振動や揺れの多い場所
- 風通しの悪い場所

不安定な場所に設置しない

転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

お子様がけがをしないように注意する

お子様のいる場所で使用する場合やお子様を使用する場合、必ず大人のかたが、監視／指導してあげてください。

警告

落としたり、強い衝撃を与えたりしない

破損や故障の原因になります。

注意

スタンドはローランド製品以外に使用しない

このスタンドはローランド製品専用です。該当製品以外と組み合わせると、不安定な状態となって落下や転倒を引き起こし、けがをする恐れがあります。詳しくは各製品の取扱説明書をご覧ください。

スタンドを使う前に安全を確認する

取扱説明書に記載の注意事項が守られていても、取り扱いによってはスタンドから製品が落下したリスタンドが転倒したりする可能性があります。使用にあたっては事前に安全を確認した上でお使いください。

電源コードやケーブルは煩雑にならないように配線する

足に引っかけると、本機の落下や転倒などにより、けがの原因になることがあります。

上に乗ったり、重いものを置いたりしない

転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

注意

移動するときはすべての接続ははずす

ケーブルを接続したまま移動すると、破損や故障の原因になります。

指などをはさまないように注意する

下記の可動部を操作するときは、指などははさまないように注意してください。お子様を使用するときは、大人のかたが監視／指導してください。

- 折りたたみ部
- 高さ・角度調整部、など

小さな部品はお子様の手の届かないところに置く

下記の部品はお子様が悪くて飲み込んだりすることのないよう手の届かないところへ保管してください。

- 付属品
 - ケーブル・クリップ、ケーブル・タイ
- 取りはずしが可能な部品
 - ネジ類、ワッシャー類、ナット類、フェルト、スプリング、ハンド・ノブ

使用上のご注意

設置について

- 設置条件 (設置面の材質、温度など) によっては、本機のゴム足が設置した台などの表面を变色または変質させることがあります。

お手入れについて

- 变色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。

修理について

- お客様が本機または付属品を分解 (取扱説明書に指示がある場合を除く)、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。

その他の注意について

- ケーブルを抜くときは、ショートや断線を防ぐため、プラグ部分を持って引き抜いてください。
- 演奏時の打撃音や振動は床や壁を通じて意外によく伝わります。周囲に迷惑がかけないように注意しましょう。
- 本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。

知的財産権について

- Roland は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。
- 文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。

当社では、本機の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) を、製造打切後 6 年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。なお、保有期間を過ぎたあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店、またはローランドお客様相談センターにご相談ください。

主な仕様

必要占有面積	1,400 (幅) × 1,100 (奥行) × 1,100 (高さ) mm (スタンドのみ)
パイプ径	スタンド本体: 38.1mm パッド・アーム／シンバル・アーム: 22.2mm
シンバル・ロッドのネジ径	8mm
質量	17.9kg (パッド・アーム、シンバル・アーム、接続ケーブルなどを含む)

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

ローランド株式会社 〒431-1304 静岡県浜松市浜名区細江町中川 2036-1

警告

警告：セッティングするときのご注意

セッティングするときは、本書と本体キットの注意をよくお読みください。