

STAGE EVOLUTION
LIGHTING EQUIPMENT SPECIALIST

Bubble Master II

取扱説明書

Ver. 1.01



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに	3
基本仕様	3
製品仕様	3
安全上の注意	4
各部の名称	5
開梱とセットアップ	6
基本操作	7
メンテナンス	8
故障かな?と思ったら	8
保証書	9

はじめに

この度は、Bubble Master II をご購入いただき、誠にありがとうございます。Bubble Master II は、バブル・ホイールを 2 つ装備したバブルマシンです。本製品の性能を最大限に発揮させ末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱い説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- バブル・ホイールを 2 枚搭載。常に安定したバブルを出力します。
- 有線リモコン (SHL-3S) が付属しています。
- 持ち運びに便利なハンドル付き。パーティー、ショーなど様々な場所で利用できます。

製品仕様

製品名	Bubble Master II
タンク容量	2L
リキッド消費量	22ml/min
消費電力	37W
ヒューズ	T1A/250V
電源	100V、50/60Hz
寸法 (D x W x H)	359 x 266 x 278 mm
質量	3.7 kg
リモコン	有線リモコン SHL-3S 付属

安全上の注意




このラベルがある部分の操作、メンテナンスを行う場合は関連するマニュアルを必ずお読みください。電源を投入する前にリキッドがタンクに十分入っていることを確認してください。長期間使用しない場合は、タンクを空にしてください。



このラベルがある部分には手を触れないでください。感電の恐れがあります。

1. 本製品は屋内使用専用です。屋外で使用しないでください。また、火災や感電の原因となる為、湿気の多い場所での使用はお止めください。
2. タンクにバブル・リキッドを注入する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いて行ってください。
3. 本体を平らな場所に設置して使用してください。
4. 本体を使用していない時は電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
5. 移設、発送など、本体を移動させる際は必ずタンク内のバブル・リキッドを抜いて行ってください。
6. リアカバーを開けたり、内部部品の変更をしないでください。
7. 本製品は防水、防沫仕様ではありません。万が一、水やバブル・リキッドが本体機材部に入った場合は、速やかに本体の電源ケーブルをコンセントから抜き、販売店または正規代理店に連絡してください。
8. 風通しの良い場所に設置してください。また本体の空気口を塞がないでください。適切な換気を得る為に本体から最低 20cm 以内に物を置かないようにしてください。
9. 火気、または可燃物から離して設置してください。バブル口を火気がある所や火花が出る所に向けて使用しないでください。
10. 本製品には指定のバブル・リキッドのみを使用してください。
11. バブル・リキッドを飲み込まないでください。目に入ったり、皮膚に触れた場合、直ちに大量の水で洗い流してください。
12. 油、ガス、香水など可燃物をタンクの中に入れてしないでください。
13. 運転中はタンク内に十分な量のバブル・リキッドがあることを確認してください。

各部の名称

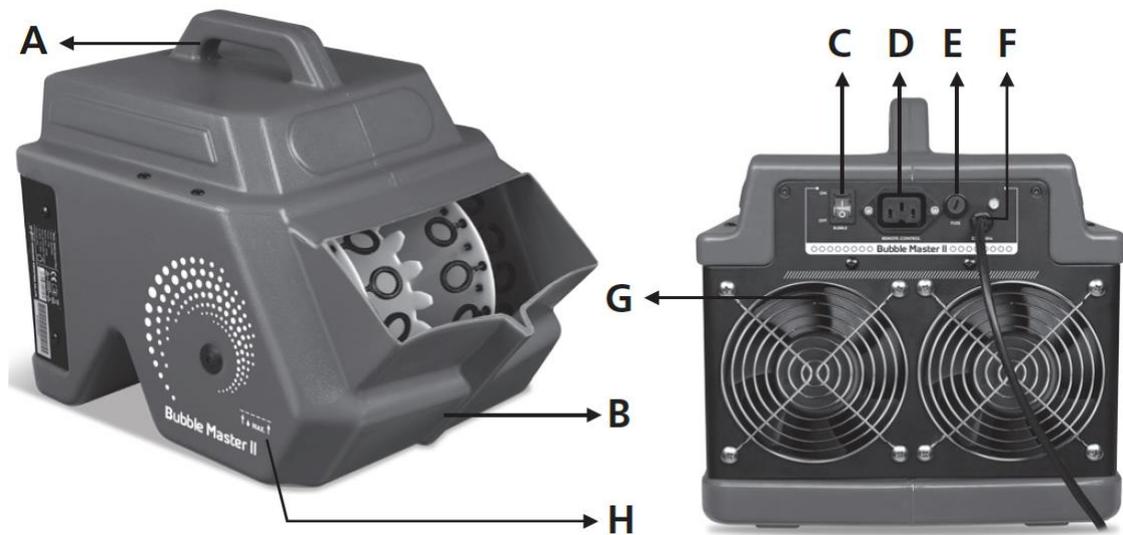

- A. ハンドル
- B. バブル・リキッドタンク
- C. バブル・スイッチ
- D. 有線リモコン SHL-3S 接続用ソケット
- E. ヒューズホルダー
- F. 電源コード
- G. ファン
- H. 液面レベル上限（このレベルを超えてリキッドを入れないでください）

開梱とセットアップ

輸送時の破損がないことを確認してください。万一破損が確認された場合は、配送業者と発送元に連絡ください。

梱包には次のものが含まれています。

1. Bubble Master II 本体
2. 有線リモコン SHL-3S
3. 取扱説明書（本書）

セットアップ

1. 梱包を開けてユニットをゆっくりと取り出してください。
2. バブルマシンの回りにある梱包材を取り除いてください。
3. バブルマシンを平らな乾燥した場所に置いてください。
4. バブル・リキッドをタンクのオーバーフィル液面レベル上限（H）まで入れてください。
必ず指定のバブル・リキッド（別売）をお使いください。
5. 付属のリモコン（SHL-3S）を背面パネルのソケット部分（D）に接続してください。
6. 電源コードをコンセントに差し込んでください。

基本操作

本体のバブル・スイッチによる操作

本体のバブル・スイッチ (C) を「ON」にすると、バブルが出力し、「OFF」にすると停止します。

有線リモコン SHL-3S による操作



SHL-3S 仕様

ケーブル長さ	3 m
機能	ON/OFF
寸法 (LxWxH)	90 x 50 x 24 mm
重量	280 g

1. 本体バブル・スイッチが **Off** になっていることを確認します。
2. 有線リモコン SHL-3S のケーブル (A) を本体のソケット (D) に接続します。
3. 本体電源ケーブルをコンセントに差し込みます。
4. リモコンの赤 LED (D) が点灯します。
5. バブル・スイッチ (B) を「ON」にするとバブルが出力し、緑 LED (C) が点灯します。「OFF」にすると停止して、緑 LED (C) が消灯します。

メンテナンス

メンテナンス作業は販売店または正規代理店に依頼してください。

故障かな？と思ったら

バブルの出力が弱くなったり、異音がしたり、出力が遅れたりした場合は、次の手順に従いチェックしてください。

1. 有線リモコン SHL-3S が正しく接続されているかチェックしてください。
2. タンク内のバブル・リキッド量を確認してください。少ない場合、液面レベル上限 (H) を超えないように充填してください。

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに基づき、通常の使用で発生した故障については、無料で修理いたします。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理対応といたします。

1. 不適当なお取り扱い方法により生じた故障の場合(例:イヤホンケーブルの断線、外傷、ボイスコイル焼けなどの故障)
2. サウンドハウスおよび指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で既に修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷、もしくは製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災(火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等)による故障および損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障および損傷とみなされた場合
6. 落下など外部から衝撃を受けたことによる故障および損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障および損傷とみなされた場合(例:発電機などの使用による異常電圧変動等)
8. 消耗部品(電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等)の交換が必要な場合
9. 製品の性質上、必要と思われるメンテナンスがされていない、もしくは充分で無いために生じた故障の場合(例:スモークマシンなど舞台演出装置の目詰まり、機器の清掃、ケーブルの交換等)
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の送付・持込等に要する費用はすべてお客さまのご負担となります。ただし事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り、着払いにてお送りいただけます(下記RA番号が必要です)。沖縄など離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。

●RA番号(返品受付番号)

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、弊社サポートより発行するRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状の備考欄に明記してください。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合においても、商品の仕様および故障から生じる損害(周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害等)に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

DOC#SDH9997 2018 0919

STAGE EVOLUTION

LIGHTING EQUIPMENT SPECIALIST