

STAGE EVOLUTION
LIGHTING EQUIPMENT SPECIALIST

PRODUCT MANUAL

Bubble Take

取扱説明書

Ver. 1.01



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに.....	3
基本仕様.....	3
製品仕様.....	3
安全上の注意.....	4
各部の名称.....	5
充電器.....	6
開梱とセットアップ.....	6
バッテリーについての注意事項.....	7
基本操作.....	7
メンテナンス.....	8
故障かな?と思ったら.....	8
保証書.....	9

はじめに

この度は、Bubble Take をご購入いただき、誠にありがとうございます。Bubble Take は、バッテリーで動作する持ち運びに便利な軽量バブルマシンです。本製品の性能を最大限に発揮させ末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- ダブル・バブル・ホイール搭載
- 充電式バッテリーによるバブル出力：最大連続 5 時間
- 有線リモコン (SHL-3B) 付属

製品仕様

製品名	Bubble Take
タンク容量	1 L
リキッド消費量	0.02 L / min
消費電力	17W
バッテリー容量	4.0 Ah
連続出力時間	5 時間 (バッテリー・フル充電時)
バッテリー充電時間	6 時間
電源	100V、50/60Hz
寸法 (DxWxH)	352 x 176 x 209 mm
重量	2.3kg
リモコン	有線リモコン SHL-3B 付属

安全上の注意



このラベルがある部分の操作、メンテナンスを行う場合は関連するマニュアルを必ずお読みください。電源を投入する前にリキッドがタンクに十分入っていることを確認してください。長期間使用しない場合は、タンクを空にしてください。



このラベルがある部分には手を触れないでください。感電の恐れがあります。

1. 本製品は屋内使用専用です。屋外で使用しないでください。また、火災や感電の原因となる為、湿気の多い場所での使用はお止めください。
2. タンクにバブル・リキッドを注入する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いて行ってください。
3. 本体を平らな場所に設置して使用してください。
4. 本体を使用していない時は電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
5. 移設、発送など、本体を移動させる際は必ずタンク内のバブル・リキッドを抜いて行ってください。
6. リアカバーを開けたり、内部部品の変更をしないでください。
7. 本製品は防水、防沫仕様ではありません。万が一、水やバブル・リキッドが本体内部に入った場合は、速やかに本体の電源ケーブルをコンセントから抜き、販売店または正規代理店に連絡してください。
8. 使用中はケースを閉じてください。
9. 風通しの良い場所に設置してください。また本体の空気口を塞がないでください。適切な換気を得る為に本体から最低 20cm 以内に物を置かないようにしてください。
10. 火気、または可燃物から離して設置してください。バブル口を火気がある所や火花が出る所に向けて使用しないでください。
11. 本製品には高品質なバブル・リキッドのみを使用してください。
12. バブル・リキッドを飲み込まないでください。目に入ったり、皮膚に触れた場合、直ちに大量の水で洗い流してください。
13. 油、ガス、香水など可燃物をタンクの中に入れてしないでください。
14. 運転中はタンク内に十分な量のバブル・リキッドがあることを確認してください。
15. 安全の為、本製品に付属の充電器のみを使用してください。


各部の名称



- A. ハンドル
- B. バブル・リキッドタンク
- C. バブル・スイッチ
- D. 有線リモコン SHL-3B 接続用ソケット
- E. 冷却ファン
- F. 液面レベル上限（このレベルを超えてリキッドを入れないでください）
- G. バッテリー残量インジケータ
- H. DV12V 充電器入力端子

充電器

出力: DC12V 1000mA 入力: AC100V、50/60Hz

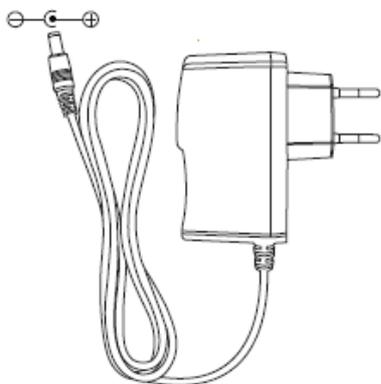

開梱とセットアップ

- 輸送時の破損がないことを確認してください。万一破損が確認された場合は、配送業者と発送元に連絡ください。
- 梱包には次のものが含まれています。

1. Bubble Take 本体
2. 充電器
3. 有線リモコン SHL-3B
4. 取扱説明書（本書）

- セットアップ

1. 梱包を開けてユニットをゆっくりと取り出してください。
2. バブルマシンの回りにある梱包材を取り除いてください。
3. フォグマシンを平らな乾燥した場所に置いてください。
バブル・リキッドをタンクの液面レベル上限 (F) まで入れてください。
必ず指定のバブル・リキッド（別売）をお使いください。
4. 付属のリモコン (SHL-3B) を背面パネルのソケット部分 (D) に接続してください。
5. 充電器をコンセントに差し込み、電源ケーブルを本体の DC12V 入力端子 (I) に繋ぎます。

充電器の赤ランプが点灯し、充電が開始されます。本体のバックパネルにあるバッテリー残量インジケータ (G) に充電の状態が表示されます。20%刻みに100%まで5段階で表示されます。充電が終わると充電器のランプが緑に変わります。充電時間はおよそ5時間です。

バッテリーについての注意事項

- 充電中はマシン本体から離れないでください。
- バッテリーから煙が出たり、表面が熱くなったり、異臭がした場合は直ちに電源ケーブルを抜いて、バッテリーを取り出し、安全な所に15分以上放置してください。異常が起きたバッテリーは再度使用しないでください。
- バッテリーを車中に置いたままにしないでください。車中が高温になり、バッテリーが発火する場合があります。

基本操作

1. 本体バブル・スイッチによる操作
本体のバブル・スイッチ (C) を「ON」にすると、バブルが出力し、「OFF」にすると停止します。
※有線リモコン接続時は電源の ON/OFF の切り替えのみとなります。
2. 有線リモコン SHL-3B による操作
有線リモコン SHL-3B を使用してコントロールします。



SHL-3B 仕様

ケーブル長さ	3 m
コネクター	ステレオフォン・プラグ
機能	ON/OFF
寸法 (LxWxH)	90 x 50 x 24 mm
重量	210 g

有線リモコン SHL-3B のステレオフォン・プラグ (B) を本体のソケット (D) に接続します。本体のバブルスイッチ (C) を ON にしてから、リモコンのバブル・スイッチ (A) を「ON」にすると、バブルが出力し、「OFF」にすると停止します。

メンテナンス

メンテナンス作業は販売店または正規代理店に依頼してください。

故障かな？と思ったら

バブルの出力が弱くなったり、異音がしたり、出力が遅れたりした場合は、次の手順に従いチェックしてください。

1. 本体バッテリー残量インジケータ (G) でバッテリー残量をチェックしてください。残量が少ない場合、充電してください。
2. 有線リモコン SHL-3B が正しく接続されているかチェックしてください。
3. タンク内のバブル・リキッド量を確認してください。少ない場合、液面レベル上限を超えないように充填してください。

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱い方法が不適当（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はその便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。

STAGE EVOLUTION

LIGHTING EQUIPMENT SPECIALIST