




MC3

取扱説明書 V1.02

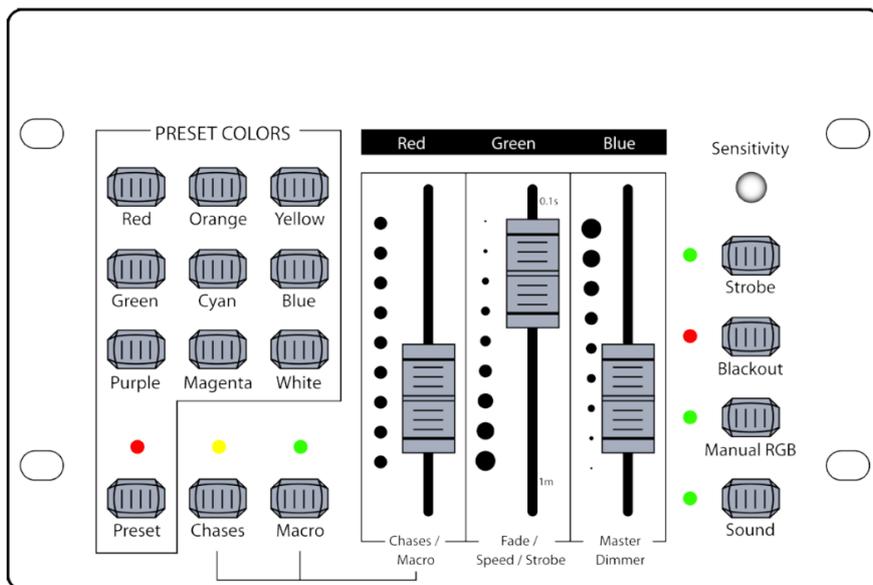

株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476-89-1111 FAX:0476-89-2222

はじめに

この度は、STAGE EVOLUTON MC3 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
MC3 は、RGB LED を搭載した LED パーライト、ウォッシャーなどのコントロールに適した
3 チャンネルの DMX コントローラーです。

本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に
この取扱説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- ・ RGB LED タイプのフィクスチャーに最適
- ・ DMX3 チャンネル
- ・ 3 本のフェーダー
- ・ サウンドアクティブ
- ・ 9 色のカラーマクロ

製品仕様


モデル	MC3
DMX コントロールチャンネル数	3
DMX 出力端子	3PIN XLR
電源アダプタ入力	DC12V 500mA
寸法	140 x 210 x 52 mm
重量	2.2kg

使用上のご注意


1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 電源アダプターは、付属のもの以外使用しないでください。
5. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
6. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部を持って行ってください。
7. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
8. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
9. 本体カバーを外さないでください。
10. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
11. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
12. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
13. 布等やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物などを置かないようご注意ください。
14. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や火災の原因となります。
15. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
16. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。

コントロールおよび機能

フロントパネル

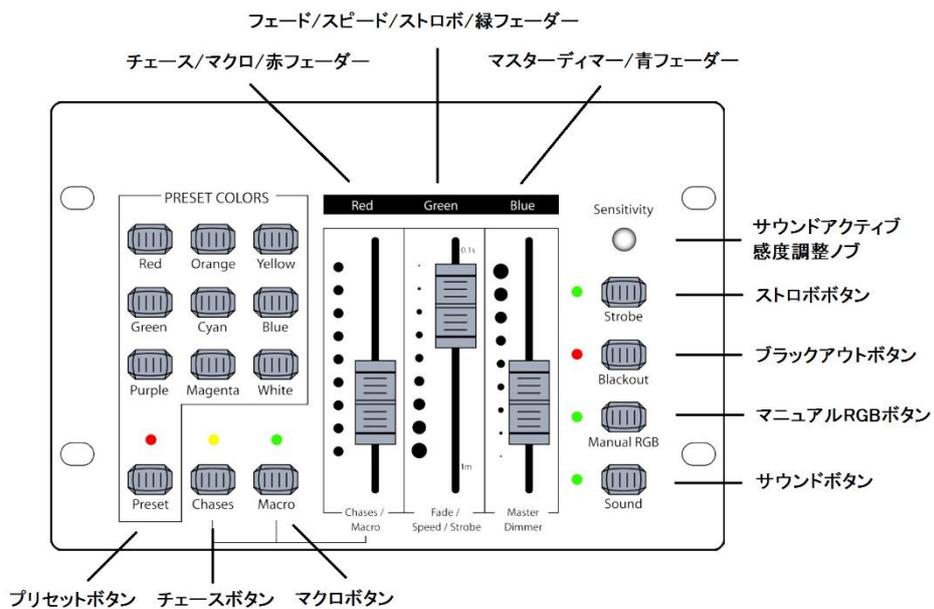

リアパネル

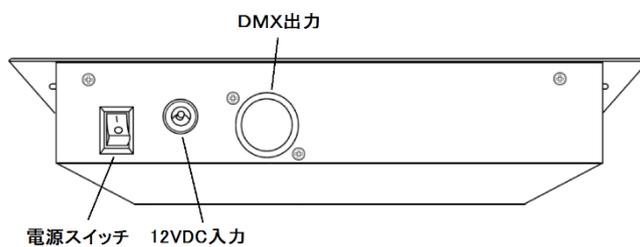

基本操作

MC3は、4 種類のオペレーションモードがあります。

マニュアル RGB オペレーション

3 本のフェーダーを使い、RGB の輝度を調整します。

1. マニュアル RGB ボタンの LED が点灯するまで、マニュアル RGB ボタンを押します。
2. 赤、緑、青のフェーダーで、RGB の輝度を調整します。

プリセットオペレーション

コントローラーにプリセットされたカラーマクロを呼び出します。PRESET COLORS にある 9 色のボタンを使い、希望の色を選ぶことができます。

1. プリセットボタンの LED が点灯するまで、プリセットボタンを押します。
2. フェード/スピード/ストロボ/緑フェーダーを使い、フェードタイムを設定します。
3. マスターディマー/青フェーダーを使い、輝度を設定します。
4. 9 色のプリセットカラーから、希望の色を選択します。

※ストロボ、ブラックアウト、マニュアル RGB 機能が OFF になっていることを確認してください

チェースオペレーション

コントローラーにプリセットされたチェースを再生します。

1. チェースボタンの LED が点灯するまで、チェースボタンを押します。
2. フェード/スピード/ストロボ/緑フェーダーを使い、フェードタイムを設定します。
3. マスターディマー/青フェーダーを使い、輝度を設定します。
4. チェース/マクロ/赤フェーダーを使い、希望のチェースパターンを選択します。

※ストロボ、ブラックアウト、マニュアル RGB 機能が OFF になっていることを確認してください。

マクロオペレーション

カラーマクロを、PRESET COLORS のボタンを使わずに、チェース/マクロ/赤フェーダーを使って呼び出すことができます。

1. マクロボタンの LED が点灯するまで、マクロボタンを押します。
 2. フェード/スピード/ストロボ/緑フェーダーを使い、フェードタイムを設定します。
 3. マスターディマー/青フェーダーを使い、輝度を設定します。
 4. チェース/マクロ/赤フェーダーを使用し、希望のカラーを選択します。
- ※ストロボ、ブラックアウト、マニュアル RGB 機能がOFFになっていることを確認してください。

その他の機能

MC3 は、3 本のフェーダーに複数の機能を持たせています。各ボタンと組み合わせて使用することにより、各機能呼び出すことができます。

ストロボ

1. ストロボボタンの LED が点灯するまで、ストロボボタンを押します。
2. フェード/スピード/ストロボ/緑フェーダーを使い、点滅のスピードを調整します。

※ストロボを停止する際は、フェード/スピード/ストロボ/緑フェーダーを一番下まで下げ、ストロボを停止してからストロボボタンを押し、ストロボボタンの LED を消灯させます。

ブラックアウト

1. フェード/スピード/ストロボ/緑フェーダーを使い、フェードアウトするスピードを設定します。
 2. ブラックアウトボタン横の LED が点灯するまで、ブラックアウトボタンを押します。
- ※マニュアル RGB オペレーションでは、ブラックアウトは動作しません。

サウンドアクティブ

MC3 は、チェース機能がプリセットされています。これらのチェースは、サウンドアクティブにより動作させることができます。

1. サウンドボタン横の LED が点灯するまで、サウンドボタンを押します。
2. サウンドアクティブ感度調整ノブを使い、サウンドアクティブの感度を調整します。

寸法

