




MICRO LASER 800

取扱説明書

V1.00

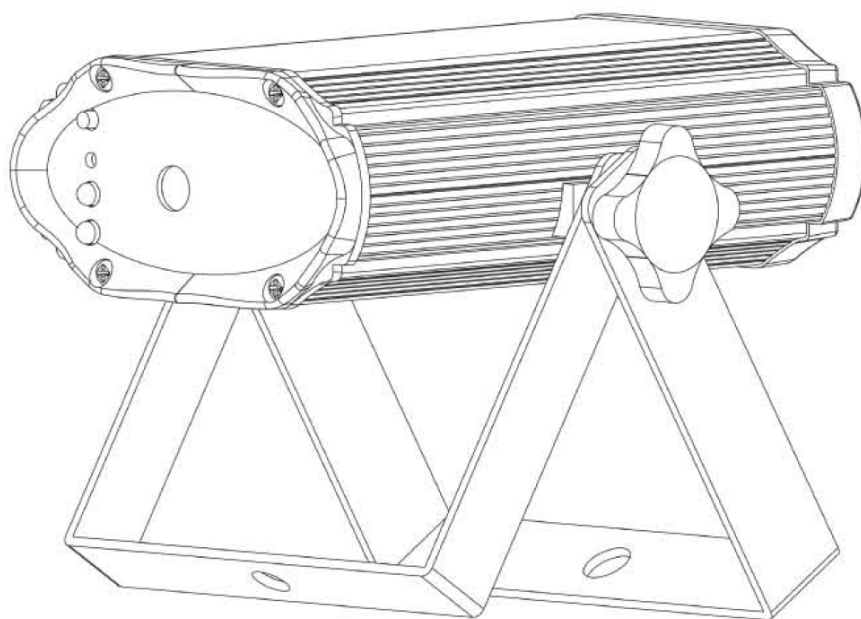

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL : 0476(89)1111 FAX : 0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

STAGE EVOLUTION の MICRO LASER 800 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
MICRO LASER 800 は RGB 3 色のレーザーダイオードを搭載した、マルチカラーレーザーです。
本製品の性能を最大限に発揮し、安全に、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、
この取扱説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- ・ マルチカラーレーザー
- ・ オートランニングモード
- ・ サウンドアクティブモード

製品仕様

モデル	MICRO LASER 800
赤レーザー	100mW/650nm
緑レーザー	50mW/532nm
青レーザー	80mW/450nm
電源	DC12V 0.6A
寸法	163 x 48 x 140 mm
質量	0.38kg
クラス	Class3B

※ 製品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。
異常が認められる場合は、本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本体は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり、挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 本体への設置がすべて完了してから、本体の電源を入れてください。
4. 本体を、他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
6. ディマーパックからの電源供給は行わないでください。
7. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は、屋内専用です。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では、使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシートなどをかぶせないでください。
13. 周囲に可燃物や爆発物、高温の物体を置かないようにご注意ください。
14. 本体に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。
15. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントからはずしてください。
16. 本体を分解し、ケースを開けた状態で使用しないでください。


故障が生じた際は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。

レーザーに関する注意事項

本製品は、CLASS3B のレーザーを使用しています。使用するにあたり下記の注意事項をよくお読みください。




- A. 本製品より出力される光は、目の負傷などにつながる可能性があります。
- B. レーザーの光は、他の光源と異なり、網膜を傷つける危険性があります。
- C. レーザーの熱さを感じ無くても、実際には目に負担をかけ、傷付けている場合があります。
- D. 長距離からのとても弱いレーザーでも目を傷つける可能性があります。
- E. レーザーは、細かく分かれたとしても、危険性は変わりません。
- F. 目の損傷は、瞬間的に起こるため、レーザーの直視は避けてください。
- G. 床より3メートル以上の高さを照らすようにご使用ください。
- H. 不具合が発生した場合、即座に使用を停止してください。
- I. レーザーを、人や動物に向けないでください。
- J. レーザーを、人がいる場所（バルコニーなど）を狙って使用しないでください。
- K. 鏡や窓（光沢のある金属）など、光を反射するものに向けて使用しないでください。
- L. 飛行機や空に向けて使用しないでください。
- M. 化学物質を含む製品でレンズをクリーニングしないでください。
- N. 本体や、外側のレンズに損傷がある場合、また、本体のカバーが開いた状態で使用しないでください。
- O. 本製品は、演出用レーザーです。専門のオペレーターにより操作を行ってください。

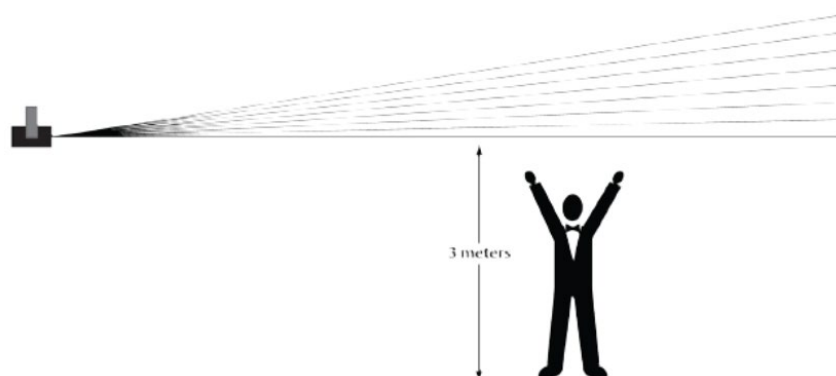

※ 床より 3m 以上の高さを照らすようにご使用ください。


各部の名称

フロントパネル

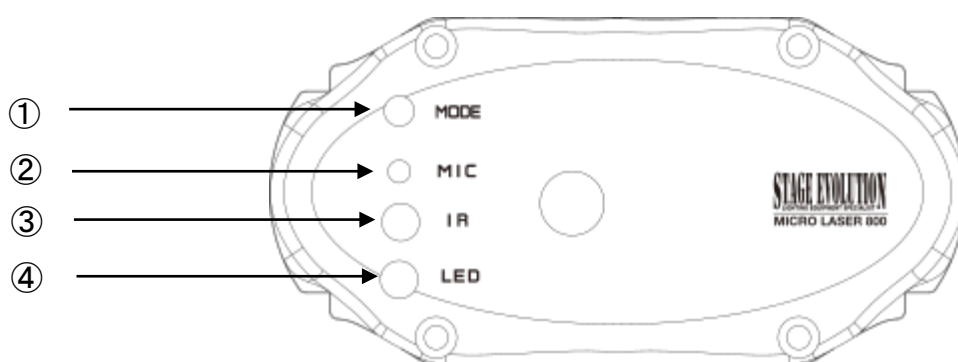


1	MODE ボタン (1 回 ボタンを押すごとにモードが切り替わります。)	Auto エモーション	赤 LED
		Auto スムース	
		サウンド アクティベート	青 LED
		サウンド ストロボ	
		2.5 秒以上長押しすると、電源が切れます。	
2	MIC	サウンドアクティブ用マイク。IR リモコンの 1～9 のボタンで感度を調整することができます。	
3	IR	IR リモコン用 赤外線 受光部	
4	LED	LEL インジケータ	

リアパネル

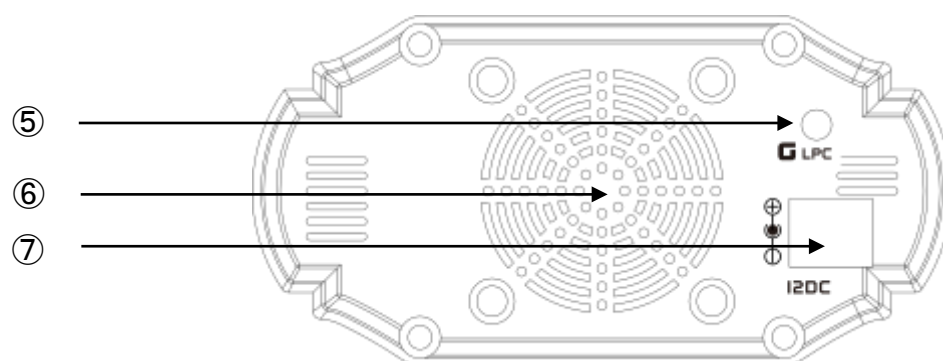

5	GLPC	グリーンレーザーのディマー
6	ファン	冷却用ファン
7	12DC	電源アダプター接続端子

IR リモート

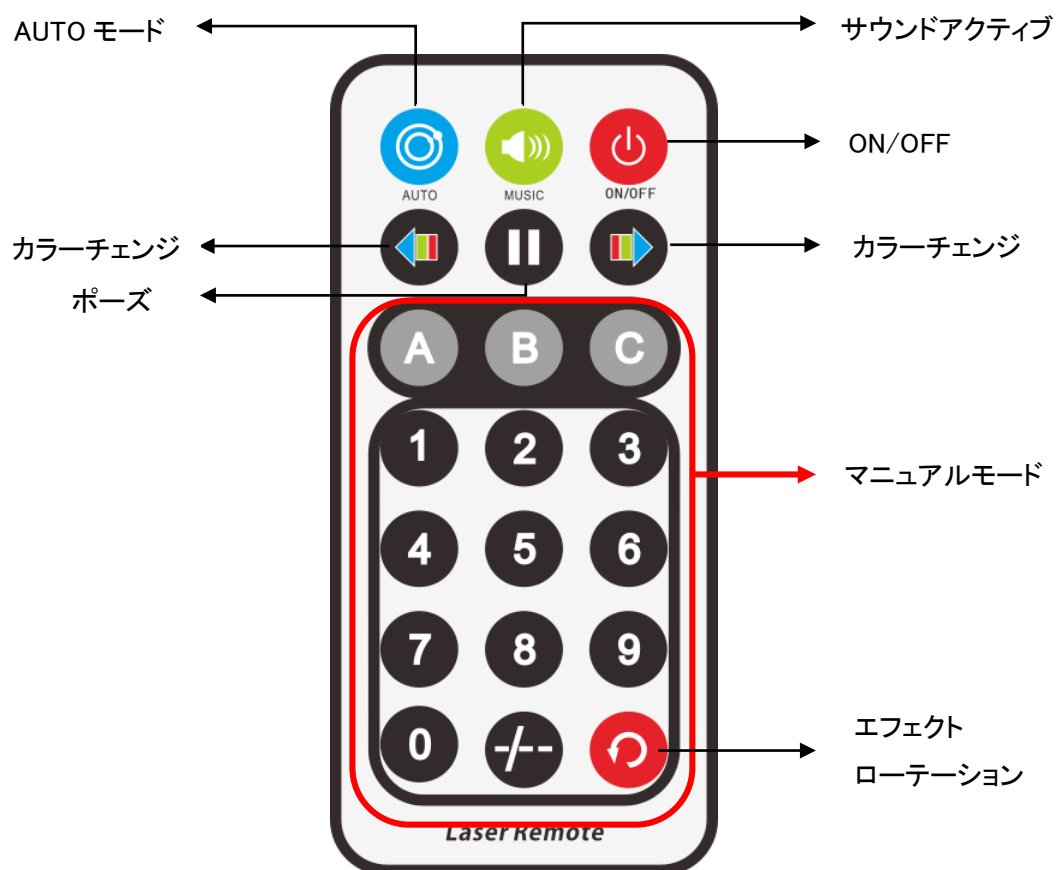

ON/OFF	電源の ON/OFF	
サウンドアクティブ	サウンドアクティベート	青 LED。1～9 のボタンで、 MIC の感度調整
	サウンドストロボ	
AUTO モード	AUTO エモーション	赤 LED。
	AUTO スムース	
カラーチェンジ	色が、RGB、R、G、B、RG、RB、GB、順番で、 変わります。AUTO エモーション、AUTO スムース、 サウンドアクティベートのみ有効です。	
マニュアルモード	A:RED ストロボ	A を押した後に 0～9 を押 すことで赤レーザーが点滅 します。

	B:GREEN ストロボ	B を押した後に 0～9 を押すことで緑レーザーが点滅します。
	C:BLUE ストロボ	C を押した後に 0～9 を押すことで青レーザーが点滅します。

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、柔らかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、20 日に 1 度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前に、本体が完全に乾いていることを確認してください。

※ クリーニングの頻度は、環境によって異なります。

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
サウンドに反応しない	・マイクを叩く音、非常に静かな音、ピッチの早い連続音には反応しないことがあります。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは、正規代理店までお問い合わせください。

