



# MINI PAR TRI

取扱説明書 V1.00



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL : 0476(89)1111 FAX : 0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> [shop@soundhouse.co.jp](mailto:shop@soundhouse.co.jp)

## はじめに

この度は、STAGE EVOLUTION のMINI PAR TRI をご購入いただき、まことにありがとうございます。  
MINI PAR TRI は、1W の RGB Tri Color LED を 12個 搭載、DMX512に対応したLEDパーライトです。  
本製品の性能を最大限に発揮させ、安全に、かつ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、  
この取扱説明書を必ずお読みください。

## 基本仕様

- 12 x 1W RGB Tri Color LED
- 調光 0-100%
- オートモード
- サウンドアクティブモード
- マスター・スレーブモード
- DMX512 対応（6チャンネルモード）

## 製品仕様

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| モデル      | MINI PAR TRI                                      |
| LED      | 1W RGB Tri Color LED x 12                         |
| 消費電力     | 20W                                               |
| 電源       | AC100V 50/60Hz                                    |
| 寸法       | 120mm x 100mm x 90 mm                             |
| 重量       | 0.4kg                                             |
| ビーム角度    | 13度                                               |
| DMXチャンネル | 6チャンネルモード                                         |
| 調光       | 0 — 100%                                          |
| 動作モード    | DMXモード、MASTER/SLAVEモード、スタンドアロンモード<br>サウンドアクティブモード |

## 安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は、本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は、必ず安全で、安定した場所に接地してください。
3. 電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に接地してください。
4. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
5. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
6. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部を持って行ってください。
7. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
8. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
9. 本体カバーを外さないでください。
10. 本製品は、屋内専用です。屋外で使用的場合は、保証対象外となります。
11. 周辺温度が40度を超える環境では、使用しないでください。
12. 壁から約15cm以上、通気性のよい場所に接地してください。
13. 布やシート等をかぶせないでください。
14. 周辺に、可燃物や爆発物、温度の高い物などを置かないようにご注意ください。
15. 本製品に液体がかからないよう、また雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。  
火災や感電の原因となります。
16. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
17. 故障が生じた場合は、販売店、もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
18. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
19. 製品の仕様は改良のため、予告無く変更する場合がございます。

## 各部の名称



## 基本操作

ディスプレイ下にある4つのボタンで操作します。


|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MENU ボタン  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・メニューを表示する</li> <li>・前の画面に戻る</li> </ul>  |
| UP ボタン    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・メニューリストを上に移動</li> <li>・数値を増加</li> </ul> |
| DOWN ボタン  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・メニューリストを下に移動</li> <li>・数値を現象</li> </ul> |
| ENTER ボタン | <ul style="list-style-type: none"> <li>・決定、保存、確認、選択</li> </ul>                  |

## システムメニュー

| メインメニュー     | サブメニュー      | 機能                 |
|-------------|-------------|--------------------|
| Auto        |             | オートモード             |
| Sound       | voL1 - voL9 | サウンドアクティブ 感度調整     |
|             | bAon / bAoF |                    |
| A001 - A512 |             | DMX アドレスセッティング     |
| Au1 - Au15  |             | スタティックカラー          |
| FF1 - FF99  |             | カラーチェンジモード         |
| CC1 - CC99  |             | カラーチェースモード         |
| EE1 - EE99  |             | カラーミキシングモード        |
| F000 - F255 |             | フラッシュスピード（遅い → 速い） |


### DMXアドレスの設定

1. ディスプレイにA XXX（XXXは任意の数字）が表示されるまでMENUボタンをおします。
2. UP/DOWN ボタンを押し、希望のスタートアドレスを設定します。
3. 【ENTER】 ボタンを押します。

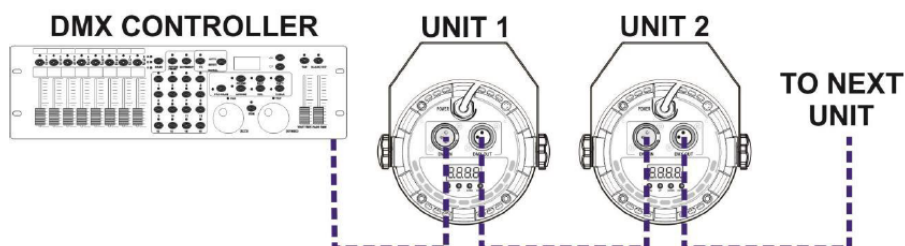

## マスター・スレーブモードの設定

1. ディスプレイにA XXX (XXXは任意の数字)が表示されるまでMENUボタンをおします。
2. UP/DOWN ボタンを押し、すべての灯具のアドレスをA001に設定します。
3. Master機、Slave機をDMXケーブルで接続します。

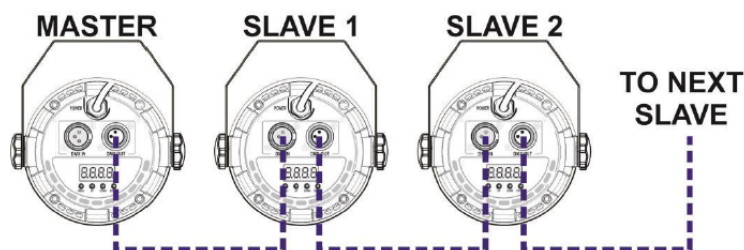

## オペレーションモード

### オートモードの設定

1. ディスプレイにAutoと表示されるまでMENUボタンを押します。
2. ENTERボタンを押します。

### サウンドアクティブモードの設定

1. ディスプレイにSoundと表示されるまでMENUボタンを押します。
2. UP/DOWNボタンを使い、vol1-vol9まで任意の値を表示させます。(内蔵マイクの感度調整)
3. ENTERボタンを押します。
4. bAon/bAofの何れかが表示されるので、UP/DOWNボタンを使い、任意の値を設定します。
5. ENTERボタンを押します。

### スタティックカラーモードの設定

1. ディスプレイに Au1 - Au15 のいずれかが表示されるまでMENUボタンを押します。
2. UP/DOWNボタンを使い、Au1 - Au15 の任意の値を設定します。
3. ENTER ボタンを押します。

### カラーチェンジモード

1. ディスプレイに FF1 - FF99 のいずれかが表示されるまでMENUボタンを押します。
2. UP/DOWNボタンを使い、FF1 - FF99 の任意の値を設定します。
3. ENTER ボタンを押します。

### カラーミキシングモード

1. ディスプレイに EE1 - EE99 のいずれかが表示されるまでMENUボタンを押します。
2. UP/DOWNボタンを使い、EE1 - EE99 の任意の値を設定します。
3. ENTER ボタンを押します

### フラッシュスピード

1. ディスプレイに F000 - F255 のいずれかが表示されるまでMENUボタンを押します。
2. UP/DOWNボタンを使い、F000 - F255 の任意の値を設定します。
3. ENTER ボタンを押します

## DMXチャート

### 6 チャンネルモード

| チャンネル | 値                         | 機能                          |
|-------|---------------------------|-----------------------------|
| 1     | 0-255                     | ディマー                        |
| 2     | 0-255                     | 赤                           |
| 3     | 0-255                     | 緑                           |
| 4     | 0-255                     | 青                           |
| 5     | 0-9<br>10-255             | CH1 - CH40<br>フラッシュ 速い → 遅い |
| 6     | 0-50<br>51-210<br>211-255 | 機能なし<br>オートモード<br>サウンドアクティブ |

## メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、やわらかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで20日に一度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前は、本体が完全に乾いていることを確認してください。

## 故障かな？と思ったら

| 症状        | 確認事項                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 点灯しない     | ・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。<br>・ディマーが絞られていないか確認してください。      |
| 暗い        | ・レンズを清掃してみてください。                                             |
| 電源が入らない   | ・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。<br>・ヒューズが切れていないか確認してください。       |
| DMXで動作しない | ・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。<br>・スタートアドレスが正しく設定されているか確認してください。 |

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

