

Mirror Ball Set

取扱説明書

Ver 2.00



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は Stage Evolution Mirror Ball Set をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。尚、本書が保証書となりますのでお読みになった後は大切に保管してください。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常がある場合は販売店にご相談ください。
2. 各装置の設置を完了させるまでは電源を入れないでください。
3. AC100V、50/60Hzにてご使用ください。
4. 感電防止のため、使用中は部品に触れないでください。また、電球/ヒューズ交換のために本体を開く場合、必ず先に電源プラグを抜いてください。
5. 本体に損傷がある場合は本製品の使用を止めてください。
6. 本製品は屋内使用専用です。屋外では使用できません。
7. 40°Cを超える環境で本体を使用することはお止めください。
8. 本体は通気性の良い場所に設置し、布等を被せないよう、また、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないでください。
9. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や火災の原因になります。
10. 本製品はラジエーター、ストーブ等の熱源から離して使用してください。
11. 長時間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡してください。

電球・ヒューズ交換及びメンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

特徴

ピンスポットライトとモーターが付属したミラーボールセットです。モーターを天井に取り付け、そこにミラーボールを吊るします。そしてピンスポットを適正な位置から当てることによって、ミラーボールに光が反射し、照明効果を得ることができます。

セット内容

1. ミラーボール (モーターリング付き)



ミラー素材:	ガラス
ミラー直径:	1cm
ボール素材:	発砲スチロール
質量:	0.8kg (20cm) 1.5kg (30cm) 2.8kg (40cm) 4.5kg (50cm)

2. モーター



毎分 1~2 回転	
モーター固定用穴径:	3mm × 3箇所
電源ケーブル長:	1.8m
消費電力:	4W
電源:	AC100V 50/60Hz
寸法:	直径 11 × 高さ 6cm
※回転方向は一定ではありません。	

3. ピンスポットライト (ピンスポットライト、モーター、カラーホイール、モーター固定用ネジ)



モーター回転数:	毎分 3 回転
電球:	4515 (6V/30W 寿命 100 時間)
ブラケット固定穴径:	13mm
寸法:	26W × 17H × 26D cm、1.8kg
電源:	AC100V 50/60Hz
ヒューズ:	1A 20mm

使用方法

■スポットライト


1. カラーホイール用モーターの固定金具部を、ピンスポットライトに装着します。



2. 固定金具部の末端は片側がネジ受けになっています。付属のノブ付ねじで固定します。



3. カラーホイールをホイールモーターの軸に固定します

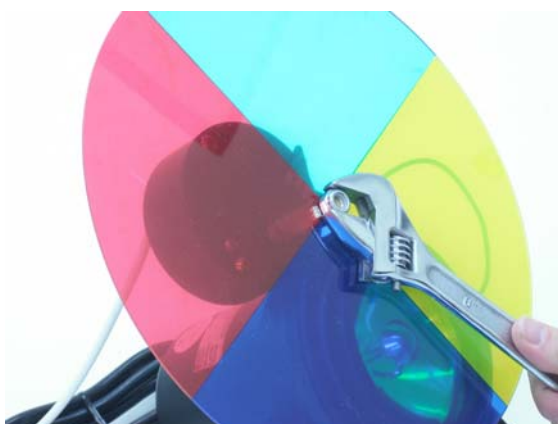

4. ホイール用モーターの背面にある端子付きの電線を、ピンスポットライト背面端子に接続します。



5. 電源ケーブルをコンセントに接続するとホイールが回転し、電球が点灯します。

■ミラーボール


1. ミラーボールモーターの軸に、ミラーボールのキーリングを取り付けます。



2. ミラーボールモーターの電源ケーブルをコンセントに接続するとミラーボールが回転します。

電球の交換方法

1. 電源ケーブルをコンセントから抜き、本体の熱が下がるまでお待ちください。
2. モーターからカラーホイールを取り外します。

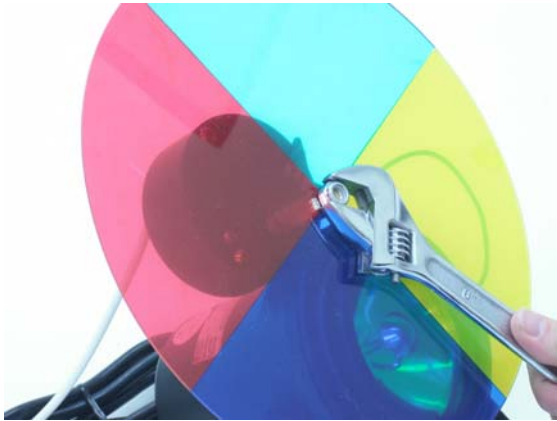

3. 電球カバーを若干回転させ、カバーを取り外します。



4. 電球を取り出し、接続部分のネジをドライバーで緩めてコードを外します。



5. 新しい電球に交換し、接続部分のネジをドライバーで固定して、カバーを戻します。

メンテナンス方法

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。＜ ＞内は対応期間の目安となります。

※1 メンテナンスを行う際は必ず電源ケーブルを抜いてから行ってください。

※2 ガラスクリーナーやアルコールなどでのクリーニング後は、完全に乾かしてからご使用ください。

電球ソケット部分 ＜一ヶ月に一度＞

■電球ソケット部分に埃や汚れがつかますと、ショートの恐れがあり、また電球が切れやすくなります。

→エアードスターやブラシで埃を除去してください。

差込端子 ＜一ヶ月に一度＞

■差込口部分に埃や汚れがつかますと、ショートし、灯体が正常に作動しない恐れがあります。

→エアードスターやブラシで埃を除去してください。差込口にぐらつき等がないかご確認ください。

ネジ ＜三ヶ月に一度＞

■各部位のパーツが正しく固定されていないと、パーツ等が落下する恐れがあります。

→各パーツが正しく固定されているか、ネジの山がつぶれていないかご確認ください。

電球 ＜一ヶ月に一度＞

■電球が正しく装着されていないと、埃やゴミが入り、ショートや電球破損の恐れがあります。また、電球はガラス球内部の圧力が高いものがあります。落としたり、物をぶつけたり、傷をつけると破損/破裂の原因となります。

→規定の電球か、口金が錆びていないか、ヒビ等破損箇所がないかご確認ください。



保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱方法が不適當（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。