


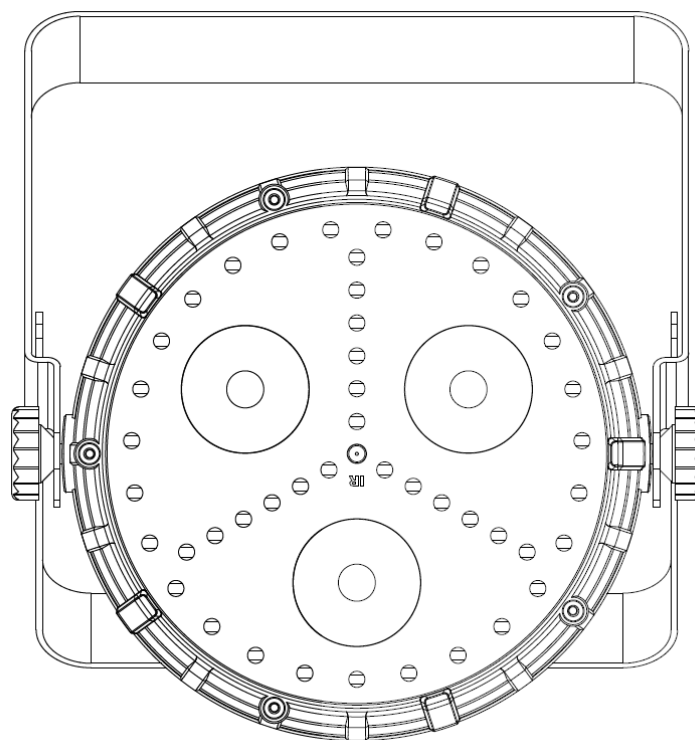

MULTI FX 1

取扱説明書

V1.00



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL : 0476(89)1111 FAX : 0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、STAGE EVOLUTION の MULTI FX1 をご購入いただき、誠にありがとうございます。
MULTI FX 1 は、LED パーライトと、SMD ストロボの機能を一つにまとめたマルチエフェクトです。
本製品の性能を最大限に発揮させ、安全に、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、
この取扱い説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- ・ マルチエフェクト
- ・ オートモード
- ・ サウンドアクティブモード
- ・ DMX512 対応
- ・ 赤外線リモコン対応

製品仕様

モデル	MULTI FX1
電源	AC100V 50/60Hz
LED	2W RGB+UV 4-in-1 LED x 3 0.5W SMD RGB TRI LED x 18 0.5W SMD LED x 27
消費電力	36W
寸法	244.5 x 210 x 74 mm
重量	1.05kg


※製品の使用は予告なく変更する場合がございます。

安全上の注意


1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。
異常が認められる場合は、本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は、必ず安全で、安定した場所に設置してください。
3. 電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. ディマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は、屋内専用です。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシートなどを被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高いもの等を置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において本製品を分解しないでください。
17. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は、必ず付属の電源ケーブルを使用して下さい。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。

各部の名称

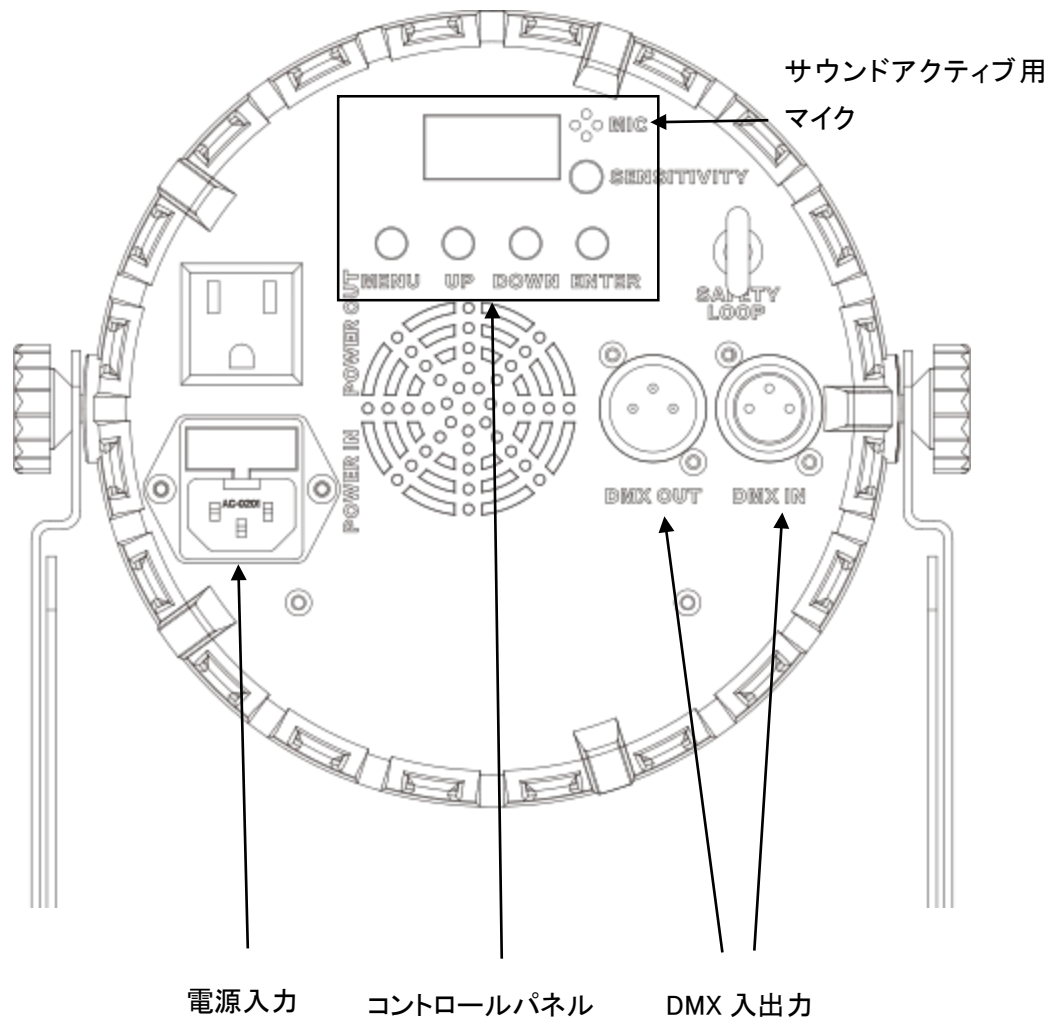

操作メニュー

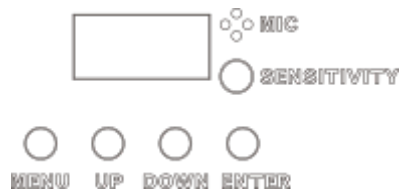

MENU ボタン	UP ボタン	DOWN ボタン	ENTER ボタン
<ul style="list-style-type: none"> ・メニューを表示する ・前の画面に戻る 	<ul style="list-style-type: none"> ・メニューリストを上へ移動 ・数値を増加 	<ul style="list-style-type: none"> ・メニューリストを下へ移動 ・数値を減少 	<ul style="list-style-type: none"> ・決定、保存、確定、選択

AUT	AP1 - AP10		プログラム選択
	S.01- S.100		スピード設定
SOU	SP1 - SP10		サウンドプログラム選択
COL	COLO		マニュアルカラーモード
	R.000 - R.255		赤
	G.000 - G.255		緑
	B.000 - B.255		青
	U.000 - U.255		UV
	S.000 - S.100		エフェクトスピード
DMX	dXXX		DMX チャンネル、モードの設定
	03CH (d001-d510) 09CH (d001-d504)		チャンネルモードの設定
	001-xxx		チャンネルの設定
SLA	SLAV		スレーブモード
SYS	DISP	ON/OFF	ディスプレイパワーセーブモード ON/OFF
	DISR	ON/OFF	ディスプレイの反転表示
	IR	ON/OFF	赤外線リモコン ON/OFF
	FAIL	HOLD/BLAC	DMX 信号をロストした際の動作
	Soun	Last/OFF	音が止まったときの動作
	REST	YES/NO	リセット

基本操作

【 動作モード 】

MULTI FX1 には、3 つの動作モードがあります。

オートモード	自動でパターンが変化します。
サウンドアクティブモード	内蔵マイクで感知した音に反応してパターンが切り替わります。
DMX モード	外部 DMX コントローラーで制御します。

【 オートモード 】

自動でパターンが変化します。

- 1 ディスプレイに「Aut」と表示されるまで MENU ボタンを押します。
- 2 ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「AP1-AP10」の任意の値を設定し、ENTER ボタンを押します。(プログラムの選択)
- 3 UP・DOWN ボタンを使い、「S.01-S.100」の任意の値を設定し、ENTER ボタンを押します。(プログラムスピードの選択)

【 サウンドアクティブモード 】

ディスプレイに「SOU」と表示されるまで MENU ボタンを押します。

- 1 ENTER ボタンを押した後、UP・DOWN ボタンを使い、「SP1 - SP10」の任意の値を設定し、ENTER ボタンを押します。(サウンドアクティブプログラムの選択)

【 DMX モード 】

DMX チャート

3 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	000-005	ブラックアウト
	006-030	オートプログラム 1/サウンドプログラム 1
	031-055	オートプログラム 2/サウンドプログラム 2
	056-080	オートプログラム 3/サウンドプログラム 3
	081-105	オートプログラム 4/サウンドプログラム 4
	106-130	オートプログラム 5/サウンドプログラム 5
	131-155	オートプログラム 6/サウンドプログラム 6
	156-180	オートプログラム 7/サウンドプログラム 7
	181-205	オートプログラム 8/サウンドプログラム 8
	206-230	オートプログラム 9/サウンドプログラム 9
	231-255	オートプログラム 10/サウンドプログラム 10
2	000-250	プログラムスピード (遅い→早い)
	251-255	サウンドアクティブ
3	000-255	パーライトセクション調光

9 チャンネルモード

1	000-255	赤	パーライトセクション
2	000-255	緑	
3	000-255	青	
4	000-255	U	
5	000-005 006-250 251-255	点滅なし ストロボ(遅い→早い) サウンドアクティブ	
6	000-005 006-021 022-037 038-053 054-069 070-101 102-117 118-133 134-149 150-165 166-181 182-197 198-213 214-229 230-245 246-255	ブラックアウト 赤 緑 青 赤 + 緑 赤 + 青 緑 + 青 赤 + 緑 + 青 オート 1/サウンド 1 オート 2/サウンド 2 オート 3/サウンド 3 オート 4/サウンド 4 オート 5/サウンド 5 オート 6/サウンド 6 オート 7/サウンド 7 オート 8/サウンド 8	RGB ストロボセクション
7	000-250 251-255	※1 ストロボ ※2 プログラムスピード サウンドアクティブ	
8	000-005 006-030 031-055 056-080 081-105 106-130 131-155 156-180	ブラックアウト 全点灯 オート 1/サウンド 1 オート 2/サウンド 2 オート 3/サウンド 3 オート 4/サウンド 4 オート 5/サウンド 5 オート 6/サウンド 6	ストロボセクション

	181-205 206-230 231-255	オート 7/サウンド 7 オート 8/サウンド 8 オート 9/サウンド 9	
9	000-250 251-255	※3 ストロボ ※4 プログラムスピード サウンドアクティブ	

※1 6chが 006-133 のとき、ストロボ

※2 6ch が 134-255 のとき、プログラムスピード

※3 8ch が 006-030 のときストロボ

※4 8ch が 031-255 のときプログラムスピード

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

- 1 通常のガラスクリーナーを使い、やわらかい布でケースを拭きます。
- 2 外側のレンズはガラスクリーナーで 20 日に一度を目安にクリーニングしてください。
- 3 クリーニング後に電源を入れる際は、本体が完全に乾いていることを確認してください。

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ディマーが絞られていないか確認してください。
暗い	・レンズを清掃してみてください
電源が入らない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください ・ヒューズが切れていないか確認してください
DMX で動作しない	・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

