

STAGE EVOLUTION
LIGHTING EQUIPMENT SPECIALIST

PRODUCT MANUAL

SM1200 II

取扱説明書

Ver. 1.01



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに	3
基本仕様	3
製品仕様	3
安全上の注意	3
各部の名称	5
開梱とセットアップ	5
基本操作	6
メンテナンス	7
故障かな？と思ったら	7
保証書	8

はじめに

この度は、SM1200 II をご購入いただき、誠にありがとうございます。SM1200 II は、ヒーターパワー1200Wプロ仕様、高耐久性フォグマシーンです。本製品の性能を最大限に発揮させ末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- ・ ヒーターパワー1200W 高耐久性フォグマシン
- ・ プロ仕様の高いフォグ出力を実現するワイドアングル・スプレー・ノズルを採用
- ・ 長寿命、高効率ポンプ搭載
- ・ リキッド・レベルセンサー搭載、リキッドレベルが低下するとポンプを自動的に停止
- ・ 有線リモコン（SHL-1）対応（付属）

製品仕様

製品名	SM1200 II
モデル	SM1200 II
ヒーターパワー	1100W
ヒューズ	T15A／250V
ウォームアップ時間	8 分
フォグ出力	198 m ³ /min
タンク容量	2.5 L
寸法（DxWxH）	300 x 220 x 160 mm
重量	6.1 kg
電源	AC100、50 / 60 Hz
有線リモコン SHL-1	付属（使用方法 P6 参照）

安全上の注意




このラベルがある部分の操作、メンテナンスを行う場合は関連するマニュアルを必ずお読みください。電源を投入する前にリキッドがタンクに十分入っていることを確認してください。長期間使用しない場合は、タンクを空にしてください。



このラベルがある部分には手を触れないでください。感電の恐れがあります。

1. 本製品は屋内使用専用です。屋外で使用しないでください。また、火災や感電の原因となる為、湿気の多い場所での使用はお止めください。
2. アース端子のある電源コンセントに接続してください。電源ケーブルのアース線は必ずアース端子に接続してください。
3. タンクにfogリキッドを注入する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いて行ってください。
4. 本体を平面に設置して使用してください。
5. 本体を使用していない時は電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
6. 本製品は防水、防沫仕様ではありません。万が一、水やfogリキッドが本体内部に入った場合は、速やかに本体の電源ケーブルをコンセントから抜き、販売店または正規代理店に連絡してください。
7. 本製品は使用中に噴出ノズルが非常に熱くなります（約 200℃）。人の顔などに直接ノズルを向けないでください。
8. 本製品は風通しの良い場所に設置してください。また本体の空気口を塞がないでください。適切な換気を得る為に本体から最低 20cm 以内に物を置かないようにしてください。
9. 可燃性の液体をfogリキッドに絶対に混入しないでください。
10. 本製品には指定の水性fogリキッドのみを使用してください。他のリキッドを使用するとポンプやヒーター等の内部パーツが詰まったり、故障につながる恐れがあります。
11. 本体を移動させる際は必ずタンク内のfogリキッドを空にしてください。
12. 安全の為、本製品には付属の電源ケーブルのみを使用してください。
13. AC100V、50/60Hzにてご使用ください。

各部の名称

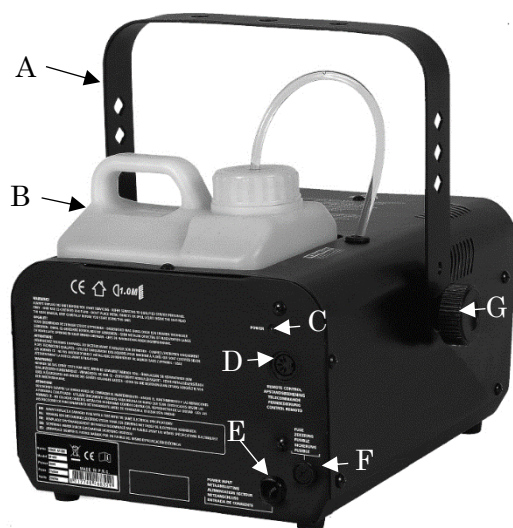

- A: ブラケット
- B: フォグ・リキッド・タンク
- C: インジケーター・ランプ
- D: 有線リモコン (SHL-1) 専用ソケット
- E: 電源コード
- F: ヒューズ・ホルダー
- G: ブラケット・ノブ

開梱とセットアップ

- 輸送時の破損がないことを確認してください。万一破損が確認された場合は、配送業者と発送元に連絡ください。
- 梱包には次のものが含まれています。
 1. SM1200 II
 2. 有線リモコン SHL-1
 3. 取扱説明書 (本書)

- セットアップ
1. 梱包を開けてユニットをゆっくりと取り出してください。
 2. 特にfog噴出口付近に気をつけながら、fogマシンの回りにある梱包材を取り除いてください。
 3. fogマシンを平らな乾燥した場所に置いてください。
 4. ブラケット (A) を本体に取り付けて、ノブ (G) をしっかりと締めてください。
 5. チューブをfog・リキッド・タンク (B) に入れてください。
 6. 必ず指定のfogリキッドをお使いください。
 4. リモコン SHL-1 (付属) を背面パネルの専用ソケット (D) に接続してください。
 7. 電源コードを接続してください。約 8 分でヒーターが温まります。
 8. 長時間、fogを出力し続けると、ヒーター・エレメントの温度が下がり、fogの出力が止まります。その後、再度ヒートアップが始まり、ヒーターの温度が上がると、再びfogの出力が可能になります。

基本操作



付属のリモコン SHL-1 による操作

- ① 5 ピン DIN ケーブル (8m)
 - ② ON/OFF ボタン
 - ③ 緑 LED (ヒーター)
 - ④ 赤 LED (電源)
1. リモコン SHL-1 の DIN ケーブル①を本体背面パネルの専用ソケットに接続してください。
 2. 電源コードをコンセントに差し込んでください。リモコンの赤 LED ④が点灯します。
 3. fogマシンがfog出力可能な温度になると緑 LED ③が点灯します。
 4. ボタン②を押すとfogが出力し、離すと停止します。
 5. fogマシンがウォームアップ (約 8 分) とヒートアップ (約 1-2 分) のサイクルを

繰り返している間、緑LEDは消灯します。

6. ウォームアップが完了し、再びfog出力可能な温度になると、緑LEDが点灯します。

メンテナンス

メンテナンス作業をする前に、必ず電源コードを抜いてfogマシンが冷えるまでお待ちください。

- fogリキッドは常にクリーンな状態に保ってください。fogリキッドをタンクに注入後は、すぐにタンクとfogリキッドのボトルの蓋を締めてください。
 - 定期的にオイルチューブ、ポンプ、ヒーターをチェックしてオイル漏れが無いことを確認してください。
 - 外カバーは乾いた布で拭いてください。
 - 本体内部ヒーター部品等に混入物などが堆積しないよう、使用時間 40 時間毎、または長期間使用しない場合など保管の際には、洗浄剤（蒸留水：80%、酢：20%）をタンクに入れ内部洗浄を行う必要があります。
 - 洗浄方法は以下に従ってください。
 1. タンクを空にした上、上記の洗浄剤をタンクに注入して本体の電源をオンにしてください。本体がウォームアップを開始します。
 2. タンク内の洗浄剤が少なくなるまで本体を換気の良い場所で動作させてください。この際、タンクが空にならないようご注意ください。
 3. fogリキッドを再度注入し、本体を少しの間動作させてください。これによりポンプ、ヒーター内に残っている洗浄剤を出力させる事ができます。
- ※ 絶対にタンクが空の状態ではfogマシンを動作させないでください。また、長期間本体を使用しない場合はfogリキッドを抜き出して保管してください。

故障かな？と思ったら

fogの出力が弱くなったり、異音がしたり、出力が遅れたりした場合は、直ちに電源コードを抜いてください。fogリキッドの量、ヒューズ、リモコンの接続、電源コードを確認してください。問題が無ければ再度電源ケーブルをコンセントにつないでください。本体のウォームアップが完了し、再度リモートコントローラーのボタンを押してfogが出力しない場合は直ちに電源ケーブルを抜き、販売店または正規代理店に連絡してください。

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より 1 年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱い方法が不適当（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社により着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみに有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。

