



WALL WASHER II

取扱説明書 VER1.01



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに	3
基本仕様	3
製品仕様	3
安全上の注意	4
操作方法	5
モード設定	5
ビルトインプログラムモード	5
オートランニングモード	5
DMX モード	6
マスター/スレーブモード	6
サウンドアクティブモード	6
スタティックカラーモード	6
DMX チャート	7
故障かな？と思ったら	10
保証書	11

はじめに

この度は、STAGE EVOLUTION の WALL WASHER II をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。WALL WASHER II は赤96 個、緑72 個、青72 個のLED を搭載したバータイプの LED ウォッシャーです。本製品の性能を十分に発揮させ、安全に、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- マルチカラー
- ビルトイン・プログラムモード
- オート・ランニングモード
- サウンド・アクティブモード
- スタティック・カラーモード
- DMX モード(2、3、5、24 チャンネルモードの中から選択)
- マスター/スレーブモード

製品仕様


モデル	WALL WASHER II
LED	10mmLED × 240個(赤96、緑72、青72)
DMXチャンネル数	2、3、5、24チャンネルモードの中から選択
ビーム角度	30度
ヒューズ	1A
消費電力	30W
使用電圧	AC100V、50/60Hz
寸法	W1071 × H88.5 × D71 mm
重量	2.6Kg

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
17. 付属の電源ケーブルは、専用の電源ケーブルです。本製品をご使用の際は必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

操作方法

WALL WASHER II の設定は、本体背面にある「MODE」ボタンと「SET UP」ボタン、「UP/DOWN」ボタンを使用して行います。

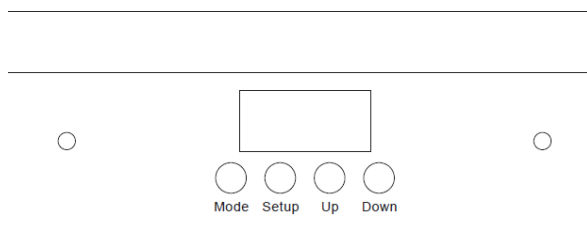

モード設定

ビルトインプログラムモード

1. ディスプレイに Prxx (xx: 01～22) と表示されるまで「MODE」ボタンを押します。
2. UP/DOWN ボタンを使い、Pr01～Pr22 から任意の数字を選択し、「SETUP」ボタンを押します。
3. SPxx (xx: 01～FL) と表示されます。UP/DOWN ボタンを使い、任意の値に設定し、「SETUP」ボタンを押します。プログラムの動作スピードが設定されます。
4. FSxx (xx: 00～99 までの数字) と表示されます。UP/DOWN ボタンを使い、任意の値に設定し、「SETUP」ボタンを押します。ストロボの点滅時間が設定されます。
5. Fdxx (xx: 00～99 までの数字) と表示されるので、UP/DOWN ボタンを使い、任意の値に設定し「SETUP」ボタンを押します。フェードタイムが設定されます。

※PR21、PR22 を選択するとチェイスプログラムが動作します。

チェイスプログラム背景色の設定: 1—x (x: r、rg、g、gb、b、rb、rgb、off の何れかの文字) と表示されるまで UP/DOWN ボタンを押し、背景色を設定し、「SETUP」ボタンを押します。

チェイスカラーの設定: 2—x (x は、r、rg、g、gb、b、rb、rgb、off の何れかの文字) と表示されます。UP/DOWN ボタンを使い、チェイスカラーを設定します。

オートランニングモード

1. ディスプレイに「Auto」と表示されるまで、「MODE」ボタンを押した後「SETUP」ボタンを押します。
2. ディスプレイに nxxx (xxx: 001-100) と表示されます。UP/DOWN ボタンを使い、任意の値に設定し、「SET UP」ボタンを押します。
3. ディスプレイに SPxx (xx: 01-FL) と表示されます。UP/DOWN ボタンを使い、任意の値に設定し、「SET UP」ボタンを押します。プログラムの動作スピードが設定されます。

4. FSxx (xx: 00 から 99) と表示されます。UP/DOWN ボタンを使い、任意の値に設定し、「SETUP」ボタンを押します。ストロボの点滅時間が設定されます。
5. Fdxx (xxは、00 から 99 までの数字) と表示されるので、UP/DOWN ボタンを使い、任意の値に設定し「SETUP」ボタンを押します。フェードタイムが設定されます

DMX モード

1. ディスプレイに d.xxx (xxx: 001-512) と表示されるまで、「MODE」ボタンを押します。
2. UP/DOWN ボタンを使い、xxxに任意の値を設定し、「SET UP」ボタンを押します。スタートアドレスが設定されます。
3. ディスプレイに 2-ch、3-ch、24-ch と表示されます。UP/DOWN ボタンを使い、希望の DMX チャンネルモードを選択します。各チャンネルモードの詳細は、DMX チャートを参照してください。

マスター/スレーブモード

1. マスターとなる WALL WASHER II と、スレーブとなる WALL WASHER II を DMX ケーブルを使用して接続します。
2. ディスプレイに SLAV と表示されるまで、「MODE」ボタンを押します。
3. マスターとなる WALL WASHER II を、サウンドアクティブ、または、オートランニングモードに設定します。

サウンドアクティブモード

1. ディスプレイに SUxx (xx: 00-31) と表示されるまで、「MODE」ボタンを押します。
2. UP/DOWN ボタンを押し、SU00～SU31 までの任意の値に設定します。数値が大きいほど、感度が高くなります。

スタティックカラーモード

1. ディスプレイに Colr と表示されるまで、「MODE」ボタンを押した後に「SET UP」ボタンを押します。
2. 1—r、2—rg、3—g、4—gb、5—b、6—rb、7rgb、oFF の何れかが表示されます。UP/DOWN を使い、任意の値に設定し、「SET UP」ボタンを押します。
3. Fdxx (xx: 00～99) と表示されます。UP/DOWN ボタンを使い、任意の値に設定し「SETUP」ボタンを押します。フェードタイムが設定されます。
4. FSxx (xx: 00～99) と表示されます。UP/DOWN ボタンを使い、任意の値に設定し、「SETUP」ボタンを押します。ストロボの点滅時間が設定されます。

DMX チャート

2 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-7	OFF
	8-15	赤
	16-23	黄
	24-31	緑
	32-39	シアン
	40-47	青
	48-55	紫
	56-63	白
	64-71	プログラム 1
	72-79	プログラム 2
	80-87	プログラム 3
	88-95	プログラム 4
	96-103	プログラム 5
	104-111	プログラム 6
	112-119	プログラム 7
	120-127	プログラム 8
	128-135	プログラム 9
	136-143	プログラム 10
	144-151	プログラム 11
	152-159	プログラム 12
	160-167	プログラム 13
	168-175	プログラム 14
	176-183	プログラム 15
	184-191	プログラム 16
	192-199	プログラム 17
	200-207	プログラム 18
	208-215	プログラム 19
	216-223	プログラム 20

	224-231 232-255	プログラム 21 サウンドアクティブ
2	0-255	プログラムスピード/サウンドアクティブマイク感度

3 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-255	赤 0-100%
2	0-255	緑 0-100%
3	0-255	青 0-100%

5 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-255	赤 0-100%
2	0-255	緑 0-100%
3	0-255	青 0-100%
4	0-255	マスターディマー: 0-100%
5	0-255	フラッシュ: 0-100%

24 チャンネルモード

チャンネル	DMX 値	機能
1	0-255	赤1 0-100%
2	0-255	緑1 0-100%
3	0-255	青1 0-100%
4	0-255	赤2 0-100%
5	0-255	緑2 0-100%
6	0-255	青2 0-100%
7	0-255	赤3 0-100%
8	0-255	緑3 0-100%
9	0-255	青3 0-100%
10	0-255	赤4 0-100%

11	0-255	緑4 0-100%
12	0-255	青4 0-100%
13	0-255	赤5 0-100%
14	0-255	緑5 0-100%
15	0-255	青5 0-100%
16	0-255	赤6 0-100%
17	0-255	緑6 0-100%
18	0-255	青6 0-100%
19	0-255	赤7 0-100%
20	0-255	緑7 0-100%
21	0-255	青7 0-100%
22	0-255	赤8 0-100%
23	0-255	緑8 0-100%
24	0-255	青8 0-100%

故障かな？と思ったら

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。

症状	確認事項
点灯しない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ディマーが絞られていないか確認してください。
暗い	・レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ヒューズが切れていないか確認してください。
DMXで動作しない	・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・スタートアドレスが正しく設定されているか確認してください。

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに基づき、通常の使用で発生した故障については、無料で修理いたします。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理対応といたします。

1. 不適当なお取り扱い方法により生じた故障の場合(例:イヤホンケーブルの断線、外傷、ボイスコイル焼けなどの故障)
2. サウンドハウスおよび指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で既に修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷、もしくは製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災(火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等)による故障および損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障および損傷とみなされた場合
6. 落下など外部から衝撃を受けたことによる故障および損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障および損傷とみなされた場合(例:発電機などの使用による異常電圧変動等)
8. 消耗部品(電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等)の交換が必要な場合
9. 製品の性質上、必要と思われるメンテナンスがされていない、もしくは充分で無いために生じた故障の場合
(例:スモークマシンなど舞台演出装置の目詰まり、機器の清掃、ケーブルの交換等)
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の送付・持込等に要する費用はすべてお客さまのご負担となります。ただし事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り、着払いにてお送りいただけます(下記RA番号が必要です)。沖縄など離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。

●RA番号(返品受付番号)

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、弊社サポートより発行するRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状の備考欄に明記してください。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合においても、商品の仕様および故障から生じる損害(周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害等)に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

DOC#SDH9997 2018 0919

