


218.00 mm

SORAN™

GO RIG II

**Combined  
Multi-effects  
Stompbox**

Owner's Manual

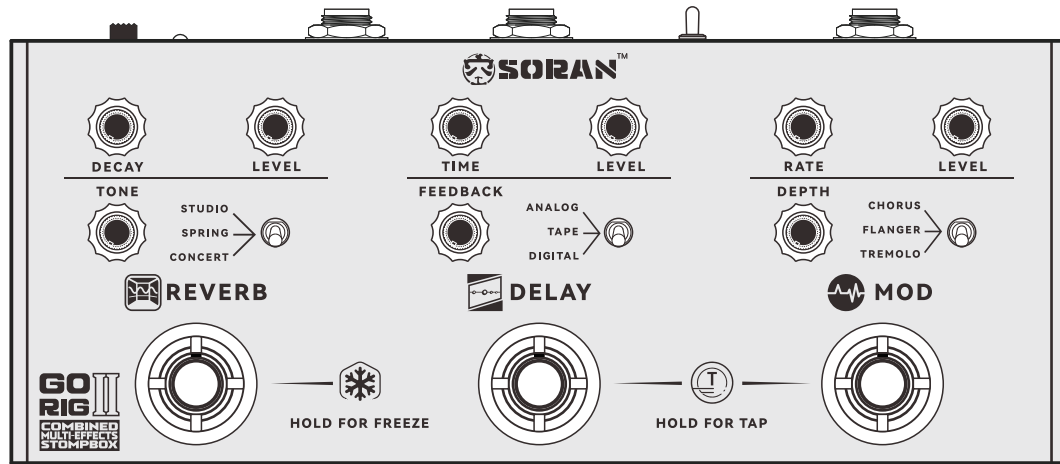

103.00 mm

412.00 mm

## 重要な安全上の注意事項

接続する前に、以下の注意事項をお読みください。  
将来参照できるように、本取扱説明書を保管してください。

### 警告

火災または感電の恐れがありますので、本機を雨や湿気にさらさないでください。

### 注意

ネジやカバーを取り外さないでください。  
修理や点検は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

## 安全上の注意事項

### ・設置場所/熱源:

ラジエーターや暖房器具など、熱を発生する他の機器、熱源の近くに本機を置かないでください。

### ・異物/液体の侵入

損傷や感電を避けるため、異物や液体が筐体内に入らないようにしてください。

### ・修理

本製品を自分で修理または改造しないでください。カバーを開けたり取り外したりすると、感電する恐れがあります。修理や点検は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

次の場合は修理が必要です:

- ・電源コードまたはプラグが損傷している。
- ・液体や異物が本機の中に侵入した。
- ・本機が雨や湿気にさらされた。
- ・本機が正常に動作しない。
- ・本機を落とした、または何らかの損傷がある。

### ・電源プラグを抜く

長期間使用しない場合は、電源を切ってから電源プラグを抜いてください。

### ・電源コードの保護

電源コードを踏みつけたり、挟み込んだり、無理に引っ張ったりしないでください。特に、プラグ部、コンセント(差し込み口)、および本体との接続部分にはご注意ください。


### ・聴覚の保護

適切な音量でご使用ください。大音量や長時間の連続使用は、聴覚障害の原因となる場合があります。耳鳴りや違和感を生じた場合は、ただちに使用を中止してください。


### 注意

本取扱説明書に記載されている注意事項および警告をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本取扱説明書は、いつでも参照できるように大切に保管してください。

## コントロールパネル

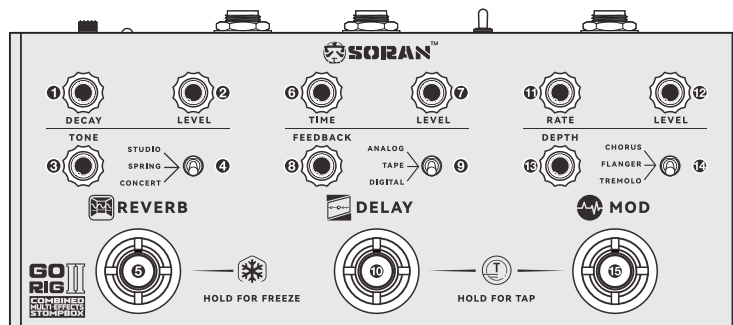


- 1 DECAF...リバーブの減衰時間を調整します。
- 2 LEVEL...リバーブのミックスレベルを調整します。
- 3 TONE...リバーブの音色を調整します。
- 4 リバーブタイプ・セレクター...STUDIO、SPRING、HALLのリバーブタイプを選択します。
- 5 フットスイッチ...リバーブエフェクトのオン/オフを切り替えます。長押ししてフリーズ機能が有効になります。
- 6 TIME...ディレイタイムを調整します。
- 7 LEVEL...ディレイの音量を調整します。
- 8 FEEDBACK...ディレイの繰り返し回数を調整します。
- 9 デレイタイプ・セレクター...ANALOG、DIGITAL、TAPEのディレイタイプを選択します。
- 10 フットスイッチ...ディレイエフェクトのオン/オフを切り替えます。長押ししてタップテンポ入力が可能です。
- 11 RATE...モジュレーションのスピードを調整します。
- 12 LEVEL...モジュレーションのミックス量を調整します。
- 13 DEPTH...モジュレーションの深さを調整します。
- 14 モジュレーションタイプ・セレクター...CHORUS、FLANGER、TREMOLLOのタイプを選択します。
- 15 フットスイッチ...モジュレーションエフェクトのオン/オフを切り替えます。長押ししてタップテンポ入力が可能です。

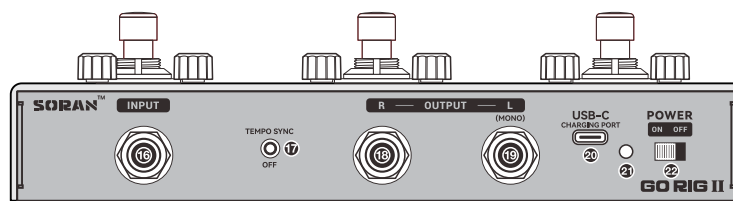

- 16 INPUT...ギターや他のペダルからの信号を接続するためのTSフォン端子です。
- 17 Tempo Sync...外部デバイスとテンポを同期させるための端子です。このジャックを使用して、他の機器からのテンポ信号を受信し、ディレイタイムなどを同期させることができます。
- 18 OUTPUT R...TSフォンモノラル出力。アンプまたは他のエフェクトへ接続します。ステレオ接続時は右チャンネル信号を出力します。
- 19 OUTPUT L/MONO...TSフォンモノラル出力。アンプまたは他のエフェクトへ接続します。ステレオ接続時は左チャンネル信号を出力します。
- 20 USB-C...内蔵バッテリーを充電するためのUSB Type-C端子です。DC 5Vに対応します。
- 21 Power LED...本機の電源状態を表示します。  
電源ON  
・緑点灯...バッテリー残量25%以上  
・緑点滅...バッテリー残量25%未満  
充電中  
・赤点灯...バッテリー充電中  
・緑点灯...バッテリー満充電
- 22 POWER...本製品の電源をON/OFFします。

## 接続例

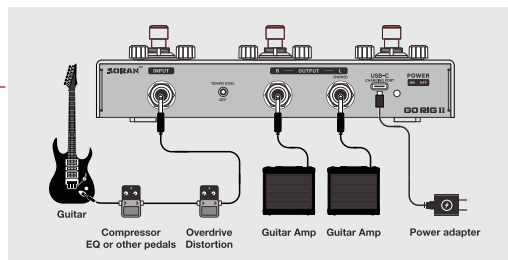

ギターをGo Rig IIの入力端子にTSフォン端子ケーブルで接続します。次に、別のTSフォン端子ケーブルで出力Lをギターアンプに接続します。ステレオ出力にする場合は、追加のTSフォン端子ケーブルで出力Rを2台目のギターアンプに接続します。本製品の電源を入れ、好みのエフェクトトーンを選択し、演奏します。

バッテリー残量が少ない場合(電源LEDが緑点滅で表示されます)は、USB-C to USB-AケーブルでGo Rig IIをUSB電源アダプターに接続してください。満充電になると、LEDは緑点灯に変わります。

## 仕様

サンプリング周波数:	44.1 kHz	入力インピーダンス:	1 MΩ
A/Dコンバーター:	24 bit	出力:	TSフォン端子(出力L、出力R)
信号処理:	24 bit	出力インピーダンス:	10k Ω
周波数特性:	20 Hz~20 kHz	電源:	500mAh 内蔵リチウムイオンバッテリー、USB-CによるDC 5V充電
ノイズレベル:	-98.7 dBu	外形寸法(L×W×H):	200×86×54 mm
ダイナミックレンジ:	96.5 dB	質量:	535 g
消費電流:	85 mA		
入力:	TSフォン端子		

## 付属品

- ・取扱説明書
- ・USB-C to USB-Aケーブル

※仕様は予告なく変更される場合があります。