

168.00 mm


SOIRAN™

ECHOMAKER

User manual

220.00 mm

JDD-01 Echo Maker Delay Mini Pedal

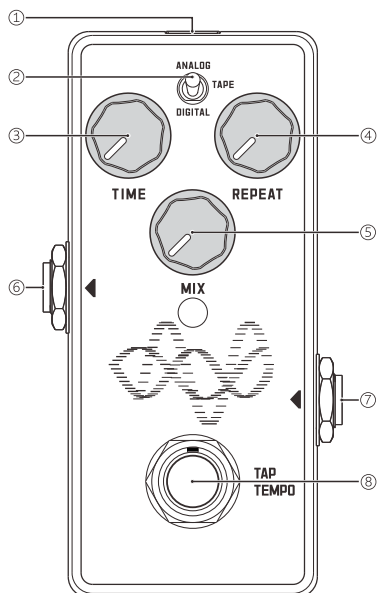

安全上の注意

- ・本製品は、指定されたタイプの電源アダプターのみをご使用ください。ご不明点は販売店へお問い合わせください。
- ・筐体内に異物や液体が入らないようにしてください。感電や故障の原因になります。
- ・製品の分解、改造は危険を伴うため、絶対に行わないでください。
- ・長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。

概要

ECHO MAKER は3-in-1ディレイエフェクトペダル。

Analog Delay、Tape Delay、Digital Delay の3種類のディレイタイプを搭載、Tap Tempo機能により演奏に合わせてディレイタイムを設定できます。

コントロールパネル

- ① DC IN: DC9V電源入力
- ② MODE: ディレイタイプ切替 (Analog / Tape / Digital)
- ③ TIME: ディレイタイム調整
- ④ REPEAT: フィードバック量調整
- ⑤ MIX: 原音とディレイ音のバランス調整
- ⑥ INPUT: ギター入力 (1/4インチ)
- ⑦ OUTPUT: アンプ出力 (1/4インチ)
- ⑧ FOOT SWITCH: エフェクトのON/OFF (タップテンポ対応)

仕様

電源:	DC 9V \oplus \ominus
バイパス方式:	トゥルーバイパス
入力インピーダンス:	1M Ω
出力インピーダンス:	10k Ω
消費電流:	10 mA
サイズ:	97(L) × 51(W) × 51(H) mm
質量:	178 g

※仕様は予告なく変更される場合があります。