



# LED MINI STROBE (ID306815)

ユーザーマニュアル V1.00



株式会社 サウンドハウス  
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3  
TEL : 0476(89)1111 FAX : 0476(89)2222  
<http://www.soundhouse.co.jp> [shop@soundhouse.co.jp](mailto:shop@soundhouse.co.jp)

## はじめに

この度は、STAGE EVOLUTION のストロボ LED MINI STROBE をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
LED MINI STROBE は、18個の5mm白色 LED を搭載したLED ストロボです。本製品の性能を最大限に発揮し、安全に、末永くお使いいただくため、ご利用いただく前に、この取扱い説明書を必ずお読みください。

## 基本仕様

- 18 x 5mm 白色 LED
- フラッシュレート 0 - 20Hz
- フラッシュレート調整ノブ


## 製品仕様

モデル	LED MINI STROBE
LED	5mm 白色 LED x 18
消費電力	10W
電源	AC100V 50/60Hz
動作モード	オートモード
寸法	105 x 63 x 205 mm
重量	0.3 kg

## 安全上の注意


1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。
  2. 破損や欠品、異常が見られる場合は、本製品の使用を中止し販売店にご相談ください。
  3. 本製品は、安全で、安定した場所に設置してください。
  4. 電源ケーブルは、踏まれたり、挟まれたりすることのない場所に設定してください。
  5. 接続がすべて完了してから本製品の電源をいれてください。
  6. 本製品と他の製品を接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
  7. ケーブルを抜き差しする際は必ずコネクタ部を持って行ってください。
  8. AC100V 50/60Hz環境にてご利用ください。
  9. ディマーパックからの電源供給は行わないでください。
  10. 本体カバーは、外さないでください。
  11. 本製品は屋内専用です。
  12. 周辺温度が40度を超える環境では使用しないでください。
  13. 壁から15cm以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
  14. 布やシート等を被せないでください。
  15. 周辺に可燃物や爆発物、温度の高いものなどを置かないでください。
  16. 雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や火災、故障の原因となります。
  17. 本製品に液体がかからないようご注意ください。
  18. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
  19. 故障が生じた場合は、販売店にご連絡ください。
- ※ 付属の電源ケーブルは、本製品専用の電源ケーブルです。本製品を使用する際は、必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

## 各部の名称

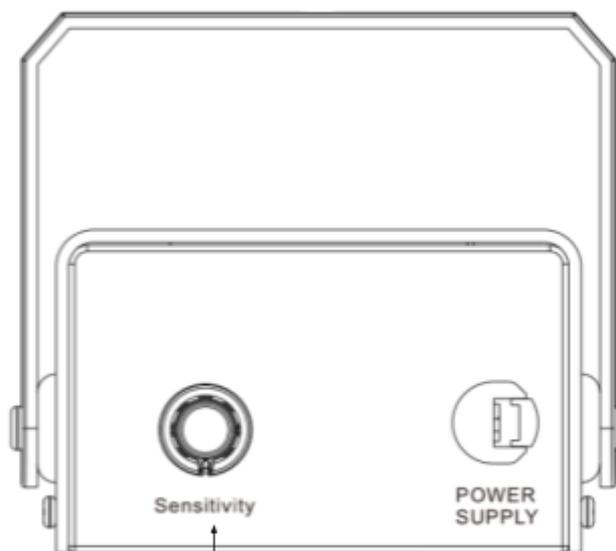

フラッシュ調整用ノブ

## 寸法図

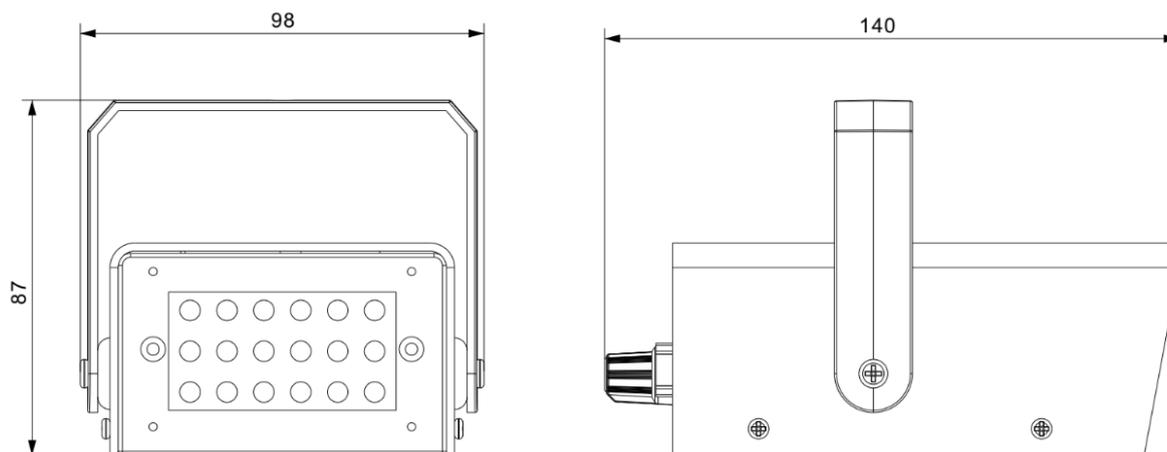

## メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスをおこなってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外して下さい。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、やわらかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで20日に一度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前に、本体が完全に乾いていることを確認してください。

## 故障かな？とおもったら

症状	確認事項
点灯しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 電源ケーブルが正しく接続しているか確認してください。</li><li>・ ディマーが絞られていないか確認してください。</li></ul>
暗い	<ul style="list-style-type: none"><li>・ レンズを清掃してみてください。</li></ul>
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。</li></ul>

